



IP Office™ Platform 11.1

**Distribuzione di un sistema IP500 V2 IP
Office Subscription**

Contenuto

1. Panoramica del sistema

1.1 Documentazione aggiuntiva	10
1.2 Specifiche tecniche.....	10
1.3 Disponibilità attrezzature	11
1.4 Riparazione	11
1.5 RoHS	11
1.6 Modalità di IP Office	12
1.6.1 Schede SD di sistema.....	12
1.6.2 Capacità complessiva	13
1.6.3 Riepilogo assistenza hardware.....	14
1.6.4 Riepilogo assistenza funzioni.....	16
1.6.5 Impostazioni internazionali supportate.....	16
1.7 Componenti di sistema IP500 V2.....	18
1.8 Scheda SD di sistema.....	20
1.9 Schede unità di controllo.....	21
1.9.1 Schede di base IP500.....	21
1.9.2 Le card di giunzione IP500.....	23
1.10 Moduli di espansione esterni.....	24
1.10.1 Moduli di espansione esterni IP500.....	25
1.10.2 Moduli di espansione esterni IP400.....	26
1.10.3 Collegamento di moduli di espansione esterni	27
1.11 Alimentatori e cavi.....	28
1.11.1 Alimentatori	28
1.11.2 Cavi di alimentazione.....	29
1.11.3 Gruppo di continuità.....	30
1.11.4 Cablaggio e cavi.....	31
1.11.5 Messa a terra	33
1.11.6 Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio	34
1.12 Installazione in rack o a parete.....	35
1.12.1 Kit di installazione a parete.....	35
1.12.2 Kit di montaggio in rack.....	36
1.13 Telefoni IP Office.....	37
1.14 Telefonia VoIP/IP.....	38
1.14.1 Canali di compressione vocale.....	39
1.15 Applicazioni software di IP Office.....	40
1.15.1 Applicazioni di programmazione	41
1.15.2 Applicazioni utente.....	42
1.15.3 Applicazioni di posta vocale.....	42
1.15.4 Applicazioni registro chiamate.....	43
1.15.5 Applicazioni per call center	43
1.15.6 Applicazioni CTI	43
1.16 Formazione	44
1.17 Siti Web	44
1.18 Porte per l'interruzione dell'alimentazione e porte di emergenza	45

2. Operazioni di sottoscrizione

2.1 Sottoscrizioni	49
2.2 Requisiti per la rete di sottoscrizione.....	52
2.3 Servizi in abbonamento IP Office	54
2.4 Impostazioni server COM.....	56

3. Panoramica sull'installazione

3.1 Requisiti ambientali.....	59
-------------------------------	----

3.2 Requisiti di spazio	61
3.2.1 Unità di controllo	61
3.2.2 Moduli di espansione esterni.....	62
3.2.3 Montaggio a parete.....	63
3.2.4 Requisiti di spazio sul rack.....	65
3.3 Strumenti e componenti necessari.....	66
3.4 Documentazione.....	67
3.5 Rimozione dalla confezione.....	68

4. Installazione del software di amministrazione

4.1 Scaricamento del software.....	71
4.2 Installazione delle applicazioni di amministrazione	72
4.3 Collegamento al PC di installazione.....	74
4.4 Avvio di IP Office Manager.....	75
4.5 Avvio di System Status Application	76
4.6 Avvio di Monitoraggio del sistema.....	77
4.7 Avvio di IP Office Web Manager.....	78
4.8 Amministrazione basata sul telefono	78

5. Preparazione della scheda SD di sistema

5.1 Aggiornamento del firmware sulla scheda.....	81
5.2 Importazione ed esportazione delle impostazioni.....	82
5.3 Aggiungere un file di configurazione precostituito.....	84
5.4 Aggiunta di certificati di sicurezza	84
5.5 Aggiunta di un file salvaschermo ai telefoni serie 9600	85
5.6 Aggiungere un file di musica in attesa	85

6. Installazione delle schede delle unità di controllo

6.1 Installazione delle schede figlie IP500.....	89
6.2 Inserimento delle schede di base IP500.....	90

7. Installazione del sistema fisico

7.1 Montaggio a parete.....	93
7.1.1 Kit di installazione a parete V3	94
7.2 Montaggio su rack.....	96
7.3 Collegamento di moduli di espansione esterni.....	98
7.4 Messa a terra	101
7.5 Avvio del sistema.....	102
7.6 Controllo dei LED	103
7.7 Collegamento dei telefoni.....	105
7.7.1 Telefoni analogici	105
7.7.2 Telefoni della stazione digitale DS.....	105
7.7.3 Telefoni IP/SIP	105

8. Configurazione iniziale mediante Manager

8.1 Connessione di rete	109
8.2 Configurazione iniziale	111
8.3 Numerazione di interno.....	113
8.4 Disabilitazione dei trunk inutilizzati.....	114
8.5 Impostazione della sorgente di clock per i trunk digitali	116
8.6 Impostazione dei prefissi di linea	118
8.7 Selezione della modalità delle porte DS16B/30B.....	119

8.8 Salvataggio della configurazione.....	120	12.7 Ripristino di una configurazione da una scheda opzionale	160
9. Configurazione iniziale mediante IP Office Web Manager		12.7.1 Ripristino dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager.....	160
9.1 L'indirizzo IP iniziale del sistema.....	122	12.7.2 Ripristino dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema.....	160
9.2 Configurazione iniziale.....	123	12.8 Caricamento del software da una scheda SD opzionale	161
9.3 Menu guidati del Pannello.....	126	12.8.1 Caricamento del software dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager.....	161
9.3.1 Impostazioni di sistema.....	127	12.8.2 Caricamento del software dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema.....	161
9.3.2 Impostazioni VoIP.....	129	12.9 Backup su un PC.....	162
9.3.3 Impostazioni Voicemail.....	131	12.10 Ripristino da un PC.....	162
9.3.4 Utenti e interni	132	12.11 Aggiornamento del software sulla scheda.....	163
9.3.5 Gruppi	133	12.12 Arresto/rimozione della scheda di memoria	164
9.3.6 Linee	134	12.12.1 Arresto di una scheda mediante IP Office Manager	164
9.3.7 Intradamenti chiamate in entrata.....	135	12.12.2 Arresto di una scheda mediante System Status Application	164
10. Configurazione del supporto Customer Operations Manager		12.12.3 Arresto di una scheda mediante IP Office Web Manager	164
10.1 Abilitazione della connessione COM.....	138	12.12.4 Arresto di una scheda mediante un telefono di sistema	164
10.2 Configurazione del supporto COM aggiuntivo.....	139	12.13 Avvio scheda memoria.....	165
11. Sicurezza del sistema		12.13.1 Avvio di una scheda mediante IP Office Manager	165
11.1 Modifica delle impostazioni di sicurezza predefinite	143	12.13.2 Avvio di una scheda mediante System Status Application	165
11.2 Modifica della password dell'utente remoto	145	12.13.3 Avvio di una scheda mediante IP Office Web Manager	165
11.3 Disattivazione del supporto di SIP trunk.....	145	12.13.4 Avvio di una scheda mediante un telefono di sistema	165
11.4 Disattivazione del supporto dei telefoni H.323.....	146	13. Processi aggiuntivi	
11.5 Disattivazione del supporto per gli interni SIP.....	146	13.1 Aggiunta di un certificato di sistema a un browser... 169	
11.6 Aggiunta di un certificato.....	146	13.2 Passaggio dalla modalità IP Office Basic Edition in un sistema	171
12. Gestione delle schede SD		13.3 Nuova esecuzione dell'utility di configurazione iniziale	172
12.1 Avvio dalle schede SD.....	151	13.4 Migrazione alla modalità di sottoscrizione.....	173
12.2 Creazione di una scheda SD di IP Office.....	153	13.5 Salvataggio del file di configurazione offline.....	174
12.3 Visualizzazione del contenuto delle schede	155	13.6 Spegnimento di un sistema.....	175
12.4 Backup nella cartella di backup.....	156	13.6.1 Arresto di un sistema mediante IP Office Manager	175
12.4.1 Backup nella cartella di backup mediante IP Office Manager	156	13.6.2 Arresto di un sistema mediante System Status Application	176
12.4.2 Backup nella cartella di backup mediante System Status Application.....	156	13.6.3 Arresto di un sistema mediante un telefono di sistema	176
12.4.3 Backup nella cartella di backup mediante un telefono di sistema.....	156	13.6.4 Arresto di un sistema mediante il pulsante AUX	176
12.4.4 Backup nella cartella di backup mediante IP Office Web Manager	156	13.6.5 Arresto di un sistema mediante IP Office Web Manager	176
12.5 Ripristino dalla cartella di backup.....	157	13.7 Riavvio di un sistema.....	177
12.5.1 Ripristino dalla cartella di backup mediante IP Office Manager	157	13.7.1 Riavvio di un sistema mediante IP Office Manager	177
12.5.2 Ripristino dalla cartella di backup mediante System Status Application.....	157	13.7.2 Riavvio di un sistema mediante IP Office Web Manager	177
12.5.3 Ripristino dalla cartella di backup mediante un telefono di sistema.....	157	13.7.3 Riavvio di un sistema mediante il pulsante di reimpostazione	178
12.5.4 Ripristino dalla cartella di backup mediante IP Office Web Manager.....	157	13.8 Modifica dei componenti.....	178
12.6 Backup sulla scheda SD opzionale.....	158	13.8.1 Sostituzione di componenti simili.....	179
12.6.1 Backup sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager.....	158	13.8.2 Sostituzione con maggiorazione della capacità	179
12.6.2 Backup sulla scheda SD opzionale mediante System Status Application.....	158		
12.6.3 Backup sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Web Manager.....	158		
12.6.4 Backup sulla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema.....	158		

13.8.3	Sostituzione con diminuzione della capacità..	179	13.21.1	Cancellazione del software di base mediante il pulsante di reimpostazione.....	213
13.8.4	Aggiunta di un nuovo componente	179	13.21.2	Cancellazione del software di base mediante il debug	214
13.8.5	Eliminazione definitiva.....	180	13.21.3	Cancellazione del software di base mediante il caricatore di avvio.....	215
13.8.6	Sostituzione con un componente di tipo diverso	180	13.22	Attivazione di IP Office Web Manager	216
13.9	Impostazione della configurazione predefinita.....	181	14. Componenti di sistema		
13.9.1	Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Manager.....	181	14.1	Unità di controllo IP500 V2.....	219
13.9.2	Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Web Manager.....	181	14.2	Schede SD di sistema IP500 V2.....	222
13.9.3	Impostazione della configurazione predefinita mediante il pulsante di reimpostazione..	181	14.3	Schede di base IP500.....	223
13.9.4	Impostazione della configurazione predefinita mediante il debug	183	14.3.1	Scheda di espansione a 4 porte.....	225
13.9.5	Impostazione della configurazione predefinita mediante il caricatore di avvio.....	184	14.3.2	Telefono analogico	226
13.10	Configurazione delle impostazioni di sicurezza predefinite	185	14.3.3	Scheda combinazione ATM.....	228
13.10.1	Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Manager	186	14.3.4	Scheda combinazione BRI.....	230
13.10.2	Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Web Manager	186	14.3.5	Digital Station (DS8).....	232
13.10.3	Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante la porta RS232.....	187	14.3.6	Unified Communications Module	234
13.10.4	Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante il caricatore di avvio	188	14.3.7	VCM	235
13.11	Caricamento di una configurazione	189	14.4	Schede figlie per trunk IP500.....	237
13.11.1	Creazione di un file di configurazione non in linea	190	14.4.1	Scheda trunk analogico	238
13.11.2	Caricamento di una configurazione mediante IP Office Manager.....	191	14.4.2	Schede trunk BRI.....	241
13.11.3	Caricamento di una configurazione mediante IP Office Web Manager.....	191	14.4.3	Schede trunk PRI.....	242
13.11.4	Caricamento di una configurazione in una scheda SD di sistema.....	191	14.5	Moduli di espansione esterni IP500.....	244
13.12	Upgrade dei sistemi.....	192	14.5.1	Trunk analogico 16	246
13.12.1	Upgrade mediante l'Upgrade guidato	194	14.5.2	DS16/30	248
13.12.2	Upgrade locale della scheda SD di sistema mediante Manager.....	196	14.5.3	DS16B/30B, DS16B2/30B2.....	250
13.12.3	Aggiornamento tramite una scheda SD opzionale	197	14.5.4	Telefono 16/30.....	252
13.12.4	Upgrade mediante IP Office Web Manager..	198	14.6	Moduli di espansione IP400	254
13.13	Scambio dei numeri di interno.....	199	14.6.1	Trunk analogico 16	255
13.14	Installazioni di telefoni esterni all'edificio.....	200	14.6.2	Stazione digitale V2.....	257
13.14.1	Telefoni DS	201	14.6.3	Telefono V2	259
13.14.2	Finestra Isolatore telefono analogico	202	14.7	Kit di montaggio.....	261
13.14.3	Dispositivi di isolamento con montaggio su rack	203	14.7.1	Kit di installazione a parete IP500.....	261
13.15	Uso della porta di output esterno	204	14.7.2	Kit di installazione su rack.....	262
13.15.1	Collegamento delle porte.....	204	14.7.3	Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento	262
13.16	SNMP	206	14.8	Telefoni	263
13.16.1	Installazione dei file MIB di IP Office.....	207	14.9	Moduli dei pulsanti telefono	264
13.16.2	Attivazione del supporto di SNMP e polling...	209	14.10	Applicazioni.....	265
13.16.3	Attivazione dell'invio di trap SNMP.....	209	14.10.1	Rapporti delle chiamate Avaya.....	266
13.17	Aggiornamento dei file di sistema da Manager.....	210	14.10.2	Embedded Voicemail.....	266
13.18	Tasto di reimpostazione.....	211	14.10.3	Avaya Workplace Client.....	266
13.19	Tasto AUX	211	14.10.4	IP Office Application Server	267
13.20	Manutenzione della porta RS232.....	212	14.10.5	IP Office Manager.....	268
13.21	Cancellazione del software di base.....	213	14.10.6	Media Manager.....	268
			14.10.7	Monitoraggio del sistema.....	269
			14.10.8	one-X Portal for IP Office.....	269
			14.10.9	IP Office SoftConsole	270
			14.10.10	System Status Application	270
			14.10.11	TAPI	271
			14.10.12	Voicemail Pro	272
			14.10.13	Web Collaboration.....	273
			14.10.14	Porte di IP Office.....	273
			14.11	Sistemi operativi supportati	274
			14.11.1	Supporto per Windows	274
			14.11.2	Supporto Android.....	275
			14.11.3	Supporto Apple.....	276

14.11.4 Supporto Linux.....	276
14.11.5 Supporto per browser.....	277
14.12 Porte fisiche.....	278
14.12.1 Cavi	279
14.12.2 Porta ANALOGICA.....	281
14.12.3 Porta AUDIO	281
14.12.4 Porta BRI (So).....	282
14.12.5 Porta BRI (To).....	283
14.12.6 Porta DC I/P	284
14.12.7 Porte DS (RJ45).....	284
14.12.8 Porta di ESPANSIONE.....	285
14.12.9 Porta O/P esterna.....	285
14.12.10 Porta LAN	286
14.12.11 Porta PF	287
14.12.12 Porta TELEFONO (POT).....	288
14.12.13 Porta PRI	289
14.12.14 Porta RS232 (DTE).....	290
14.13 Sottoscrizioni.....	291
14.14 Compatibilità hardware/software.....	294
14.14.1 Unità di controllo e relativi componenti.....	295
14.14.2 Piattaforme server.....	299
14.14.3 Telefoni	300
14.14.4 Applicazioni	302
14.15 Livelli PCS	303
14.16 TAA	303

15. Dichiarazioni di sicurezza

15.1 Simboli di protezione dai fulmini/pericolo.....	306
15.2 Moduli di interfaccia trunk.....	307
15.3 Ulteriori informazioni e aggiornamenti dei prodotti..	308
15.4 Classificazione di sicurezza delle porte.....	308
15.5 Direttiva EMC.....	310
15.6 Disposizioni normative per l'uso.....	311
15.6.1 Australia	311
15.6.2 Canada	311
15.6.3 Cina	312
15.6.4 Giappone	313
15.6.5 Unione Europea.....	313
15.6.6 Nuova Zelanda.....	314
15.6.7 Notifica FCC	315
15.6.8 Conformità alle disposizioni FCC.....	317
Indice analitico.....	321

Capitolo 1.


Panoramica del sistema

1. Panoramica del sistema

Questo documento è stato creato per fornire indicazioni sull'installazione di un sistema IP Office eseguito in IP Office IP Office Subscription utilizzando un'unità di controllo IP500 V2. L'installazione in altre modalità viene trattata in altri manuali.

Questo documento non illustra il processo di aggiunta di un sistema IP500 V2 come sistema Sistema di espansione IP500 V2 in una rete Server Edition o IP Office Select. Tuttavia, le note sulla compatibilità hardware per le unità di controllo in questo manuale rimangono valide, se non diversamente specificato.

- Il termine IP500 V2 viene utilizzato per fare riferimento a entrambe le unità di controllo IP500 V2 e IP500 V2A.

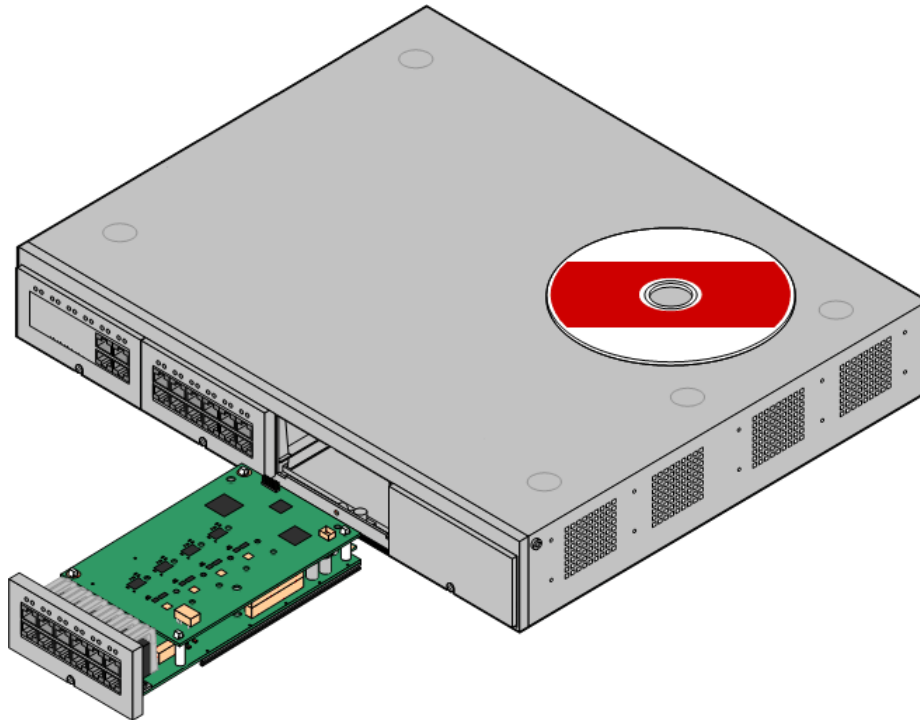

- IP Office è un sistema di comunicazione convergente voce-dati. Deve pertanto essere installato esclusivamente da individui esperti di telefonia e reti di dati IP.
- Gli addetti all'installazione devono essere opportunamente formati sui sistemi IP Office. Attraverso l'istituto [Avaya University](#)⁴⁴ (AU), Avaya offre una gamma di corsi di formazione, incluse sessioni specifiche per l'implementazione e l'installazione di IP Office. Inoltre, mette a disposizione degli addetti all'installazione degli appositi programmi di certificazione, utili al conseguimento di qualifiche IP Office di vario livello.
- È responsabilità dell'addetto all'installazione assicurare che la procedura di installazione sia condotta in accordo alle normative e ai requisiti locali e nazionali. È altresì responsabilità di tali addetti stabilire accuratamente i requisiti del cliente prima dell'installazione, assicurando successivamente la conformità della stessa ai requisiti medesimi.
- Prima dell'installazione, si richiede all'utente di leggere e comprendere il contenuto della presente documentazione. Inoltre, l'utente è tenuto a richiedere e leggere le schede tecniche Avaya relative alle più recenti versioni del software e dell'hardware, al fine di acquisire la familiarità richiesta con qualsivoglia modifica apportata alle apparecchiature e al software IP Office.
- Avaya IP Office IP500 V2 è anche noto come "IPO IP500 V2 Cntrl Unit", "IP Office IP 500 v2", "IPO IP500 v2", "IP 500 V2", "IP500 V2", "IPO 500v2 System Unit Assembly" o "IP Office 500 v2".

1.1 Documentazione aggiuntiva

Il presente manuale descrive solo la procedura di base per l'installazione del sistema, necessaria per ottenere un sistema configurabile. Le applicazioni IP Office e i prodotti accessori, compresi i telefoni IP, non sono trattati all'interno del presente manuale.

Se tali applicazioni e prodotti devono costituire parte dell'installazione del sistema, è necessario ottenere, leggere e comprendere la relativa documentazione separatamente, prima di procedere con l'installazione.

- **! Bollettini tecnici IP Office**

È necessario ottenere e leggere le schede tecniche di IP Office relative alla versione del software IP Office da installare. La scheda tecnica contiene informazioni importanti che potrebbero non essere incluse nel presente manuale. I Bollettini tecnici IP Office sono disponibili sul sito Web [dell'assistenza](http://support.avaya.com) sito Web (<http://support.avaya.com>).

Per scaricare la documentazione:

1. Accedere a <https://support.avaya.com>.
2. Selezionare **Support by Product** (Supporto per prodotto) e quindi **Documents** (Documenti).
3. Immettere **IP Office** nella casella **Enter Product Name** (Inserisci nome prodotto) per l'immissione del nome prodotto e selezionare l'opzione corrispondente dall'elenco visualizzato.
4. Utilizzare l'elenco a discesa **Scegli versione** per selezionare la versione desiderata di IP Office.
5. Selezionare il tipo di documenti richiesto dall'elenco e fare clic su **ENTER** (IMMETTI).

1.2 Specifiche tecniche

Di seguito viene fornito un riepilogo delle specifiche tecniche dell'unità di controllo IP500 V2. Per ulteriori dettagli su di esso e su altre unità che è possibile collegare, vedere [Componenti del sistema](#)²¹⁸.

Specifica	Valore
Altezza	73 mm (2U rack)
Larghezza	445 mm
Profondità	365 mm
Peso massimo dello chassis (caricato completamente)	massimo 4 kg
Temperatura di funzionamento	Da 5°C a 40°C
Umidità di esercizio	Da 10% a 95%, non condensate
Altitudine massima operazione	2000 m
Temperatura di storage	Da -40°C a 70°C
Spazio libero per cavo anteriore/ventilazione	90 mm
Spazio libero per cavo posteriore/ventilazione	90 mm
Spazio libero per la ventilazione laterale	90 mm
Tensione c.a.	100-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Ampere massimo	1,7A

1.3 Disponibilità attrezzature

I codici SAP e i particolari di articoli specifici contenuti in questa documentazione sono usati solo come riferimenti. Gli articoli disponibili in un luogo specifico vanno confrontati con il listino prezzi della sede locale di Avaya IP Office in vigore in quel paese specifico. Il listino prezzi può includere articoli aggiuntivi necessari per i requisiti di installazione in quel paese specifico.

Questa documentazione descrive i dispositivi supportati da IP Office 11.1. Includere le apparecchiature supportate ma non più disponibili come nuove da parte di Avaya.

1.4 Riparazione

IP Office non contengono componenti la cui manutenzione o riparazione possa essere eseguita dagli utenti. Se si sospetta la presenza di un'unità guasta, sostituire integralmente tale unità.

Le unità di controllo IP Office devono essere aperte solo per [inserire le schede di base IP500](#)⁸⁸.

1.5 RoHS

La direttiva RoHS è una direttiva dell'Unione europea che regola la rimozione di alcune specifiche sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Normative simili sono già state introdotte o sono in corso di introduzione in molti altri Paesi. Avaya ha deciso di rendere la propria gamma di prodotti globale conforme ai requisiti RoHS.

Diverse sono le azioni intraprese a tale scopo:

- In alcuni casi, la produzione di un'apparecchiatura è stata interrotta rendendo la stessa non più disponibile in Avaya.
- In altri casi, sono stati fabbricati nuovi prodotti conformi alla direttiva RoHS e recanti il codice SAP esistente.
- In altri casi, l'apparecchiatura è stata sostituita con un nuovo modello, conforme alla direttiva RoHS e dotato di nuovi codici SAP.
- I codici SAP contenuti all'interno di questa documentazione sono destinati ad apparecchiature conformi alla direttiva RoHS, a meno che diversamente indicato.

1.6 Modalità di IP Office

I sistemi IP Office possono essere eseguiti in varie modalità. Per IP Office versione 11.1, sono supportate le modalità seguenti per le unità di controllo IP500 V2:

Modalità IP Office Basic Edition

Alle modalità operative riportate di seguito viene fatto riferimento complessivamente come modalità IP Office Basic Edition. Non supporta alcuna funzione basata su IP, ad eccezione della gestione del sistema; inoltre, i sistemi funzionano in modalità completamente autonoma e non possono essere inseriti in una rete comune.

- **IP Office Basic Edition**
Si tratta della modalità operativa predefinita per le unità di controllo.
- **IP Office Basic Edition - Norstar Mode**
Questa modalità è simile a quella IP Office Basic Edition. Viene venduta con impostazioni locali per Medio Oriente e Nord America.
- **IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode**
Questa modalità è simile a quella IP Office Basic Edition. Viene venduta con impostazioni locali per il Nord America.

Modalità standard

Entrambe le modalità seguenti possono essere utilizzate autonomamente o in una rete comune per condividere le risorse e fungere (dalla prospettiva dell'utente) da un unico sistema di grandi dimensioni. Questo tipo di rete è chiamata Rete SNC (Small Community Network) (SCN).

- **IP Office Essential Edition**
I sistemi vengono eseguiti in questa modalità se si aggiunge una licenza **Essential Edition** alla configurazione. I sistemi privi di licenza e impostati in questa modalità non possono utilizzare nessuna funzione telefonica.
- **IP Office Preferred Edition**
Questa modalità è simile a quella IP Office Essential Edition, ma supporta anche le applicazioni Voicemail Pro e one-X Portal for IP Office. Viene attivata aggiungendo una licenza **Preferred Edition (Voicemail Pro)** a un sistema che già dispone di una licenza per **Essential Edition**.

Altre Modalità

- **Server Edition**
Questa modalità di IP Office non è illustrata in questo documento. È incentrato su un server IP Office basato su Linux che funge da server primario per la rete di eventuali server Server Edition aggiunti in un secondo momento. I server di espansione IP Office aggiunti alla rete possono essere sia server basati su Linux che unità di controllo IP500 V2. Fare riferimento alla documentazione Server Edition fornita a parte. Le note sulla compatibilità hardware per l'unità di controllo IP500 V2 in questo manuale sono pertanto valide per l'utilizzo di Server Edition, se non diversamente specificato.
- **IP Office Select**
Questa modalità abilita capacità e funzioni aggiuntive su una rete Server Edition. Tutti i sistemi nella rete devono essere configurati come IP Office Select. Anche in questo caso, le unità di controllo IP500 V2 possono essere utilizzate come sistemi di espansione in una rete IP Office Select.
- **IP Office Subscription**
Questa modalità utilizza sottoscrizioni (licenze mensili per utente) per abilitare le funzioni. È supportata dai sistemi eseguiti sulle unità di controllo IP500 V2 e sui server basati su Linux, inclusi i server virtuali. Vedere [Sottoscrizioni](#)⁴⁹. Questo documento specifico descrive la distribuzione di questa modalità solo nelle unità di controllo IP500 V2 autonome. I sistemi con licenza PLDS esistenti possono essere migrati alle licenze di sottoscrizione (vedere [Migrazione alla modalità di sottoscrizione](#)¹⁷³).

1.6.1 Schede SD di sistema

Le unità di controllo IP500 V2 devono essere dotate di una scheda **SD di sistema**. La modalità predefinita del sistema è determinata dal tipo di scheda SD di sistema installata. È poi possibile configurare il sistema nella modalità desiderata.

Le varie schede SD di sistema sono le seguenti:

- **Scheda SD IP Office U-Law**
Un sistema integrato con questo tipo di scheda è associato per impostazione predefinita alla telefonia U-Law e al **Sistema a tasti** IP Office Basic Edition. Destinato all'uso nel Nord America.
- **Scheda SD IP Office A-Law**
Un sistema integrato con questo tipo di scheda è associato per impostazione predefinita alla telefonia A-Law e al **Sistema PBX** IP Office Basic Edition. Destinato all'uso fuori dal Nord America.

1.6.2 Capacità complessiva

La tabella seguente è unicamente riepilogativa. Il supporto per determinati tipi di interni, trunk e porte utente dipende anche da altri fattori, ad esempio le varianti di supporto locali. Ad esempio, le linee BRI sono supportate nelle impostazioni locali per il Nord America.

Per note più dettagliate sulla capacità, fare riferimento al documento "Linee guida sulla piattaforma IP Office: capacità".

		IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode	IP Office Basic Edition - Norstar Mode	IP Office Basic Edition	IP Office Essential Edition IP Office Preferred Edition IP Office Subscription
Estensioni	Numero max di interni	100 ^[1]	100 ^[1]	100 ^[1]	384
Linee	Numero max trunk	64	64	64	– ^[5]
	- Numero massimo di trunk analogici	32	32	32	204
	- Numero massimo di canali BRI ^[3]	–	12	12	32
	- Numero massimo di canali PRI ^[4]	24	30	30	240
	- Numero massimo di canali SIP ^[2]	20	20	20	– ^[5]
	- Numero massimo di canali H323 IP	–	–	–	– ^[5]

- 100 interni in modalità di numerazione interni a 3 cifre. 48 interni in modalità di numerazione interni a 2 cifre.
 - Per le modalità IP Office Basic Edition, il sistema presume che l'unità di controllo di base sia sempre completamente compilata con un massimo di 32 interni, sia reali che fantasma o misti, ai quali assegna i numeri di interni in sequenza.
 - Esegue questa operazione prima di assegnare i numeri di interno agli interni effettivamente presenti sui moduli di espansione esterni installati, fino a raggiungere il limite di interni del sistema. Se il limite di interni del sistema non è stato superato, i numeri di interno rimanenti sono assegnati a interni fantasma aggiuntivi.
- In tutte le modalità, sono inoltre necessarie le risorse hardware di compressione vocale per il supporto SIP.
- I sistemi in modalità IP Office Basic Edition non supportano una combinazione di linee BRI e PRI nello stesso sistema. Inoltre, sono limitati a 12 canali BRI a prescindere dall'hardware BRI installato. Altre modalità del sistema supportano una combinazione di trunk BRI e PRI nello stesso sistema.
- I sistemi in modalità IP Office Basic Edition si limitano a una scheda PRI a una porta singola.
- La capacità dipende dalle risorse di compressione vocale e dalla larghezza di banda disponibile.

1.6.3 Riepilogo assistenza hardware

Si noti che anche dove indicato come supportato, la disponibilità e il supporto dei dispositivi potrebbero comunque essere soggetti a restrizioni locali. Per i telefoni supportati, vedere [Telefoni IP Office](#)³⁷.

	Modalità IP Office Basic	IP Office Essential Edition IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
Unità di controllo IP500 V2	✓	✓	✓
Unità di controllo IP500 V2A	✓	✓	✓
Schede di base IP500			
Schede IP500 DS8 Digital Station	✓ 3	✓ 3	✓ 3
Schede IP500 DS8A Digital Station	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Telefono analogico IP500 2/8	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Scheda TCM8 IP500	✓ 4	✓ 4	-
Schede 32/64 VCM IP500	-	✓ 2	✓ 2
Espansione a 4 porte IP500	-	✓ 1	✓ 1
Combinazione BRI IP500 ^[3]	✓ 2	✓ 2	✓ 2
Combinazione ATM IP500	✓ 2	✓ 2	✓ 2
Combinazione V2 ATM IP500	✓ 2	✓ 2	✓ 2
IP500 ETR6 ^[1]	✓ 3	-	-
Unified Communications Module	-	✓ 1	✓ 1
Schede figlie linea			
Scheda trunk analogico	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Schede trunk analogico V2	✓ 4	✓ 4	✓ 4
Schede trunk BRI ^[3]	✓ 3	✓ 3	✓ 4
Scheda trunk PRI ^{[3][4]}	✓ 1	✓ 4	✓ 4
Moduli di espansione			
Numero di moduli ^[2]	8	12	12
Stazione digitale 16/30	✓	✓	✓
Stazione digitale 16A/30A	✓	✓	✓
Stazione digitale 16B/30B	✓	✓	✓
Telefono 8/16/30	✓	✓	✓
Trunk analogico 16	✓	✓	✓
Tipi di telefono (vedere Telefoni IP Office ³⁷ per maggiori dettagli)			
Telefoni ETR (Porte ETR)	✓	-	-
Telefoni BST (porte BST)	✓	✓	-
Telefoni DS (Porte DS)	✓	✓	✓
Telefoni IP H323 (LAN)	-	✓	✓
Telefoni IP SIP (LAN)	-	✓	✓
DECT R4 (LAN)	-	✓	✓
DECT DMS (porte BST)	✓	✓	-
Tipologia di posta vocale			
Embedded Voicemail	✓	✓	✓
Voicemail Pro	-	✓	✓

1. ETR6 è supportato solo nelle modalità IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode e IP Office Basic Edition U-Law.
2. È possibile anche aggiungere i moduli di espansione esterni fino al limite globale di interni e trunk. I sistemi IP Office Basic Edition supportano solo un modulo a 16 trunk analogici.

3. I sistemi in modalità IP Office Basic Edition non supportano un misto di trunk BRI e PRI e supportano un massimo di 12 canali BRI.
4. I sistemi in modalità IP Office Basic Edition supportano solo una scheda PRI a porta singola.

1.6.4 Riepilogo assistenza funzioni

La tabella riportata di seguito è solo una sintesi generale. Per informazioni più dettagliate consultare la documentazione di installazione per la relativa applicazione.

		IP Office Basic Edition			IP Office Essential Edition	IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
		PARTNER Mode	Norstar Mode	Quick Mode			
Applicazioni Admin	Amministrazione basata sul telefono	✓	✓	✓	-	-	-
	IP Office Web Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP Office Manager	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor (Monitoraggio del sistema)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	System Status Application	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Applicazioni	one-X Portal for IP Office	-	-	-	-	✓	✓
	SoftConsole	-	-	-	✓	✓	✓
	TAPI (fornitore diretto)	-	-	-	✓	✓	✓
	TAPI (di terze parti)	-	-	-	✓	✓	✓
	Voicemail Pro	-	-	-	-	✓	✓
	Media Manager	-	-	-	-	✓	✓
Lingue Voicemail	Embedded Voicemail	<ul style="list-style-type: none"> Arabo, cantonese, danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese (Canada), tedesco, ebraico, italiano, giapponese, coreano, mandarino, norvegese, polacco, portoghese, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, spagnolo (Argentina), spagnolo (America latina), spagnolo (Messico), svedese, turco. 					
	Voicemail Pro	-	-	-	Come descritto in precedenza, più: Greco, Ungherese . Meno: Arabo, Spagnolo (Messico) .		

1.6.5 Impostazioni internazionali supportate

Quando una configurazione nuova o predefinita del sistema viene aperta per la prima volta in IP Office Manager, il valore impostato nel campo **Impostazioni internazionali** deve essere sempre controllato e, se necessario, modificato.


Le impostazioni internazionali di sistema consentono di definire elementi quali motivi della suoneria predefiniti e impostazioni di visualizzazione chiamante. Le impostazioni internazionali, inoltre, controllano la lingua che il server di posta vocale tenta di utilizzare per impostazione predefinita per i prompt.


Impostazioni internazionali	IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode	IP Office Basic Edition - Norstar Mode	IP Office Basic Edition	IP Office Essential Edition, IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
Argentina	-	-	✓	✓	✓
Australia	-	-	✓	✓	-
Bahrein	-	✓	✓	✓	✓
Belgio	-	-	✓	✓	✓
Brasile	-	-	✓	✓	✓
Canada	✓	-	✓	✓	-
Cile	-	-	✓	✓	✓
Cina	-	-	✓	✓	✓
Colombia	-	-	✓	✓	✓
Ceco	-	-	✓	✓	✓
Danimarca	-	-	✓	✓	✓
Egitto	-	✓	✓	✓	✓
Finlandia	-	-	✓	✓	✓




Impostazioni internazionali	IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode	IP Office Basic Edition - Norstar Mode	IP Office Basic Edition	IP Office Essential Edition, IP Office Preferred Edition	IP Office Subscription
Francia	-	-	✓	✓	-
Germania	-	-	✓	✓	✓
Grecia	-	-	✓	✓	✓
Hong Kong	-	-	✓	✓	✓
Ungheria	-	-	✓	✓	✓
Islanda	-	-	✓	✓	✓
India	-	-	✓	✓	✓
Irlanda	-	-	✓	✓	-
Italia	-	-	✓	✓	✓
Giappone	-	-	-	✓	✓
Corea	-	-	✓	✓	✓
Kuwait	-	✓	✓	✓	✓
Malaysia	-	-	✓	✓	✓
Mediterraneo	-	-	-	✓	✓
Messico	✓	-	✓	✓	✓
Morocco	-	✓	✓	✓	✓
Paesi Bassi	-	-	✓	✓	-
Nuova Zelanda	-	-	✓	✓	✓
Norvegia	-	-	✓	✓	✓
Oman	-	✓	✓	✓	✓
Pakistan	-	✓	✓	✓	✓
Perù	-	-	✓	✓	✓
Filippine	-	-	✓	✓	✓
Polonia	-	-	✓	✓	✓
Portogallo	-	-	✓	✓	✓
Qatar	-	✓	✓	✓	✓
Russia	-	-	✓	✓	✓
Arabia Saudita	-	✓	✓	✓	✓
Singapore	-	-	✓	✓	✓
Sudafrica	-	✓	✓	✓	✓
Spagna	-	-	✓	✓	✓
Svezia	-	-	✓	✓	✓
Svizzera	-	-	✓	✓	✓
Taiwan	-	-	✓	✓	✓
Turchia	-	✓	✓	✓	✓
Emirati Arabi Uniti	-	✓	✓	✓	✓
Regno Unito	-	-	✓	✓	-
Stati Uniti	✓	-	✓	✓	-
Venezuela	-	-	✓	✓	✓



1.7 Componenti di sistema IP500 V2

Di seguito vengono elencati i componenti tipici di un sistema in modalità IP Office Subscription basato su un'unità di controllo IP500 V2.

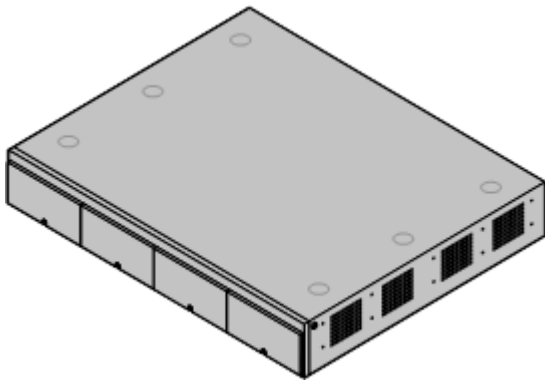

- **Unità di sistema IP Office IP500 V2** ²¹⁹
L'unità di controllo contiene la configurazione principale ed effettua l'instradamento e la commutazione delle chiamate telefoniche e del traffico dati. Ogni unità di controllo include 4 slot per schede di base opzionali per il supporto di trunk e porte per gli interni telefonici.
-  **Scheda SD di sistema Avaya** ²⁰
Questa scheda contiene il firmware e altri file utilizzati dal sistema. Per il funzionamento del sistema Avaya, è obbligatoria la presenza della relativa scheda SD.
 - Il numero ID univoco della scheda viene utilizzato per le sottoscrizioni del sistema.
 - La scheda fornisce anche l'archiviazione per Embedded Voicemail, se utilizzato.
- **Sottoscrizioni** ⁴⁹
Gli utenti e alcune applicazioni richiedono la sottoscrizione ottenuta da un server di sottoscrizione Avaya. Tali sottoscrizioni sono collegate al numero ID della scheda SD installata nel sistema.
- **Schede di base IP500** ²¹
L'unità di controllo è dotata di slot per un massimo di 4 schede di base, ma le specifiche schede potrebbero prevedere altri limiti. Possono essere usate per aggiungere porte per gli interni analogici, gli interni digitali, i canali di compressione vocale e altre risorse.
 - **Scheda di base Digital Station IP500** ²³²
 - **Scheda di base per telefoni analogici IP500** ²²⁶
 - **Scheda di base VCM IP500** ²³⁵
 - **Scheda di base di espansione a 4 porte IP500** ²²⁵
 - **Unified Communications Module** ²³⁴
- **Schede figlie per trunk IP500** ²³
Molte schede di base possono essere integrate con una scheda figlia al fine di supportare vari tipi di collegamenti di trunk.
 - **Scheda per trunk analogici IP500** ²³⁸
 - **Scheda V2 trunk analogico IP500** ²³⁸
 - **Scheda per trunk BRI IP500** ²⁴¹
 - **Scheda per trunk PRI IP500** ²⁴²
- **Schede combinazione IP500** ²¹
Sono schede di base preinstallate con le schede figlie. Forniscono 6 porte DS, 2 porte per telefoni analogici, 10 canali di compressione vocale e 4 porte per trunk analogici o 4 canali BRI (2 porte). La scheda figlia per trunk non può essere rimossa o sostituita con un altro tipo di scheda.
 - **Scheda combinazione BRI IP500** ²³⁰
 - **Scheda combinata ATM IP500** ²²⁸
 - **Schede combinazione ATM IP500 V2** ²²⁸

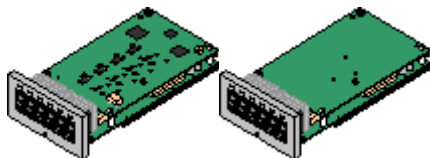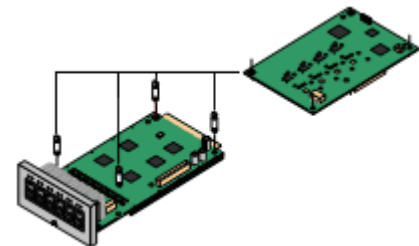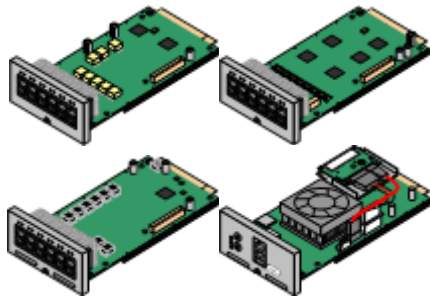

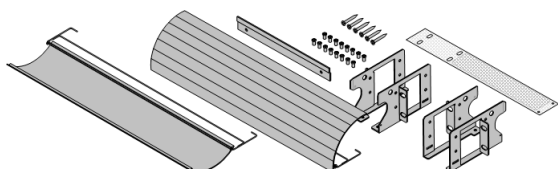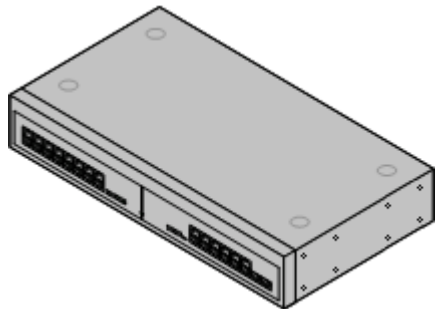

- **Moduli di espansione esterni**²⁴
 È possibile aggiungere ulteriori porte utilizzando una serie di moduli di espansione esterni.
 - Come standard, il sistema supporta fino a 8 moduli di espansione esterni. Se integrati con una scheda base di espansione a 4 porte IP500, sono supportati fino a 12 moduli di espansione esterni.

- **Alimentatori**²⁸
 L'unità di controllo IP500 ha un alimentatore interno. Ciascun modulo di espansione esterno è dotato di un alimentatore esterno. I telefoni IP e alcuni moduli aggiuntivi per telefoni possono richiedere ulteriori alimentatori.

- **Cavi di alimentazione**²⁹
 A seconda del paese di utilizzo, può essere necessario ordinare cavi di alimentazione diversi per ogni unità di controllo, modulo di espansione esterno, telefono o dispositivo che utilizza alimentatori esterni.

- **Cavi**³¹
 Il sistema è stato sviluppato principalmente per il collegamento a un sistema di cablaggio strutturato che utilizza cavi UTP CAT3. Questo sistema consente al traffico dati e telefonico di condividere un'unica infrastruttura di cavi e semplifica lo spostamento delle apparecchiature.

- **Kit di montaggio**³⁵
 L'unità di controllo può essere utilizzata in configurazione indipendente, con moduli di espansione esterni impilati sopra l'unità. Grazie ai kit opzionali per l'installazione su rack, è possibile installare in rack anche l'unità di controllo e i moduli di espansione esterni. In alternativa, il kit opzionale di montaggio a parete consente di installare a parete l'unità di controllo IP500. È inoltre possibile installare a parete moduli di espansione esterni IP500.

- **Limitatori di sovracorrente e dispositivi di isolamento**³⁴
 Se l'installazione comprende interni in altri edifici, sono necessarie ulteriori apparecchiature di protezione. Questo tipo di apparecchiature è talvolta necessario anche nelle aree a rischio elevato di esposizione a fulmini.

- **Telefoni**³⁷
 I sistemi IP Office supportano vari telefoni digitali e IP di Avaya oltre ai telefoni analogici.

- **Software applicativo/DVD**⁴⁰
 È possibile ordinare le applicazioni di IP Office su diversi DVD. Inoltre è possibile scaricarle dalla sezione dedicata a IP Office sul sito Web dell'[assistenza Avaya \(http://support.avaya.com\)](http://support.avaya.com).

1.8 Scheda SD di sistema



Per funzionare, il sistema IP Office richiede una [scheda SD di sistema Avaya](#)⁸²². La scheda viene inserita nell'apposito slot per la scheda **SD di Sistema**, nella parte posteriore dell'unità di controllo prima dell'avvio del sistema.

- Questa scheda contiene il firmware e altri file caricati dal sistema all'accensione.
- Il numero ID della scheda viene utilizzato per convalidare eventuali sottoscrizioni utilizzate dal sistema. Ciò significa che tutte le sottoscrizioni di sistema sono legate alla scheda SD specifica, non all'unità di controllo.
- Il numero ID della scheda è stampato sulla relativa etichetta dopo l'**ID PLDS**, l'**FK SN** o l'**FK**, a seconda della versione della scheda. Sulle schede più recenti, è un numero a 12 cifre. Le schede più obsolete potrebbero riportare un numero a 10 cifre. Per la modalità IP Office Subscription, aggiungere il prefisso 11 al numero a 10 cifre.
- Quando il sistema è operativo, la scheda conserva copie di vari file, ad esempio la configurazione del sistema.
- Se viene utilizzato Embedded Voicemail per fornire i servizi di posta vocale invece che un server Voicemail Pro separato, la scheda SD di sistema archivia tutti i prompt, i messaggi ecc. della posta vocale.

Impostazione del livello del software originale del sistema


Per le nuove unità di controllo IP Office, la versione del relativo software caricato dalla scheda SD di sistema alla prima accensione diventa il livello del software originale. Questo valore viene scritto nella memoria permanente delle unità di controllo e non può essere modificato.

Per questo motivo, è fondamentale verificare che la scheda SD di sistema sia stata caricata con la versione corretta del software prima che il sistema venga acceso per la prima volta. A tale scopo, utilizzare IP Office Manager per [caricare il livello del software richiesto nella scheda SD](#)⁸¹.

1.9 Schede unità di controllo

Le seguenti schede dell'unità di controllo sono supportate da IP Office versione 11.1 in modalità IP Office Subscription:


1.9.1 Schede di base IP500

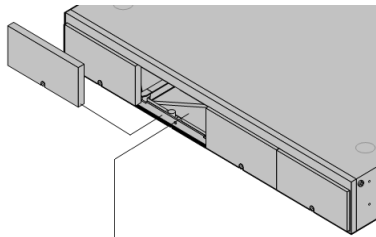

L'unità di controllo IP500 V2 presenta 4 slot per l'inserimento di schede base IP500. Gli slot sono numerati da 1 a 4 (da sinistra verso destra). Possono generalmente essere usati in qualunque ordine. Tuttavia, se si supera la capacità di un particolare tipo di scheda, la scheda nello slot più a destra viene disabilitata.

Ciascuna scheda di base include un pannello anteriore integrato con porte per il collegamento dei cavi. In genere, le prime 8 porte sulla sinistra sono porte per il collegamento di dispositivi di interni. Le 4 porte sulla sinistra sono utilizzate per il collegamento dei trunk se si aggiunge una [scheda figlia per trunk](#)²³ alla scheda di base.

[Scheda di base Digital Station IP500](#)²³²

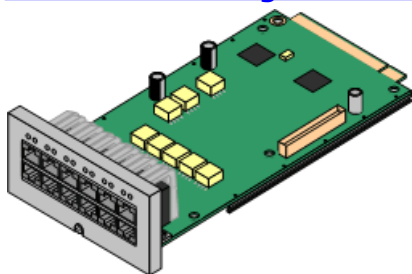


Questa scheda fornisce 8 porte DS (Digital Station) per il collegamento di telefoni digitali Avaya (telefoni serie 9500 solo sui sistemi in modalità IP Office Subscription).

• **Massimo:**

- **DS8:** 3 per unità di controllo. Supportata solo dalle unità di controllo IP500 V2.
- **DS8A:** 4 per unità di controllo. Supportata dalle unità di controllo IP500 V2 e IP500 V2A.

[Scheda di base per telefoni analogici IP500](#)²²⁶

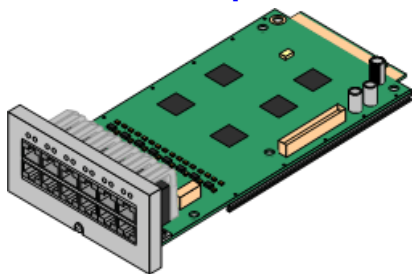


La scheda è disponibile in due modelli che supportano rispettivamente 2 oppure 8 porte per telefoni analogici.

• **Massimo:** 4 per unità di controllo.

- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
- Se integrata con una scheda di linea analogica figlia IP500, in caso di interruzione dell'alimentazione, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.


[Scheda di base VCM IP500](#)²³⁵

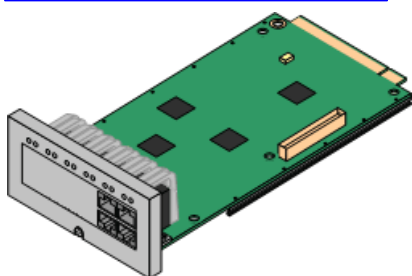

La scheda è disponibile in modelli che supportano 32 o 64 canali di compressione vocale per le chiamate VoIP.

• **Massimo:** 2 per unità di controllo.

[Scheda di base di espansione a 4 porte IP500](#)²²⁵

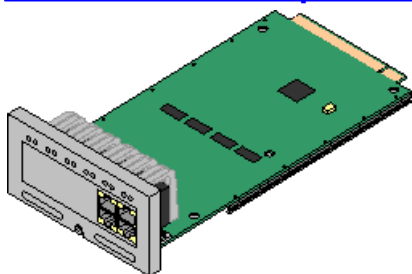


Questa scheda consente di aggiungere 4 ulteriori porte di espansione ai moduli di espansione esterni. Viene fornita con quattro cavi di interconnessione gialli della lunghezza di 2 metri.

- Questa scheda non può essere usata con una scheda figlia per trunk IP500.
- **Massimo:** 1 per unità di controllo (è possibile utilizzare solo lo slot 4 destro).
- **Moduli di espansione supportati:** Sono supportati i seguenti moduli di espansione esterni:

- Modulo di linea analogica IP500
- Modulo IP500 Digital Station A
- Modulo BRI So IP500
- Modulo IP500 Digital Station B
- Modulo Digital Station IP500
- Modulo Phone IP500


[Scheda combinazione BRI IP500](#)²³⁰

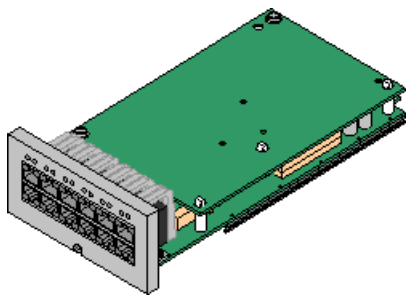

Questa scheda fornisce 6 porte Digital Station (1-6), 2 porte per interni analogici (7-8) e 2 porte trunk BRI (9-10, 4 canali). La scheda è dotata anche di 10 canali di compressione vocale.

- **Massimo:** 2 per unità di controllo.
- Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- I sistemi IP Office Basic Edition - Norstar Mode e IP Office Basic Edition sono limitati a un massimo di 12 canali BRI, utilizzando schede combinazione BRI e/o schede trunk BRI secondarie.


Scheda combinazione ATM IP500/Scheda combinazione ATM IP500 V2 ²²⁸

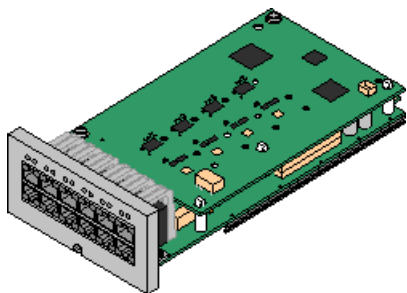

Questa scheda fornisce 6 porte Digital Station (1-6), 2 porte per interni analogici (7-8) e 4 porte trunk analogici (9-12). La scheda è dotata anche di 10 canali di compressione vocale.

- **Massimo:** 2 schede combinazione per ogni unità di controllo.
- Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
- In caso di mancanza di corrente, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.


Unified Communications Module ²³⁴

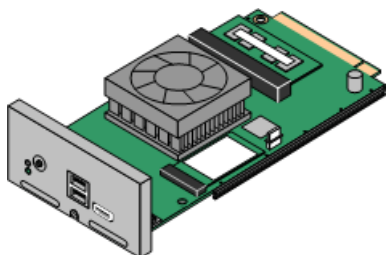

Questa scheda agisce come server Linux integrato per le applicazioni one-X Portal for IP Office e/o Voicemail Pro basate su Linux.

- Questa scheda non può essere usata con una scheda figlia per trunk IP500.
- **Massimo:** 1 per unità di controllo.

1.9.2 Le card di giunzione IP500

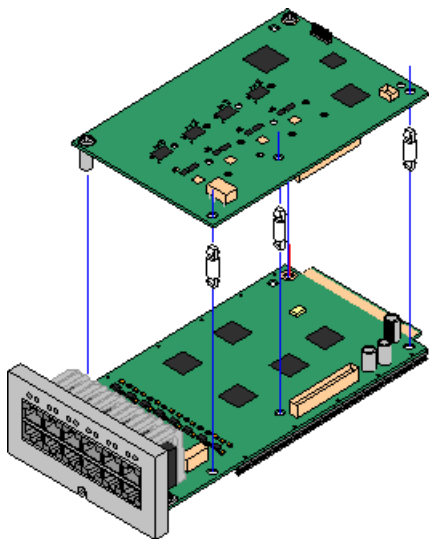


Più [schede di base IP500](#)²¹ può essere integrata con schede di linea figlie IP500 per supportare la connessione delle linee alla scheda di base in uso.

Ciascuna scheda figlia è dotata di perni distanziatori necessari per l'installazione e di un'etichetta volta a identificare la presenza delle schede figlie sul lato anteriore della scheda di base dopo la relativa installazione.

- Le schede combinate IP500 sono preinstallate con una scheda di linea figlia che non può essere né rimossa né sostituita con un altro tipo di scheda di linea figlia.


[Scheda di linea analogica IP500/Scheda di linea analogica IP500 V2](#)²³⁸

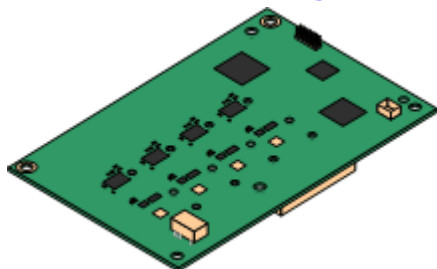

Queste schede consentono alla scheda di base di supportare 4 linee analogiche di tipo loop-start.

- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
- Se in dotazione su una scheda di base dotata di porte telefoniche analogiche, in caso di interruzione dell'alimentazione, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.
- **Massimo:** 4 per unità di controllo.


[Scheda di linea PRI-U IP500](#)²⁴²

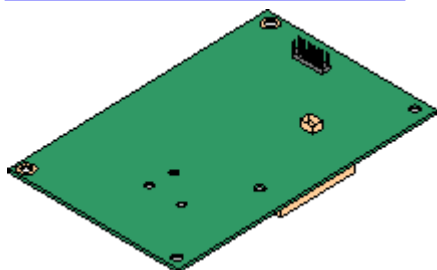

Questa scheda consente alla scheda di base di supportare fino a 2 connessioni di linea PRI. La scheda è disponibile nei modelli a una e due porte. La scheda può essere configurata per il supporto di linee E1 PRI, T1 Robbed-bit, T1 PRI o E1R2 PRI. È disponibile anche una variante T1(J) per il Giappone.

- **Massimo:** 4 per unità di controllo.

[Scheda per trunk BRI IP500](#)²⁴¹

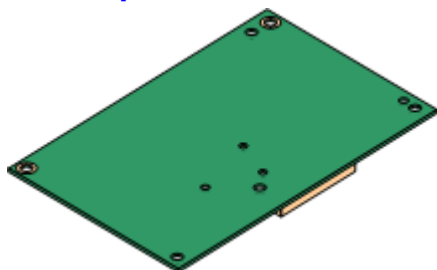


Questa scheda consente alla scheda di base di supportare fino a 4 connessioni di linea BRI, dove ogni linea fornisce canali digitali 2B+D. La scheda è disponibile in modelli a 2 porte (4 canali) e 4 porte (8 canali).

- **Massimo:** 4 per unità di controllo.
- **Connessione S-Bus:** La scheda può essere commutata dalla modalità di linea To alla modalità So. Tale modalità richiede resistenze di terminazione aggiuntive e un cavo ISDN crossover. Per ulteriori informazioni, vedere [Porta BRI \(So\)](#)²⁸².

1.10 Moduli di espansione esterni

È possibile utilizzare questi moduli per aggiungere ulteriori porte ai sistemi IP Office. Il numero di moduli di espansione supportati dipende dal tipo di unità di controllo. Ciascun modulo usa un [alimentatore](#)²⁸ esterno fornito con il modulo. Un [cavo di alimentazione](#)²⁹ per l'alimentatore va ordinato a parte.

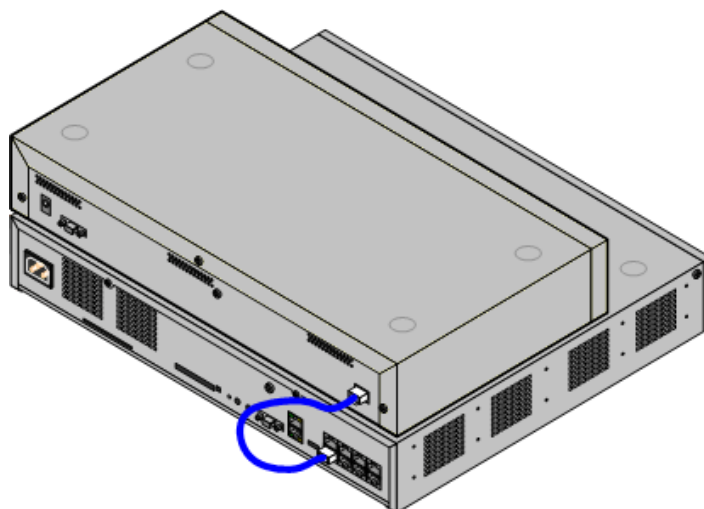

Sistema IP500 con modulo di espansione esterno

- Come standard, il sistema supporta fino a 8 moduli di espansione esterni. Se integrati con una scheda base di espansione a 4 porte IP500, sono supportati fino a 12 moduli di espansione esterni.
 - Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
 - Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.
- **! Importante: Alimentazione del modulo di espansione esterno**
Per essere rilevati correttamente e per garantirne il funzionamento, i moduli di espansione esterni devono essere avviati prima dell'unità di controllo IP Office. In genere, è sufficiente collegare tutti i moduli di espansione alla stessa presa multipla dell'unità di controllo. L'unità di controllo applica un breve ritardo al proprio processo di avvio per garantire che i moduli di espansione siano alimentati nello stesso momento in cui vengono rilevati.

Moduli di espansione esterni IP500

I moduli di espansione vengono forniti con un alimentatore esterno (PSU) e un cavo di interconnessione blu della lunghezza di 1 metro. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Variante	Paese	Codice SAP
Telefoni digitali (Non-IP)		
IPO 500 Digital Station 16 ²⁴⁸	Tutti	700449499
IPO 500 Digital Station 30 ²⁴⁸	Tutti	700426216
IPO 500 Digital Station 16B ²⁵⁰	Tutti	700501585
IPO 500 Digital Station 30B ²⁵⁰	Tutti	700501586
Telefoni analogici		
IPO 500 Phone 16 ²⁵²	Tutti	700449507
IPO 500 Phone 30 ²⁵²	Tutti	700426224
Altro		
IPO 500 Analog Trunk 16 ²⁴⁶	Stati Uniti	700449473

1.10.1 Moduli di espansione esterni IP500


I seguenti moduli di espansione esterni IP500 sono supportati da IP Office 11.1. Ciascun modulo usa un [alimentatore](#)²⁸ esterno fornito con il modulo. Un [cavo di alimentazione](#)²⁹ per l'alimentatore va ordinato a parte.

Il modulo esterno può essere sistemato sopra l'unità di controllo. Inoltre può essere montato sia a parete che su rack utilizzando uno dei [kit di montaggio di IP Office](#)²⁶¹.

- Come standard, il sistema supporta fino a 8 moduli di espansione esterni. Se integrati con una scheda base di espansione a 4 porte IP500, sono supportati fino a 12 moduli di espansione esterni.


[Moduli Digital Station IP500](#)²⁴⁸

Fornisce, a seconda del modello, 16 o 30 porte RJ45 [DS](#)²⁸⁴ supplementari per i [telefoni digitali DS Avaya](#)³⁷ supportati.

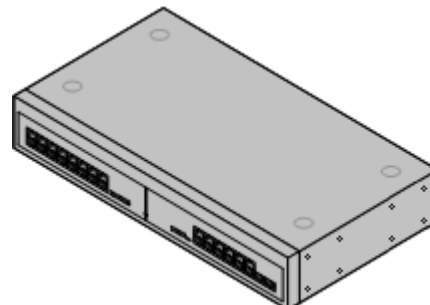


[Moduli B/B2 Digital Station IP500](#)²⁵⁰

Fornisce ulteriori 16 o 30 porte RJ45. Possono essere utilizzate come porte [DS](#)²⁸⁴ o BST. Tuttavia, questo modulo può supportare solo un tipo di porta alla volta. Per IP Office versione 10.1 i moduli DS16B/DS30B sono stati sostituiti dai modelli DS16B2/DS30B2. Si noti che, per i sistemi in modalità IP Office Subscription, sono supportate solo le porte [DS](#)²⁸⁴.

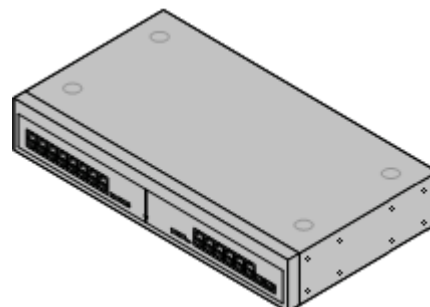

[Moduli per telefoni IP500](#)²⁵²


Fornisce, a seconda del modello, 16 o 30 porte [PHONE](#)²⁸⁸ supplementari per connettere telefoni analogici.

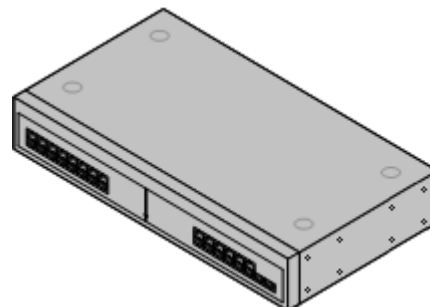

[Modulo trunk analogico IP500](#)²⁴⁶

Fornisce 16 porte [ANALOG](#)²⁸¹ supplementari utilizzabili per il collegamento dei trunk analogici. Supporta sia trunk loop-start che ground-start.

- Se si utilizzano trunk ground-start, è necessario collegare a terra il modulo trunk e l'unità di controllo IP Office.

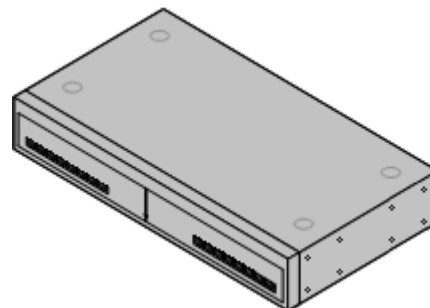

1.10.2 Moduli di espansione esterni IP400


I seguenti moduli di espansione esterni di IP400 sono supportati da IP Office versione 11.1 e possono essere utilizzati con le unità di controllo IP500 V2.

Ciascun modulo usa un [alimentatore](#)²⁸ esterno fornito con il modulo. Un [cavo di alimentazione](#)²⁹ per l'alimentatore va ordinato a parte.

Modulo trunk analogico IP400 (ATM16)²⁵⁵


Fornisce 16 porte [ANALOG](#)²⁸¹ supplementari utilizzabili per il collegamento dei trunk analogici. Supporta sia trunk loop-start che ground-start.

- È disponibile in vari modelli specifici per paese.
- Se si utilizzano trunk ground-start, è necessario collegare a terra il modulo trunk e l'unità di controllo IP Office.

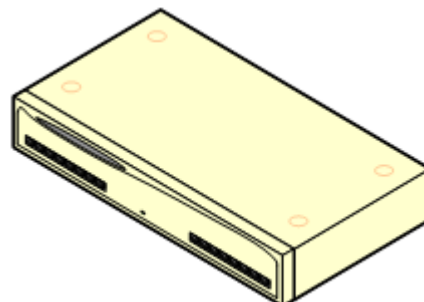


Modulo Digital Station V2 IP400²⁵⁷

Fornisce 16 o 30 porte [DS](#)²⁸⁴ supplementari, a seconda del modello, per i [telefoni digitali Avaya](#)³⁷ supportati. Sostituisce il modulo Digital Station precedente.

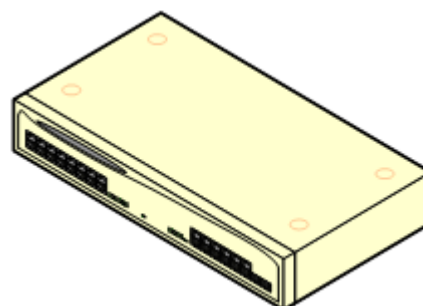

Modulo IP400 Phone V2²⁵⁹


Fornisce 16 o 30 porte [PHONE](#)²⁸⁸ supplementari, a seconda del modello, utilizzabili per i telefoni analogici. Sostituisce il modulo per telefoni precedente. Se usato in combinazione con IP Office 3.1, il modulo per telefoni V2 supporta una varietà più ampia di opzioni di avviso di messaggio in attesa (MWI) rispetto ai moduli V1.

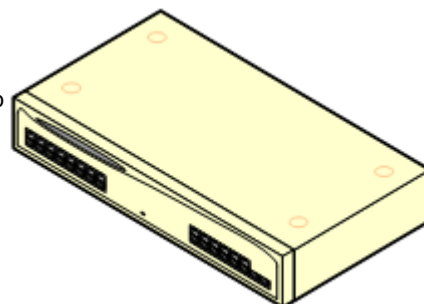

1.10.3 Collegamento di moduli di espansione esterni

Le porte di espansione integrate sono ubicate sul retro delle unità di controllo. È possibile aggiungere altre 4 porte di espansione nella parte anteriore dell'unità di controllo, installando una scheda di espansione a 4 porte IP500.

- Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
- Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.

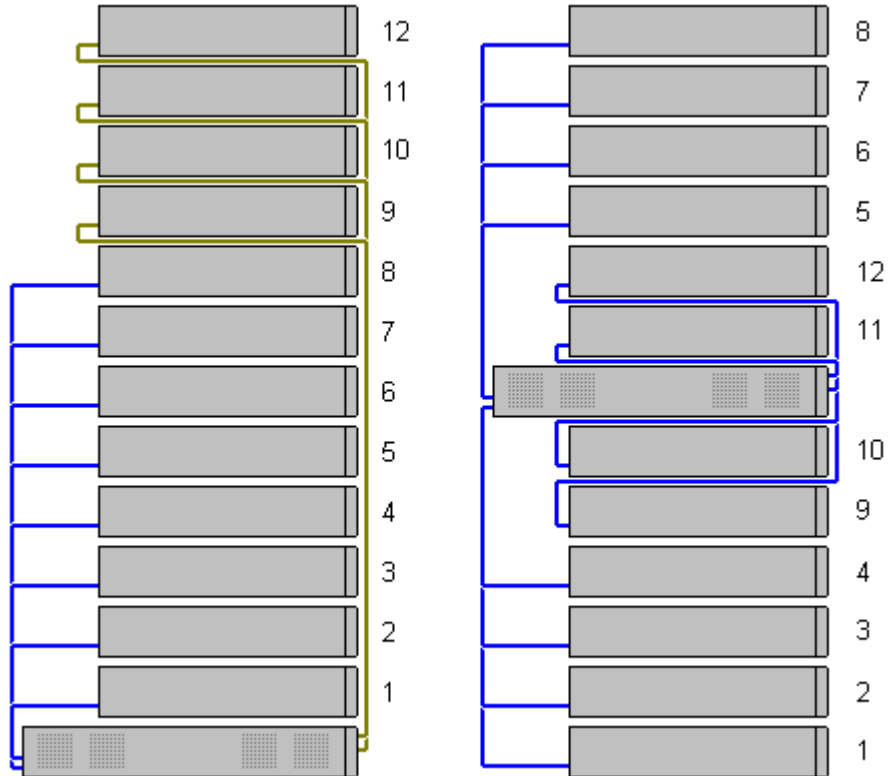

1.11 Alimentatori e cavi


Ogni unità di controllo IP Office e modulo di espansione esterno è dotato di un alimentatore interno o di un alimentatore esterno fornito a corredo.

1.11.1 Alimentatori

Le unità di controllo IP500 V2 sono dotate di un'unità di alimentazione interna e pertanto richiedono solo [un cavo di alimentazione specifico per il Paese](#)²⁹ e una presa di corrente comprensiva di interruttore. Si noti che il cavo di alimentazione include un cavo di terra, e che la presa di alimentazione deve essere collegata a una messa a terra di protezione.

I moduli di espansione esterni sono tutti dotati di alimentatore esterno. Questo tipo di alimentatore include un cavo da 1,5 metri integrato, per il collegamento di unità di controllo o modulo di espansione. Il [cavo di alimentazione](#)²⁹ per il collegamento dell'alimentatore alla presa di corrente non è incluso in quanto soggetto a variazioni in base al Paese di utilizzo. Il cavo di alimentazione idoneo deve essere ordinato separatamente o acquistato localmente.

- Il connettore richiesto sul cavo di alimentazione è un connettore IEC60320 C13.

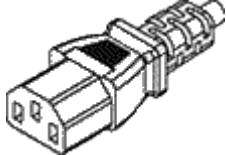

- **! Importante: Alimentazione del modulo di espansione esterno**

Per essere rilevati correttamente e per garantirne il funzionamento, i moduli di espansione esterni devono essere avviati prima dell'unità di controllo IP Office. In genere, è sufficiente collegare tutti i moduli di espansione alla stessa presa multipla dell'unità di controllo. L'unità di controllo applica un breve ritardo al proprio processo di avvio per garantire che i moduli di espansione siano alimentati nello stesso momento in cui vengono rilevati.





- Alimentatori integrativi sono richiesti per i moduli pulsanti del telefono nonché, eventualmente, per i telefoni Avaya IP.
- I telefoni Avaya IP possono utilizzare alimentatori IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE). Fare riferimento al manuale di installazione del telefono IP di IP Office per i dettagli completi.

1.11.2 Cavi di alimentazione

Ogni unità di controllo e modulo di espansione richiede una presa di corrente commutata a 110-240 V CA, da 50-60 Hz. Per il collegamento alla presa, è necessario usare un cavo di alimentazione appropriato per il Paese di utilizzo e che deve essere acquistato a parte in quanto non fornito a corredo dell'unità. Si noti che il cavo di alimentazione include un cavo di terra, e che la presa di alimentazione deve essere collegata a una messa a terra di protezione.

I cavi di alimentazione non devono essere fissati alla superficie dell'edificio o essere instradati lungo pareti, soffitti, pavimenti e aperture similari. Durante l'installazione, è necessario adottare apposite precauzioni per prevenire danni fisici al cavo di alimentazione, quali corretto instradamento del cavo medesimo e disposizione di una presa di corrente accanto all'apparecchiatura fissa o, in alternativa, posizionamento dell'apparecchiatura accanto alla presa.

Per quanto riguarda i Paesi non presenti nell'elenco sottostante, è necessario procurarsi localmente un cavo di alimentazione adeguato.

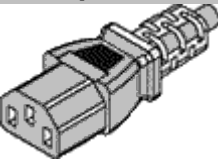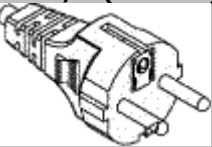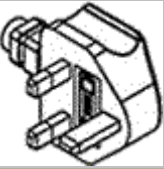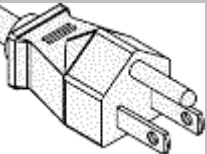Tipo di cavo di alimentazione	Tipo di spina per presa di corrente	Impostazioni internazionali	Codici SAP
Cavi di alimentazione con messa a terra (IEC60320 C13) 	CEE7/7 (Schuko) 	Europa e Sud Africa.	700289762
	BS1363 	Repubblica Ceca, Irlanda, Regno Unito.	700289747
	NEMA5-15P / CS22.2 n.42 	Nord America, America centrale, Sud America.	700289770

1.11.3 Gruppo di continuità

È consigliabile utilizzare un gruppo di continuità (o UPS, Uninterrupted Power Supply) con tutti i sistemi telefonici. Anche nei luoghi in cui raramente si verificano interruzioni di corrente, a volte è necessario interrompere l'alimentazione per eseguire la manutenzione di altre apparecchiature. Inoltre, la maggior parte dei gruppi di continuità provvede a regolare l'alimentazione e a ridurre i picchi e la sovracorrente momentanea.

La capacità dei sistemi UPS e il carico totale previsto supportato da un gruppo di continuità vengono generalmente indicati in VA (Volt per Ampere), moltiplicato per 1,4 per ottenere il carico VA.

Il calcolo della capacità UPS necessaria dipende da diversi fattori.

- **Che tipo di apparecchiature che devono essere collegate al gruppo di continuità?**
Ricordarsi di includere i PC server, ad esempio il server Voicemail. Si consiglia di non superare il 75% di capacità per il carico totale dei nuovi gruppi di continuità, per lasciare spazio alle apparecchiature future.
- **Quanti minuti di autonomia sono richiesti al gruppo di continuità?**
L'autonomia effettiva del gruppo di continuità è variabile, dipende dalla percentuale di capacità del gruppo di continuità rispetto al carico totale delle apparecchiature. Ad esempio, un UPS con capacità di 1000 VA può supportare un carico di 1000 VA (100%) solo per 5 minuti. Questa relazione non è lineare perché lo stesso gruppo di continuità può supportare un carico di 500 VA (50%) per 16 minuti. Quindi, minore è la percentuale di capacità massima utilizzata, maggiore è la durata del gruppo di continuità, che ad esempio può arrivare fino a 8 ore.
- **Con che frequenza si verificano interruzioni di alimentazione?**
È necessario prevedere un margine per il tempo di ricarica del gruppo di continuità. Per la maggior parte dei gruppi di ricarica il rapporto tra lo stato scarico e il tempo di ricarica è pari a 1:10.
- **Quante prese di uscita sono fornite dall'UPS?**
È possibile che siano necessari diversi gruppi di continuità affinché ogni parte delle apparecchiature supportate disponga di una propria presa di alimentazione.

Valori esemplificativi

Il fattore dominante nel consumo energetico di un sistema IP Office sono i telefoni collegati all'unità di controllo e gli eventuali moduli di espansione esterni. Essi non includono i telefoni IP che richiedono un'alimentazione di corrente separata. Se il sistema utilizza dei PC server, i requisiti di tali PC devono essere inclusi nella valutazione. Allo stesso modo, deve essere considerato il supporto per i sistemi aggiunti come DECT.


Di seguito riportiamo i dati peggiori testati rilevati utilizzando unità di controllo e moduli di espansione esterni completamente compilati:

- **Unità di controllo IP500 V2:** 115W.
- **Modulo di espansione esterno Stazione digitale 16 IP500:** 31W.
- **Modulo di espansione esterno Stazione digitale 30 IP500:** 56W.
- **Telefono 16 del modulo di espansione esterno IP500:** 25W.
- **Telefono 30 del modulo di espansione esterno IP500:** 45W.
- **Modulo trunk analogico IP500 modulo di espansione esterna 16:** 8.8W.

1.11.4 Cablaggio e cavi

I sistemi IP Office sono stati concepiti per l'uso all'interno di un sistema di cablaggio RJ45 strutturato che fa uso di doppiini non schermati (UTP) del tipo CAT3 e di connessioni RJ45.

Il cablaggio strutturato è un sistema in cui i cavi partono da un pannello di raccordo centrale RJ45 nella sala comunicazioni/dati e si diramano verso le connessioni RJ45 individuali negli altri locali utenti. Tutti i fili in ogni cavo che va dal pannello di raccordo alla connessione da scrivania sono collegati lungo tutto il percorso. Questa disposizione consente lo scambio dei dispositivi connessi al pannello di raccordo al fine di abbinare il tipo di dispositivo che deve essere collegato alla connessione dell'utente. Ad esempio, si può trasformare una connessione utente in una connessione telefonica e un'altra connessione utente in una porta LAN, senza dovere ricablare i cavi tra il pannello di raccordo e il punto di connessione dell'utente.

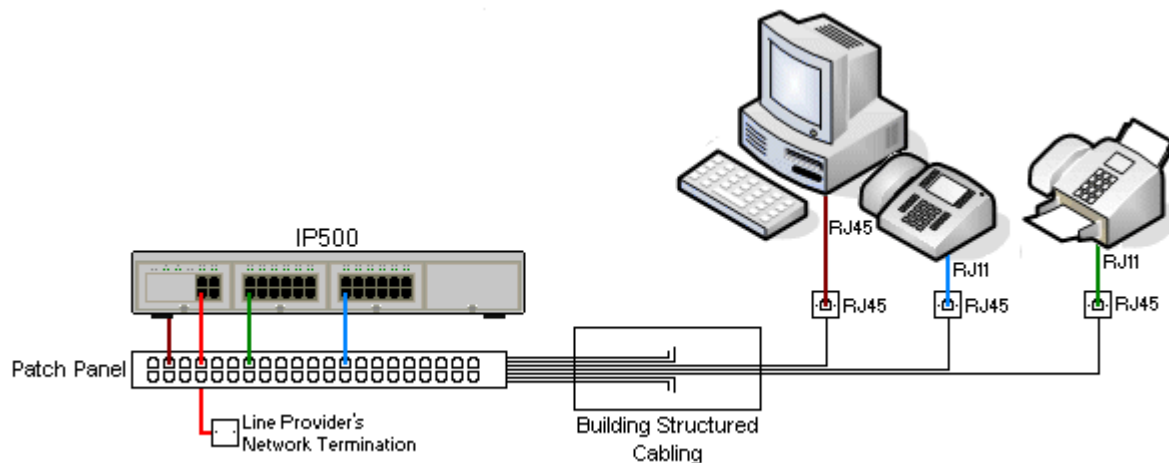

- **Installazioni tradizionali di cablaggio a impatto IDC**

Qualora necessario, l'estremità della presa RJ45 può essere smantellata dai cavi IP Office e cablata nei sistemi di cablaggio tradizionali usando dei connettori a impatto. Questo tipo di installazione dovrebbe essere effettuata da un tecnico esperto di cablaggio.

- **Connessioni di giunzione**

La maggior parte delle porte di giunzione di IP Office usano dei connettori RJ45 per accettare un cavo RJ45-a-RJ45. La connessione con il fornitore della linea però potrebbe richiedere l'uso di un connettore diverso per potersi connettere alle attrezzature del fornitore della linea.

- **Connettori Telefono RJ11**

Molti telefoni utilizzano delle connessioni RJ11 e sono dotati di cavi RJ11-a-RJ11. Le prese RJ11 possono essere inserite nelle connessioni RJ45 e in molti casi la connessione funzionerà. Questa procedura però non è consigliata e non è supportata poiché il fissaggio della connessione non avviene completamente e potrebbe scollegarsi. Una [Il cavo RJ45-a-RJ11](#)²⁸⁴ è disponibile per questo tipo di connessione.

Cavi IP Office Avaya

Si tratta di cavi forniti da Avaya disponibili per l'uso con i sistemi IP Office. La lunghezza massima è valida qualora il cavo Avaya standard venga sostituito (se consentito) da un cavo alternativo non Avaya.

Cavo	Descrizione	Codice SAP	Lunghezza standard	Lunghezza massima
Cavo DTE a 9 vie ²⁸⁰	Collega alla porta RS232 DTE dell'unità di controllo. Presa di tipo D a 9 vie verso connessione di tipo D a 9 vie.	-	2 m.	2 m.
Cavo di linea DS per cablaggio strutturato ²⁸⁴	Assicura il collegamento tra le connessioni RJ45 ai DS con connessione RJ11 e ai telefoni analogici.	TT700047871	4 m.	Vedere tabella qui sotto.
Cavo di giunzione BRI/PRI ²⁸³	Collega le porte di giunzione BRI/PRI al punto terminale di rete del fornitore della linea. RJ45-a-RJ45. Rosso.	700213440	3 m.	-
Cavo di interconnessione di espansione ²⁸⁵	Collega l'unità di controllo ai moduli di espansione. RJ45-a-RJ45. Blu. Può essere sostituito da un cavo di interconnessione giallo (2 m - 700472871) fornito con La card di espansione a 4 porte IP500 ²²⁵ quando si fa uso di questa card.	700213457	1 m.	1 m.
Cavo LAN ²⁸⁶	Collega le porte LAN IP Office ai dispositivi IP. RJ45-a-RJ45. Grigio.	700213481	3 m.	100 m.

La tabella seguente mostra i dettagli relativi alle distanze massime totali dei cavi per le estensioni non IP, utilizzando cavi di spessore diverso. Il cablaggio deve essere composto da cavi non schermati intrecciati a coppie di categoria 1 o superiore.

Telefono	Doppino non schermato (UTP) - 50nf/Km		
	AWG22 (0,65mm)	AWG24 (0,5 mm)	AWG26 (0,4mm)
Serie 9500	1.200 m/3937'	1.000 m/3280'	670 m/2200'
Telefoni analogici	1.000 m/3280'	1.000 m/3280'	400 m/1312'

1.11.5 Messa a terra



Tutte le unità di controllo IP Office e i moduli di espansione esterni devono essere collegati a una messa a terra di funzionamento. Dove l'unità è collegata a una presa di alimentazione mediante un cavo per la messa a terra, la presa di alimentazione a sua volta deve essere collegata a una messa a terra di protezione.

La messa a terra delle connessioni riduce l'eventualità che si verifichino problemi nella maggior parte dei sistemi di dati e di telefonia. È particolarmente importante negli edifici in cui diversi parti dell'apparecchiatura sono interconnesse con lunghe pezzature di cavi, ad esempio le reti telefoniche e di dati.

In alcuni casi, come in trunk Ground-Start, il collegamento di messa a terra non è solo una misura protettiva ma anche un requisito per il funzionamento dell'apparecchiatura. In altri casi può trattarsi di un requisito normativo e/o di una misura di protezione necessaria, ad esempio nelle aree con elevato rischio di esposizione a fulmini.

-  **AVVERTENZA**

Durante l'installazione, non dare per scontato che i punti a terra siano stati messi a terra correttamente. Verificare i punti a terra prima di ritenerli affidabili per la messa a terra delle apparecchiature collegate.

I punti di messa a terra delle unità di controllo IP Office e dei moduli di espansione esterni sono identificati con il simbolo  o . Per il collegamento di messa a terra di questi punti, è necessario utilizzare un solido cavo 14 AWG con rivestimento verde per la messa a terra funzionale oppure giallo per la messa a terra di protezione.

- **Apparecchiature di protezione aggiuntive**

Oltre alla messa a terra, le apparecchiature aggiuntive per la protezione sono necessarie nelle seguenti situazioni. Vedere [Installazioni di telefoni esterni all'edificio](#)³⁴.


- Su tutti i moduli di espansione esterni DS o per telefoni collegati a un interno situato in un altro edificio.
- Nella Repubblica del Sud Africa, su tutti i moduli di espansione esterni con trunk analogici (ATM16) e su tutte le unità di controllo con schede trunk analogiche (ATM4/ATM4U)

1.11.6 Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio

Di seguito vengono illustrati gli unici scenari supportati in cui è possibile collegare al sistema IP Office interni e dispositivi cablati esterni all'edificio principale. In questi scenari, è necessario aumentare la protezione tramite una messa a terra di protezione e limitatori di sovracorrente.

- ⚠ **AVVERTENZA**

Aumentando la protezione, il rischio di danni non viene completamente neutralizzato, ma soltanto ridotto. Conviene tenere separati i cavi di diverso tipo,

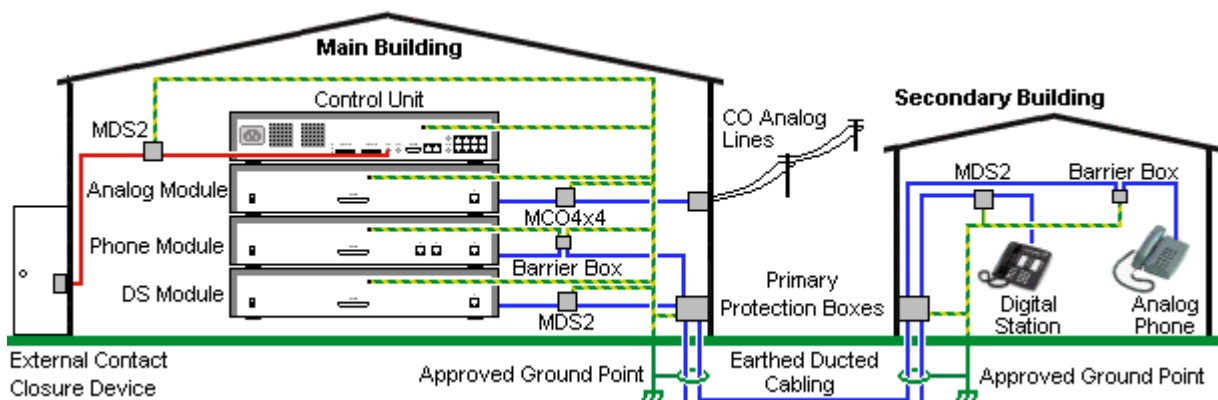

- Sono supportate solo le porte sui moduli di espansione esterni di IP Office. La connessione esterna all'edificio alle porte sulle schede di base nell'unità di controllo non è supportata.
- ad esempio linee del trunk, interni telefonici, cavi per la messa a terra e di alimentazione.
- Tutti i cavi tra un edificio e l'altro devono essere inseriti in canaline messe a terra. Idealmente le canaline dovrebbero essere interrato.
- È necessario aggiungere una centralina di ingresso nel punto in cui i cavi entrano nell'edificio. La protezione dovrebbe coprire tre punti (tip, ring e terra). Si tratta di solito della protezione dei tubi dei gas fornita dall'azienda telefonica locale. Il cavo di messa a terra deve essere sufficientemente spesso da gestire tutte le linee colpite contemporaneamente da un attacco indiretto.

Tipo di connessione	Tipo di dispositivo di protezione	Requisito
Interni telefonici analogici Soltanto le porte del modulo di espansione esterna per telefoni (POT ²⁸⁸ o PHONE ²⁸⁸).	Dispositivo di isolamento IP Office Barrier Box²⁰² Supporta un solo collegamento e un massimo di 16 collegamenti su qualsiasi modulo di espansione.	<ul style="list-style-type: none"> • Il collegamento tra il modulo di espansione esterno e il telefono deve essere effettuato installando un limitatore di sovracorrente su ogni estremità e utilizzando il punto di protezione principale in ogni edificio. • I dispositivi IROB, l'unità di controllo e il modulo di espansione esterna di IP Office devono essere collegati al punto di messa a terra di protezione nel loro edificio.
Interni telefonici DS	ITW Linx MDS2²⁰¹ Supporta un massimo di 4 collegamenti. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146E.	<ul style="list-style-type: none"> • Il collegamento tra gli edifici deve essere effettuato utilizzando canaline messe a terra e preferibilmente interrate. Il cavo non deve essere esposto in alcun punto.
Trunk analogici	ITW Linx MCO4x4²⁰¹ Supporta un massimo di 4 linee a 2 cavi. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146C.	Per le installazioni nella Repubblica Sud Africa è necessario aggiungere un dispositivo di protezione da sovratensione ai trunk analogici. Si consiglia di aumentare la protezione dei trunk analogici in entrata anche nelle altre ubicazioni con rischio di esposizione a fulmini.
Commutazione uscita esterna	ITW Linx MDS2²⁰¹ Supporta un massimo di 4 collegamenti. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146E.	I collegamenti tra la porta Ext O/P di IP Office e un dispositivo di relè esterno devono essere muniti di un limitatore di sovratensione. Se si utilizza MDS2 nella porta Ext O/P, utilizzare solo i jack Line 1 (Linea 1) ed Equipment 1 (Apparecchiatura 1), non utilizzare i jack Line 2 (Linea 2) ed Equipment 2 (Apparecchiatura 2).

I prodotti towerMAX sono forniti da ITWLinx (<http://www.itwlinx.com>).

1.12 Installazione in rack o a parete

Tutte le unità di controllo IP Office sono progettate per essere usate in configurazione indipendente. Sui sistemi dotati di moduli di espansione esterni, unità di controllo e moduli sono progettati in modo da dover essere impilati.

Grazie all'impiego di altri kit di montaggio opzionali, è possibile montare alcuni sistemi a parete o su rack.

Unità di controllo/espansione	Montaggio a parete	Montaggio su rack
Unità di controllo IP500 V2	✓	✓
Moduli di espansione esterni IP500	✓	✓

1.12.1 Kit di installazione a parete

Le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500 possono essere montati a parete o su rack. Oltre a fissaggi a parete adatti, è necessario un kit per l'installazione a parete.


Oltre ai [requisiti ambientali](#) ^{D59} esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio a parete di un'unità si applicano i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

- La superficie della parete deve essere disposta in verticale, piatta e priva di vibrazioni. Non è consentito il fissaggio a pareti temporanee.
- Per fissare le staffe sull'unità di controllo o sui moduli di espansione, è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.
- L'installazione deve essere effettuata da personale di assistenza.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Si richiede una superficie di montaggio in compensato idonea di almeno 1 x 1 x 19 mm (39 x 39 x 0,75 pollici). Se viene montata anche una scatola di espansione, è necessaria anche una superficie di montaggio in compensato di almeno 1,2 x 1,2 x 19 mm (48 x 48 x 0,75 pollici).
- È necessario utilizzare almeno 6 viti a testa piatta lunghe 45 mm da 5 mm/6 mm (1,75 pollici #10/#12) per fissare il compensato agli spinotti a parete.
- Utilizzare le viti di legno lunghe 20 mm da 4 mm (#8 ¾ pollici) per fissare le staffe alla superficie di montaggio in compensato

Al momento sono disponibili i seguenti kit:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per [installare a parete o in rack](#) le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

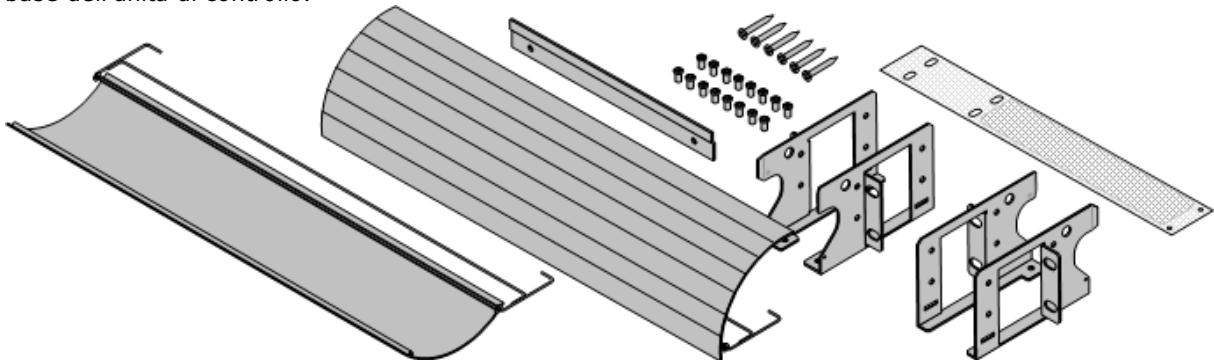


1.12.2 Kit di montaggio in rack

Nei sistemi rack standard da 19" è possibile montare qualsiasi unità di controllo IP Office o modulo di espansione esterno. Ogni unità richiede uno spazio slot 2U all'interno del rack. Il montaggio su rack richiede un kit per ciascuna unità di controllo e ciascun modulo di espansione esterno.

Se si decide di installare i sistemi sul rack, è necessario considerare l'effetto delle condizioni all'interno del cabinet del rack. Ad esempio, la temperatura del rack potrebbe essere superiore alla temperatura ambiente o il flusso dell'aria all'interno del rack è limitato. I [requisiti ambientali](#)⁵⁹ per le singole unità IP Office sono comunque applicabili all'interno del cabinet del rack.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

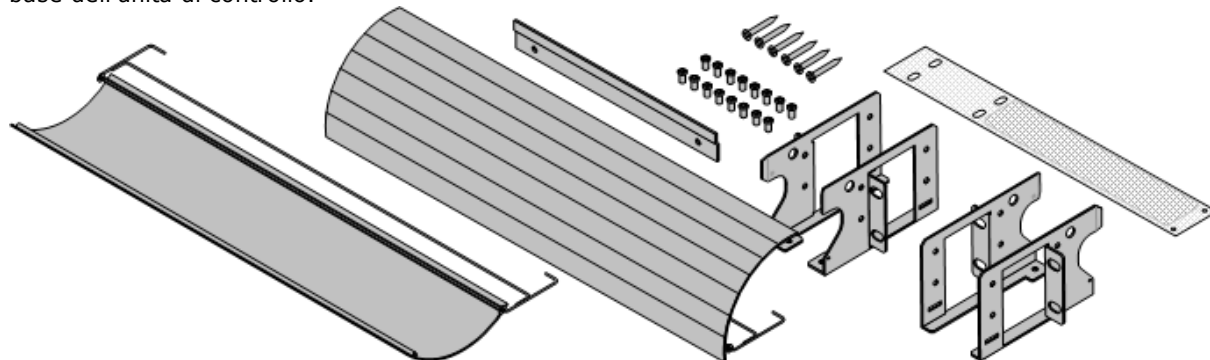


- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (codice SAP 700429202)

Questo kit contiene tutti i componenti per l'installazione di un'unità di controllo IP500 V2 o un modulo di espansione esterno IP500 su rack. Comprende viti per fissare le staffe al modulo, bulloni per assicurare il modulo al rack e tiranti per il cavo..

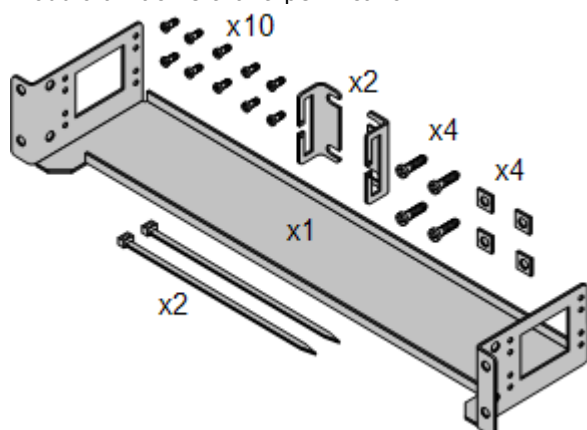

Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento

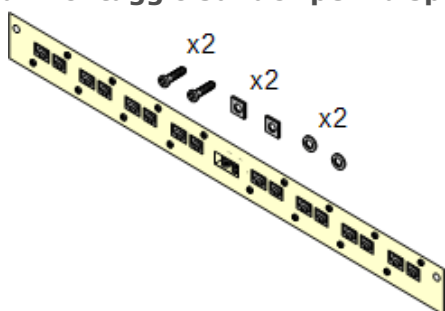

- **Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento** (SAP 700293905)

I dispositivi di isolamento devono essere utilizzati per gli [interni telefonici analogici al di fuori dell'edificio](#)³⁴. Questa staffa consente di installare sul rack fino a 8 dispositivi di isolamento IP Office e riduce il numero di collegamenti al punto di messa a terra di protezione nel rack. Il kit deve essere utilizzato se sono presenti più di 3 dispositivi di isolamento e supporta l'uso di un massimo 16 dispositivi di isolamento su ciascun modulo di espansione esterno.

1.13 Telefoni IP Office

IP Office versione 11.1 supporta i seguenti telefoni e moduli aggiuntivi. La disponibilità potrebbe variare in base alla località ed essere soggetta a limitazioni applicate localmente. Per lo storico del supporto del telefono, vedere [Compatibilità hardware/software](#)³⁰⁰. Per informazioni dettagliate sui moduli pulsanti, vedere [Moduli dei pulsanti telefono](#)²⁶⁴.

Telefoni digitali Avaya DS (porte DS)

Queste stazioni digitali si collegano al sistema tramite le porte [DS](#)²⁸⁴.

- **Serie 9500:** 9504, 9508

Telefoni analogici

I telefoni e i dispositivi analogici si collegano al sistema tramite [PHONE](#)²⁸⁸. Avaya non garantisce il corretto funzionamento a causa della varietà di telefoni e dispositivi analogici disponibili. Gli addetti all'installazione e alla manutenzione saranno quindi tenuti a testare e verificare il funzionamento delle apparecchiature analogiche che prevedono di utilizzare.

- **Serie 6200:** 6211, 6219, 6221 (*Nord America*).
- **Serie B100:** B149, B159, B169*.
- **Interquartz Gemini:** 9330-AV, 9335-AV, 9281-AV (*Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico*).

Telefoni IP

I telefoni IP (SIP e H323) si collegano al sistema tramite LAN o WAN RJ45. Per usare questi telefoni è necessario disporre di risorse di compressione vocale del sistema (vedere [Canali di compressione vocale](#)³⁹).

H323:

- **Serie 1600:** 1603IP/SW, 1608, 1608-I, 1616, 1616-I
- **Serie 3700:** 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3749 - Collegamento tramite stazioni base DECT R4.
- **Serie 9600:** 9608, 9608G, 9611G, 9621G, 9641G, 9641GS.

SIP:

- **Serie B100:** B169, B179, B199. (*Il modello B169 è un telefono DECT che si collega a una stazione base DECT. La stazione base si collega a IP Office tramite una stazione base analogica o SIP.)
- **Serie H200:** H229, H239, H249.
- **Serie J100:** J139, J159, J169, J179, J189.
- **Serie K100:** K155, K165, K175 inclusi i modelli K155 V3 e K175 V3.

Client softphone

Sono supportati i seguenti client SIP Soft con IP Office Subscription:

- Avaya Communicator for Web, Avaya Workplace Client.

Altri telefoni

Anche se i telefoni analogici e IP non Avaya funzionano con il sistema, Avaya non fornisce supporto per tali telefoni. Lo stesso vale anche per altri telefoni Avaya non specificatamente supportati.

1.14 Telefonia VoIP/IP

IP Office è un sistema di telefonia convergente, ovvero combina le caratteristiche dei sistemi di telefonia tradizionali PABX e dei sistemi di dati e telefonia IP digitali.

La modalità VoIP può includere linee SIP esterne, linee IP tra sistemi dei clienti e/o telefoni IP H.323 o SIP per gli utenti. In entrambi i casi, è necessario tenere presenti i seguenti fattori:

- L'unità di controllo IP Office deve essere dotata di [canali di compressione vocale](#)³⁹. Questi vengono utilizzati ogniqualvolta un dispositivo IP (linea o interno) deve comunicare con un dispositivo non IP (linea o interno) o con un dispositivo che utilizza un codec diverso.
- La valutazione della rete è obbligatoria per tutti i sistemi che utilizzano il VoIP. Per i problemi relativi a VoIP, Avaya può richiedere l'accesso ai risultati della valutazione di rete e, se questi non sono disponibili o non sono soddisfacenti, può rifiutarsi di fornire il servizio di assistenza.

Una valutazione della rete comprende generalmente:

- Una verifica della rete finalizzata ad analizzare le apparecchiature esistenti e valutarne le capacità, compresa la capacità di soddisfare le esigenze vocali e dati attuali e future.
- La determinazione degli obiettivi di rete, compresi il tipo di traffico predominante, la scelta delle tecnologie e gli obiettivi di qualità della voce.
- I risultati della valutazione devono garantire che la rete impiegata sia in grado di gestire il traffico dati e vocale previsto, nonché di supportare H.323, DHCP, TFTP e il buffer per il tremolio nelle applicazioni H.323.
- Panoramica degli obiettivi di valutazione della rete:

Test	Obiettivo di valutazione minimo
Latenza	Inferiore a 150ms.
Perdita di pacchetti	Inferiore al 3%.
Durata	Monitorare le statistiche una volta ogni minuto per una settimana intera.

1.14.1 Canali di compressione vocale

Le chiamate a e da apparecchi IP richiedono la conversione al formato codec audio utilizzato dall'apparecchio IP. Nei sistemi IP Office questa conversione viene effettuata dai canali di compressione vocale come riportato nel dettaglio nella tabella seguente.

Per le unità di controllo IP500 V2, è possibile aggiungere i canali tramite le [schede VCM IP500](#)²³⁵ e le [schede combinazione IP500](#)²²⁹. Questi canali supportano i comuni codec audio: G.722, G.711, G.723, G.729a e G.729b. Nota: G.729b non è supportato sui sistemi IP Office basati su Linux.

I canali di compressione vocale vengono utilizzati come segue:

Tipo chiamata	Uso dei canali di compressione vocale
Da dispositivo IP a dispositivo non IP	Queste chiamate richiedono un canale di compressione vocale per tutta la durata della chiamata. Se non è disponibile nessun canale, la chiamata riceve segnalazione di occupato.
Da dispositivo IP a dispositivo IP	I toni di avanzamento della chiamata (ad esempio, il tono di selezione, il tono di selezione secondario, ecc.) non necessitano di canali di compressione vocale, con le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> la conferma del codice funzione, il campo ARS attivato e i toni di ingresso del codice account richiedono un canale di compressione vocale. I dispositivi che utilizzano G723 richiedono un canale di compressione vocale per tutti i toni, ad eccezione della chiamata in attesa. Al momento della connessione di una chiamata: <ul style="list-style-type: none"> Se i dispositivi IP utilizzano lo stesso codec audio, non viene usato nessun canale di compressione vocale. Se i dispositivi usano codec audio diversi, è necessario un canale di compressione vocale per ciascun dispositivo.
Da dispositivo non IP a dispositivo non IP	Nessun canale di compressione vocale richiesto.
Musica di attesa	Viene fornita dal bus TDM di IP Office e richiede un canale di compressione vocale quando viene riprodotta su un dispositivo IP.
Risorse per conferenza e dispositivi IP	Le risorse per conferenza sono gestite dal chip conferenza, che si trova sul bus TDM di IP Office. Pertanto, è necessario un canale di compressione vocale per ciascun dispositivo IP coinvolto in una conferenza. Ciò comprende tutti i servizi che utilizzano le risorse per conferenza, come l'ascolto chiamata, l'inserimento, la registrazione della chiamata e il monitoraggio silenzioso.
Chiamate dal cercapersone a un dispositivo IP	IP Office 4.0 e versioni superiori utilizzano solo G729a per le chiamate cercapersone, richiedono pertanto un solo canale ma supportano anche le chiamate cercapersone solo verso dispositivi in grado di gestire G729a.
Servizi Voicemail e dispositivi IP	Le chiamate ai server Voicemail di IP Office sono considerate equivalenti a chiamate dati dal bus TDM. Pertanto, le chiamate da un dispositivo IP a Voicemail richiedono un canale di compressione vocale.
Chiamate Fax	Si tratta di chiamate vocali, ma con un intervallo di frequenza leggermente più ampio delle chiamate vocali. IP Office supporta solo fax su IP tra sistemi IP Office che abbiano l'opzione di trasporto fax selezionata. Non supporta al momento i T38.
Chiamate fax T38	Per ciascuna chiamata fax T38, è necessario un canale VCM. Nelle reti SCN (Small Community Network), è possibile anche convertire una chiamata fax T38 in chiamata utilizzando le linee H323 SCN e il protocollo IP Office supporto trasporto fax. Per effettuare questa conversione sono necessari 2 canali VCM. Per usare la connessione fax T38, è necessario impostare la Classificazione delle apparecchiature di uno degli interni analogici collegati al fax su Fax . In alternativa, è anche possibile utilizzare il nuovo codice funzione Componi fax .

Misurazione dell'uso dei canali

È possibile usare System Status Application per visualizzare l'utilizzo dei canali di compressione vocale. Il numero di canali utilizzato è visualizzato nella sezione **Risorse**. Questa sezione indica anche per quanto tempo i canali sono risultati insufficienti e l'ultima volta che si è verificato questo evento.

Sulle schede VCM IP500, l'utilizzo dei canali è indicato anche dai LED (da 1 a 8) presenti sul lato anteriore della [scheda VCM IP500](#)²³⁵.

1.15 Applicazioni software di IP Office

Le applicazioni di IP Office sono disponibili su DVD. I DVD si possono ordinare a prezzo minimo per coprire i costi di espletamento dell'ordine e di spedizione. È possibile anche [scaricare](#)⁷¹ singolarmente i diversi pacchetti di installazione dal sito Web del supporto Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com>.

Titolo	Dischi	Descrizione	Codice SAP
Set di DVD IP Office 11.1 per amministratori e utenti	1	Questo DVD contiene i programmi di installazione per le principali applicazioni per amministratori e utenti di IP Office.	700513659
DVD IP Office 11.1 per Server Edition Installation	2	DVD di installazione per server Server Edition e IP Office Application Server.	700513657
DVD di Virtualized IP Office Server Edition	1	DVD di installazione per server Server Edition e IP Office Application Server virtualizzati.	700513658
Set di DVD dei prompt TTS per server IP Office for Linux	3	Contiene motori TTS (Text to Speech) utilizzabili per le funzioni di Voicemail Pro basate su Linux.	-

- Produrre copie dei DVD Avaya IP Office elencati qui sopra è una pratica accettabile, ma il loro contenuto deve rimanere intatto, inalterato e privo di cambiamenti o aggiunte. Avaya non si assume nessuna responsabilità nel caso di danni o problemi derivanti dall'uso di tali copie.

1.15.1 Applicazioni di programmazione

Le applicazioni citate nello spazio sottostante sono impiegate per eseguire attività di programmazione e manutenzione sul sistema IP Office. In genere, esse sono eseguite su un PC connesso al sistema IP Office tramite un'interfaccia LAN. Queste applicazioni sono fornite integralmente nel DVD delle applicazioni dell'amministratore di IP Office.

Data la natura delle applicazioni, l'installazione delle stesse su un PC al lato cliente è consentita solo nel caso in cui tale PC sia opportunamente protetto e appartenga a un utente attendibile. Per quanto riguarda gli addetti alla manutenzione, queste applicazioni possono essere eseguite anche da remoto se è disponibile una funzione protetta di instradamento delle connessioni dati verso il sistema del cliente.

- **Versione di IP Office Manager**

È fondamentale scaricare e installare la versione corretta della suite di amministrazione di IP Office che include IP Office Manager.

- Per l'installazione del sistema, utilizzare la versione di IP Office Manager corrispondente alla versione di IP Office richiesta sul sistema. Questa azione imposta la versione del software caricato quando [si ricrea la scheda SD del sistema](#)⁸¹.
- Per la manutenzione del sistema, la versione di IP Office Manager utilizzata consente di impostare la versione del software caricata nei sistemi durante l'[upgrade del sistema](#)¹⁹².
- Per la configurazione del sistema, IP Office Manager versione 11.1 è compatibile con le versioni precedenti per i sistemi che eseguono software a partire da IP Office versione 6.0. IP Office Manager non può caricare la configurazione dei sistemi IP Office che eseguono versioni successive del software.

- **Admin Lite non supportato**

Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

Applicazioni

- **IP Office Manager**²⁶⁸
Questa applicazione consente di accedere a tutte le parti della configurazione di IP Office. È possibile definire vari livelli di accesso per controllare le parti della configurazione che gli utenti di IP Office Manager possono visualizzare e modificare. IP Office Manager consente anche di eseguire l'upgrade dei file del software utilizzati da un sistema IP Office.
- **IP Office Web Manager**⁷⁸
È possibile accedere alla configurazione del sistema mediante un browser Web utilizzando gli stessi account utente di servizio di IP Office Manager. Al momento, per i sistemi IP500 V2 in modalità non di base è possibile utilizzare IP Office Web Manager solo per configurare gruppi, utenti e utenti di servizio (account di sicurezza) e per eseguire operazioni di manutenzione di base. Di conseguenza, è comunque necessario utilizzare IP Office Manager per eseguire le operazioni di installazione e manutenzione di tutto il sistema.
- **System Status Application**²⁷⁰
Questa applicazione può essere utilizzata per verificare lo stato corrente delle linee e degli interni IP Office e per visualizzare i record di allarmi ed eventi recenti. È eseguita come applicazione Java.
- **Monitor (SysMon)**²⁶⁹
Monitor è uno strumento in grado di mostrare una traccia dettagliata di tutte le attività eseguite sul sistema IP Office. Per interpretare le tracce di Monitor è necessario avere una conoscenza approfondita dei protocolli di telefonia e dati. Nonostante quanto specificato sopra, tutti gli addetti all'installazione e alla manutenzione di IP Office sono tenuti a comprendere la modalità di esecuzione di Monitor laddove necessario, dal momento che Avaya potrebbe richiedere copie delle tracce Monitor al fine di risolvere alcuni problemi tecnici.

1.15.2 Applicazioni utente

IP Office supporta l'esecuzione di un certo numero di applicazioni in parallelo ai telefoni degli utenti. Le applicazioni vengono installate dal DVD delle applicazioni di IP Office. Il server one-X Portal for IP Office può essere installato come parte del DVD di installazione delle applicazioni IP Office.

- **one-X Portal for IP Office**²⁶⁹
Questa applicazione viene installata su un PC server [IP Office Application Server](#)²⁶⁷ connesso a IP Office o [Unified Communications Module](#)²³⁴ installato nell'unità di controllo. Gli utenti possono accedere a one-X Portal dal loro PC utilizzando un browser Web. L'applicazione consente agli utenti di controllare i loro telefoni, accedere ai messaggi Voicemail, ai registri delle chiamate e alle rubriche telefoniche.
- **SoftConsole**²⁷⁰
È progettata per l'uso da parte di operatori telefonici o centralinisti. Consente di visualizzare i dettagli delle chiamate, individuare rapidamente lo stato della destinazione richiesta dai chiamanti e di trasferire le chiamate. L'utente SoftConsole può avere accesso a informazioni estremamente dettagliate sullo stato di utenti e gruppi del sistema IP Office. Sono supportati fino a 4 utenti SoftConsole simultanei.
- **Avaya Workplace Client**²⁶⁶
Si tratta di un'applicazione per le comunicazioni unificate eseguita su dispositivi Windows, macOS, iOS e Android. Può essere utilizzata come softphone o per controllare un telefono da tavolo.
- **Web Collaboration**²⁷³
Consente di condividere documenti e messaggi durante una conferenza. Web Collaboration fornisce all'utente funzioni per la condivisione dei documenti, delle applicazioni e del proprio desktop in una conferenza di collaborazione Web. Viene eseguito in parallelo a una conferenza audio ospitata dal sistema IP Office.

1.15.3 Applicazioni di posta vocale

IP Office supporta numerose applicazioni per la registrazione e la riproduzione di messaggi Voicemail.

- **Embedded Voicemail**
Embedded Voicemail supporta le funzioni di base delle cassette postali Voicemail, assistenti automatici standard e annunci. Embedded Voicemail utilizza la scheda SD Avaya in dotazione nel sistema per l'archiviazione di messaggi di saluto, messaggi, annunci ecc.
- **Voicemail Pro**²⁷²
Questo servizio Voicemail viene eseguito su un PC server [IP Office Application Server](#)²⁶⁷ connesso a IP Office o [Unified Communications Module](#)²³⁴ installato nell'unità di controllo. Supporta funzioni aggiuntive come le registrazioni delle chiamate e la conversione da testo a voce (TTS) e può essere personalizzato in modo che fornisca servizi speciali.
- **Media Manager**²⁶⁸
Voicemail Pro può essere utilizzato per la registrazione manuale e automatica delle chiamate. Queste registrazioni vengono salvate nelle caselle postali. Media Manager consente alle registrazioni di essere reindirizzate a un archivio separato in cui i relativi dettagli vengono conservati in un database ricercabile. In questo modo è possibile archiviare, effettuare ricerche e riprodurre le registrazioni separatamente dai messaggi dell'utente. Questa applicazione richiede IP Office Application Server, incluso un disco rigido aggiuntivo per l'archiviazione delle registrazioni.

1.15.4 Applicazioni registro chiamate

Esistono diverse applicazioni di terzi che forniscono le funzioni di registro e contabilizzazione delle chiamate per sistemi di telefonia. Inoltre, IP Office fornisce un output SMDR.

- **Uscita SMDR**

L'unità di controllo IP Office può essere configurata in modo da emettere record SMDR per ciascuna chiamata a un indirizzo IP specifico.

1.15.5 Applicazioni per call center

IP Office Subscription supporta le seguenti applicazioni per contact center:

- **Rapporti delle chiamate Avaya** ²⁶⁶

Rapporti delle chiamate Avaya fornisce i rapporti sulle chiamate e il monitoraggio su un set di 50 rapporti standard. Può supportare anche una libreria di registrazione chiamate all'interno della stessa interfaccia di creazione dei rapporti. La visualizzazione dello stato del call center avviene mediante wallboard e i pannelli dell'agente.

1.15.6 Applicazioni CTI

I sistemi IP500 V2 supportano diverse interfacce CTI per le connessioni alle applicazioni. Vengono fornite tramite diverse API e SDK. Vedere https://www.devconnectprogram.com/site/global/products_resources/ip_office/interfaces/index.gsp per maggiori dettagli.

Le interfacce semplici come SMDR e TAPI sono supportate senza eventuali sottoscrizioni. Le interfacce più avanzate, come quelle riportate di seguito, richiedono la presenza di una sottoscrizione **CTI di terze parti** nel sistema.

- **TAPILink Pro**

TAPILink Pro fornisce le operazioni CTI di terze parti. In altre parole, permette di usare un unico server per controllare e monitorare un numero illimitato di dispositivi di telefonia. Inoltre, TAPILink Pro consente di monitorare e controllare i gruppi. Ossia di segnalare l'arrivo di una chiamata in coda all'applicazione e di reinstradarla verso un'altra postazione.

- **Driver TAPI WAV**

Offre supporto basato su software per l'elaborazione dei dati vocali. Il driver TAPI-WAV può essere utilizzato solo con TAPI 2.1; per TAPI 3.0, IP Office supporta l'interfaccia Media Service Provider (MSP), secondo la definizione di Microsoft in TAPI 3.0.

- **DevLink Pro**

Fornisce un flusso di eventi in tempo reale per le chiamate e gli eventi sul sistema. Il flusso di eventi in tempo reale ha il formato di un record di chiamata, che viene generato tutte le volte che viene rilevata una modifica nello stato di un punto terminale. Di solito le chiamate hanno due punti terminali, ma in alcuni casi, ad esempio per le chiamate in conferenza e le intrusioni di chiamate, i punti terminali possono essere più di due.

1.16 Formazione

Avaya University organizza diversi corsi di formazione relativi a IP Office e alle applicazioni correlate, compresi i corsi obbligatori per i rivenditori di IP Office per diventare partner di canale autorizzati Avaya e i corsi per ottenere la certificazione IP Office.

Per informazioni dettagliate su tutti i corsi, è possibile visitare il sito Web di Avaya University (<http://www.avaya-learning.com>). Il sito permette di verificare la disponibilità dei corsi e di iscriversi. Comprende inoltre i corsi online e le valutazioni dei corsi online. Gli utenti devono registrarsi con un nome utente e una password per tener traccia dei corsi di formazione che hanno seguito.

1.17 Siti Web

Diversi siti Web contengono informazioni per l'assistenza di IP Office.

- **Avaya** (<http://www.avaya.com>)
Sito Web ufficiale di Avaya. Dalla home page è possibile accedere ai siti Web Avaya dei singoli paesi.
- **Assistenza Avaya** (<http://support.avaya.com>)
Contiene la documentazione e i download del software relativi ai prodotti Avaya, incluso IP Office. In questo sito sono disponibili anche copie delle immagini dei CD IP Office e file .bin aggiornati del software di base.
- **Documentazione Avaya** (<https://documentation.avaya.com>)
Contiene le guide utente e i manuali tecnici relativi ai prodotti Avaya in formato HTML.
- **Knowledge Base di Avaya IP Office** (<https://ipofficekb.avaya.com>)
Contiene le guide utente e i manuali tecnici relativi a IP Office nei formati HTML e PDF.
- **Avaya Solutions University** (<http://www.avaya-learning.com>)
Da questo sito è possibile accedere a tutti i corsi di formazione Avaya. Sono compresi corsi online, valutazioni dei corsi e dettagli sui corsi in aula. Gli utenti si devono registrare nel sito per poter accedere ai dettagli dei corsi di formazione seguiti.
- **International Avaya Users Group** (<https://iaug.org>)
Forum di discussione ufficiale per gli utenti dei prodotti Avaya. Non comprende aree di discussione separate per le problematiche relative a IP Office.
- **Tabella di compatibilità dei prodotti Avaya** (<https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml>)
- **Altri siti Web non Avaya**
Sono disponibili molti forum Web di terzi in cui si parla di IP Office. Possono essere una fonte utile di informazioni sulla modalità di utilizzo di IP Office. Per accedere ad alcuni forum è necessario iscriversi e diventare membri. Questi non sono forum ufficiali di Avaya e il loro contenuto non è controllato o convalidato da Avaya.
 - **Tek-Tips** (<http://www.tek-tips.com>)
 - **IP Office Info** (<http://www.ipofficeinfo.com>)

1.18 Porte per l'interruzione dell'alimentazione e porte di emergenza

I sistemi IP Office forniscono due tipi di porte di interno analogiche per l'interruzione dell'alimentazione. In tutti i casi, queste opzioni funzionano esclusivamente con linee analogiche di tipo loop-start. Tutti i telefoni collegati a queste porte devono essere chiaramente etichettati come interni per l'interruzione dell'alimentazione, in conformità alle normative locali e nazionali applicabili.

Porte per l'interruzione dell'alimentazione commutabili

Durante il normale funzionamento, queste porte possono essere utilizzate per il consueto collegamento dei telefoni analogici. Durante l'interruzione dell'alimentazione, le porte si connettono direttamente alla porta della linea analogica.

Questo tipo di porta per l'interruzione dell'alimentazione viene fornito dalle schede riportate di seguito.

- **Scheda per telefoni analogici 8 IP500**

Se si installa una scheda di linea analogica figlia IP500 nella scheda di base per telefoni analogici 8 IP500, in caso di interruzione dell'alimentazione la porta dell'interno 8 è collegata alla porta della linea analogica 12.

- **Scheda combinazione ATM IP500/Scheda combinazione ATM IP500 V2**

Se si verifica l'interruzione dell'alimentazione quando è in uso questa scheda, la porta dell'interno 8 è collegata alla porta della linea analogica 12.

Porte per l'interruzione dell'alimentazione solo emergenza

Queste porte non sono utilizzabili durante il funzionamento normale. Durante l'interruzione dell'alimentazione, le porte si connettono direttamente alla porta della linea analogica.

- **Scheda di linea analogica figlia IP500/Scheda di linea analogica figlia IP500 V2**

A prescindere dalla scheda IP500 ospitante, in caso di interruzione dell'alimentazione i pin 4 e 5 della porta 12 sono collegati ai pin 7 e 8.

Capitolo 2.

Operazioni di sottoscrizione

2. Operazioni di sottoscrizione

Questa sezione fornisce una panoramica delle sottoscrizioni di IP Office e del funzionamento della modalità IP Office Subscription.

- [Sottoscrizioni](#) ⁴⁹
- [Requisiti per la rete di sottoscrizione](#) ⁵²
- [Servizi in abbonamento IP Office](#) ⁵⁴
- [Impostazioni server COM](#) ⁵⁶

2.1 Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni sono diritti pagati su base mensile. Possono essere divise in due gruppi principali: sottoscrizioni per utente al mese e sottoscrizioni per determinate applicazioni al mese.

Ordine delle sottoscrizioni

La sottoscrizione per un sistema in modalità IP Office Subscription può essere ordinata da Avaya Channel Marketplace utilizzando l'ID della scheda SD installata nel sistema.

- Il numero ID della scheda è stampato sulla relativa etichetta dopo l'**ID PLDS**, l'**FK SN** o l'**FK**, a seconda della versione della scheda. Sulle schede più recenti, è un numero a 12 cifre. Le schede più obsolete potrebbero riportare un numero a 10 cifre. Per la modalità IP Office Subscription, aggiungere il prefisso 11 al numero a 10 cifre.

Una volta ordinata, i dettagli del numero univoco del sistema e dell'indirizzo del cliente per il server di sottoscrizione vengono inviati tramite e-mail. L'email della sottoscrizione viene inviata all'indirizzo specificato durante l'ordine. Tali dettagli vengono quindi utilizzati durante la configurazione iniziale del sistema.

Operazioni di sottoscrizione

Per poter utilizzare le sottoscrizioni, è necessaria una connessione a Internet e una fonte oraria accurata (l'impostazione predefinita è time.google.com). Deve essere configurata con un instradamento IP al gateway predefinito della rete del cliente per il traffico esterno e con l'indirizzo IP del server DNS della rete del cliente. Vedere [Requisiti per la rete di sottoscrizione](#)⁵².

Durante il normale funzionamento, se si perde la connessione al server di sottoscrizione, l'esecuzione del sistema continua con i diritti di sottoscrizione esistenti per un periodo di 30 giorni.

Sottoscrizioni utente

Ciascun utente sul sistema richiede una sottoscrizione. Tutti gli utenti sottoscritti possono utilizzare l'interno telefonico del sistema (analogico, digitale o IP) e le funzioni di Voicemail.

È possibile ordinare le seguenti sottoscrizioni utente:

- **Utente di telefonia**
- **Utente di telefonia plus**
- **Utente di Unified Communications.**

Le sottoscrizioni vengono applicate ai singoli utenti tramite le impostazioni del **Profilo Utente**. Controlla anche quali altre impostazioni è possibile selezionare per l'utente, così come mostrato qui di seguito.

Funzione utente	Utente di telefonia	Utente di telefonia plus	Utente di Unified Communications
Avaya Workplace Client	-	✓	✓
• Client Windows/macOS	-	✓	✓
• Client Android/iOS	-	-	✓
• Modalità autonoma	-	✓	✓
• Modalità controllo condiviso	-	-	✓
• Modalità simultanea	-	-	✓
one-X Portal	-	-	✓
Opzioni Telelavoratore	-	-	✓
Servizi Web UMS	-	-	✓
Mobility Features	-	-	✓
TTS per lettura e-mail	-	-	✓
Remote Worker	✓	✓	✓
Avaya Communicator Web	-	-	✓
Web Collaboration	-	-	✓

- Per impostazione predefinita, gli utenti su un sistema nuovo o predefinito sono configurati come utenti di **Utente di telefonia**.
- Gli utenti senza una sottoscrizione sono visualizzati come utenti di **Utente sprovvisto di licenza** e non possono utilizzare le funzioni del sistema.
- Se è presente un numero insufficiente di sottoscrizioni per il numero di utenti configurati per un determinato profilo, alcuni utenti non riceveranno servizi. Sui telefoni Avaya idonei, vengono visualizzati come disconnessi e il tentativo di accesso attiva un avviso di licenza non disponibile.



Sottoscrizioni dell'applicazione

Le seguenti sottoscrizioni dell'applicazione possono essere ordinate per un sistema in modalità IP Office Subscription:

- **Console per reception**

Questa sottoscrizione viene utilizzata per attivare la risposta e il reindirizzamento delle chiamate nell'applicazione [IP Office SoftConsole](#)²⁷⁰. Il numero di sottoscrizioni consente al numero corrispondente di utenti di essere configurati come utenti IP Office SoftConsole. Tali utenti richiedono comunque una sottoscrizione per la connessione al loro telefono (IP Office SoftConsole non è un softphone).

- **Avaya Call Reporter**

Questa sottoscrizione consente il supporto per l'applicazione Avaya Call Reporter, ospitata su un server separato.

- **Avaya Contact Center Select**

Questa sottoscrizione consente il supporto per il servizio Avaya Contact Center Select (ACCS) ospitato su un server separato.

- **Media Manager**

questa sottoscrizione consente il supporto per il servizio [Media Manager](#)²⁶⁸. Può essere ospitato localmente su IP Office Application Server o fornito centralmente dagli stessi server basati su cloud che forniscono le sottoscrizioni del sistema. In entrambi i casi, viene utilizzato un servizio [Voicemail Pro](#)²⁷² locale in esecuzione su IP Office Application Server per effettuare la registrazione effettiva. Le registrazioni vengono quindi raccolte dal servizio Media Manager per l'archiviazione. Questa opzione non è supportata se si utilizza Voicemail Pro fornito da un Unified Communications Module interno.

- **CTI di terze parti**

Questa sottoscrizione consente il supporto per le connessioni CTI da applicazioni di terze parti, tra le quali DevLink, DevLink3, TAPI di terze parti e TAPI WAV.

Migrazione di un sistema esistente in modalità Sottoscrizione

Il processo per la migrazione di un sistema IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition esistente nel sistema IP Office Subscription è descritto in [Migrazione alla modalità di sottoscrizione](#)¹⁷³. In tale processo, la mappatura presunta dei profili utente esistenti ai relativi equivalenti di sottoscrizione è la seguente:

Sistema senza abbonamento	Sistemi in modalità di sottoscrizione
Utente sprovvisto di licenza	Utente sprovvisto di licenza
Utente di base	Utente di telefonia
Utente mobile	
Office Worker	Utente di Unified Communications
Utente mobile	
Power User	

2.2 Requisiti per la rete di sottoscrizione

Per poter ottenere le sottoscrizioni e poterle monitorare e gestire in remoto tramite [COM](#)⁵⁴, i sistemi IP Office richiedono quanto segue:

- **Dettagli della sottoscrizione**

I dettagli dell'ID cliente e dell'indirizzo del server di sottoscrizione vengono forniti tramite e-mail. Tali dettagli vengono utilizzati durante la configurazione iniziale del sistema.

- Per un IP500 V2 SCN, ciascun IP500 V2 richiede un collegamento al server di licenza.
- Per una distribuzione Server Edition, solo il server primario avrà un Collegamento del server licenze.

- **accesso a Internet**

Il sistema deve essere in grado di accedere a Internet esterno. Ciò avviene normalmente durante la configurazione iniziale del sistema immettendo l'indirizzo gateway predefinito del router in uscita sulla rete del cliente.

- Tale valore viene utilizzato per configurare un instradamento IP predefinito nella configurazione del sistema con le seguenti impostazioni:

Impostazioni dell'instradamento IP	Valore
Indirizzo IP	0.0.0.0
Maschera IP	0.0.0.0
Indirizzo IP gateway	L'indirizzo del router di rete esterno sulla rete del cliente
Destinazione	La LAN di sistema (LAN1 o LAN2) collegata alla rete del cliente.

- Se il firewall o il router del cliente controlla le porte utilizzate per l'accesso a Internet in uscita, assicurarsi che il traffico HTTPS in uscita sulle porte TCP 8443 e 443 sia consentito.
- La larghezza di banda minima per la connessione è 128 kbit/s.
- Il ritardo massimo di andata e ritorno è 200 ms.

- **Servizio DNS**

L'indirizzo del server DNS o del servizio del cliente. Se il cliente non dispone di un servizio DNS specifico, utilizzare **8.8.8.8**.

- Se il cliente dispone del proprio server DNS:
 - Assicurarsi che sia configurato per consentire l'accesso esterno agli indirizzi nel dominio **avaya-sub.com**. Tale dominio viene utilizzato per i server COM che supportano i sistemi di sottoscrizione in varie aree geografiche. Ad esempio: **admin.uk1.avaya-sub.com**.
 - Assicurarsi che sia configurato anche per consentire l'accesso esterno a **storage.googleapis.com**. Questo indirizzo viene utilizzato per le funzioni di sottoscrizione che richiedono l'accesso alla memorizzazione dei file.

- **Origine ora**

Le sottoscrizioni richiedono un'origine temporale accurata. Si consiglia di utilizzare il servizio ora di Google su [time.google.com](#). Anche il fuso orario del sistema deve essere impostato correttamente.

- **Utente di sicurezza COMAdmin**

La connessione dal sistema a COM utilizza le impostazioni di sicurezza dell'account utente del servizio COMAdmin nelle impostazioni di sicurezza del sistema IP Office. Questo account viene creato per impostazione predefinita sui sistemi nuovi e predefiniti.

Operazioni di sottoscrizione

- La connessione ha origine da IP Office a Internet. La destinazione è un singolo IP statico, risolto utilizzando DNS dall'indirizzo del server di sottoscrizione immesso durante la configurazione iniziale del sistema.
- IP Office alterna la connessione sulle porte di destinazione TCP 443 e 8443 fino a quando non viene completata correttamente.
- Il collegamento utilizza il protocollo HTTP "WebSocket" e TLS 1.2 con autenticazione reciproca.
- Per impostazione predefinita, il collegamento trasporta un heartbeat, una richiesta di licenza e un controllo della licenza.
- Tutto l'altro traffico è controllato dalle impostazioni del sistema IP Office; non ci sono controlli di accesso altrove.
- Se il collegamento viene interrotto, il sistema entra in un periodo di prova della licenza di 30 giorni con allarme giornaliero. Durante il periodo di prova, tutte le operazioni e le funzioni non vengono influenzate. La riconnessione cancella l'allarme e reimposta il periodo di prova.

- Se il periodo di prova scade, tutte le funzioni dell'abbonamento vengono disattivate

Traffico Internet in entrata

Tutto il traffico in entrata tramite COM viene reinstradato tramite la connessione esistente stabilita dal sistema IP Office a COM. Se il sistema ha ottenuto correttamente le licenze di sottoscrizione, non dovrebbe essere necessaria alcuna configurazione aggiuntiva sulla rete del cliente.

2.3 Servizi in abbonamento IP Office

IP Office Subscription Services è una serie di servizi basati su cloud forniti da Avaya per supportare i sistemi di sottoscrizione IP Office. Per ciascuna area geografica viene fornito un set separato di servizi per supportare i partner commerciali e i sistemi dei clienti in quella regione.

Il servizio principale è Customer Operations Manager (COM):


- COM fornisce le sottoscrizioni ai sistemi IP Office.
- COM visualizza lo stato dei sistemi del cliente e le informazioni sugli allarmi correnti, il tipo di sistema, la versione software, ecc.
- Avaya ha accesso a COM per il personale di supporto al fine di gestire i servizi COM e assistere i partner commerciali quando necessario.
- Ciascun partner commerciale dispone di un account che consente di accedere a COM ma di visualizzare solo i sistemi dei propri clienti. Possono creare account utente COM aggiuntivi e controllare quali dei loro sistemi cliente possono visualizzare tali account.
- **File di personalizzazione**
Per i sistemi in abbonamento, COM può fornire i file utilizzati per personalizzare varie funzioni, come lo sfondo del telefono e le immagini screensaver.
- **File Vantage/Workplace**
Per i sistemi in sottoscrizione, COM può fungere da file server per i file firmware utilizzati dai telefoni Vantage. Funge anche da origine di download per i file del software Avaya Workplace Client.

Funzioni di supporto aggiuntive

È possibile abilitare una serie di servizi di supporto aggiuntivi tramite le impostazioni della configurazione del sistema IP Office ([Impostazioni servizio COM](#)⁵⁶). Per la documentazione completa di COM, fare riferimento al manuale [Utilizzo di Customer Operations Manager for IP Office Subscription Systems](#).

- **Backup/ripristino remoto**
I sistemi di sottoscrizione possono caricare automaticamente i backup giornalieri nel cloud. Inoltre, gli operatori COM possono eseguire operazioni di backup e ripristino manuali
- **Aggiornamenti remoti**
Gli operatori COM possono eseguire gli upgrade di sistema immediati o pianificati.
- **Raccolta file di registro**
I sistemi con sottoscrizioni possono caricare automaticamente tutti i file di registro disponibili nel cloud. Inoltre, gli operatori COM possono richiedere eventuali file di registro aggiuntivi che
- **Gestione centralizzata**
Le connessioni dell'amministratore per IP Office Web Manager, Monitoraggio del sistema e System Status Application possono essere instradate tramite COM ai sistemi IP Office del cliente. Le connessioni utilizzano il tunnel TLS utilizzato per la sottoscrizione.
- **Accesso remoto**
Le connessioni HTTPS e SSH/SFTP possono anche essere instradate tramite COM ai sistemi IP Office del cliente. Le connessioni utilizzano il tunnel TLS utilizzato per la sottoscrizione.
- **Server co-locati**
Quando è abilitato l'accesso remoto, è possibile abilitare l'accesso ad altri server e servizi sulla stessa rete del sistema IP Office del cliente. Ciò include l'accesso a server e servizi non IP Office soggetti alla propria autenticazione.

Porte

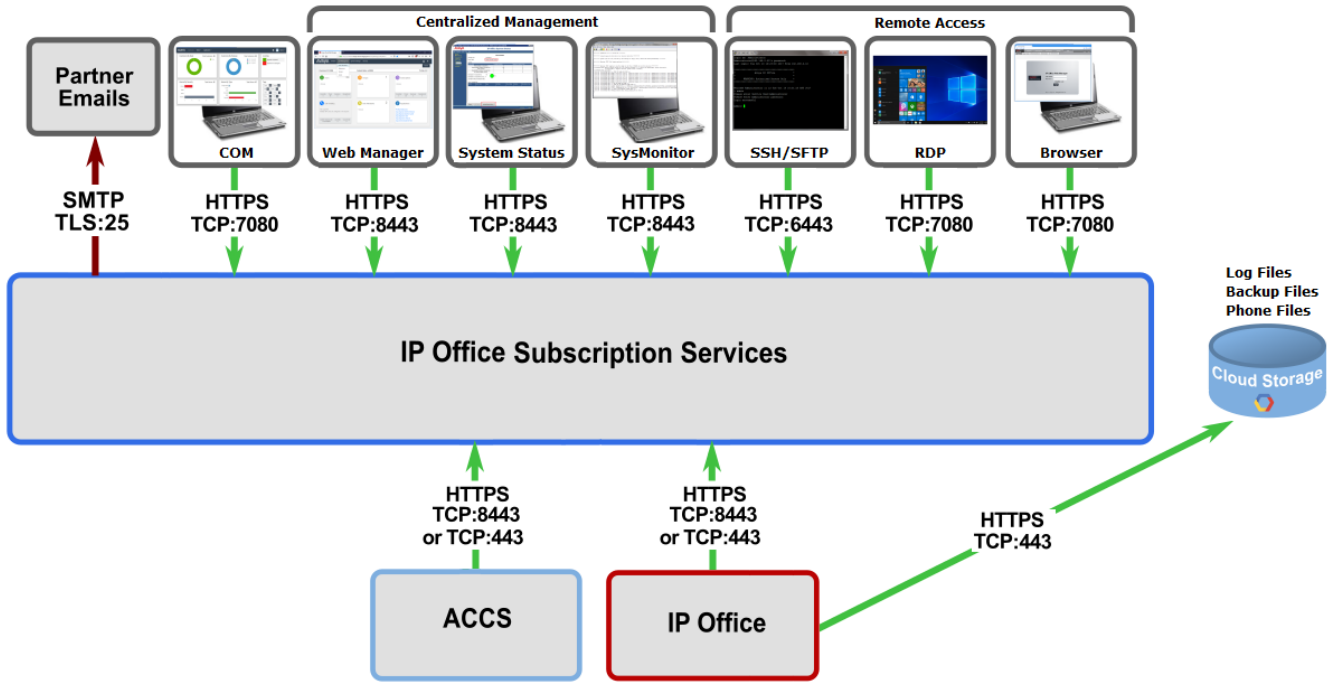

2.4 Impostazioni server COM

I sistemi IP Office Subscription possono utilizzare una serie di impostazioni aggiuntive oltre a quelle del server di licenza in abbonamento. Queste impostazioni si riferiscono principalmente ai servizi aggiuntivi che è possibile fornire Customer Operations Manager.

Si noti che queste impostazioni, diverse da **Gruppo di utenti**, vengono in genere configurate automaticamente sui valori richiesti durante la sottoscrizione iniziale del sistema.

Menu	Impostazione	Descrizione
Impostazioni di sistema Sistema	URI server HTTP	Utilizzare l'archivio file fornito da Customer Operations Manager per il provisioning del firmware Vantage. Si noti che questa impostazione richiede che l'indirizzo IP del server HTTP sia impostato su 0.0.0.0.
Impostazioni di sistema Sistema Funzionamento remoto	Accesso remoto	Se abilitata, consente l'accesso remoto a IP Office tramite HTTPS, SSH e SFTP.
	Server co-locati	Se Accesso remoto è abilitato, l'abilitazione di questa opzione consente l'accesso ad altri server sulla stessa rete mediante HTTPS, SSH, SFTP e RDP.
	Upgrade/backup remoto	Se l'opzione è attivata, consente l'upgrade di IP Office da Customer Operations Manager. Abilita inoltre i backup automatici giornalieri, i backup manuali e le azioni di ripristino del backup.
	Gestione centralizzata	Se abilitata, consente l'accesso remoto ai server IP Office mediante Monitoraggio del sistema, System Status Application e IP Office Web Manager.
	Registri diagnostici centralizzati	Se l'opzione è attivata, il sistema carica automaticamente i file di registro in Customer Operations Manager ogni giorno.
Applicazioni Voicemail Pro - Preferenze di sistema	Gruppo di utenti	Utilizzare con il backup automatico su Customer Operations Manager. Consente di impostare quali caselle postali Voicemail includere nel backup automatico.

Capitolo 3.

Panoramica sull'installazione

3. Panoramica sull'installazione

Questa procedura di installazione è un semplice schema. È possibile completare diversi passaggi prima dell'installazione effettiva presso il sito del cliente.

Riepilogo del processo di installazione

1. [Sottoscrizione della scheda SD di sistema](#)⁴⁹
 - a. Ottenere una scheda SD di sistema IP Office.
 - b. Mediante il numero ID PLDS della scheda, sottoscriverla su Avaya Channel Marketplace.
 - c. Dopo averla sottoscritta, si riceverà l'e-mail contenente i dettagli della sottoscrizione per la scheda SD di sistema.
2. [Preparazione dell'installazione](#)⁵⁸
 - a. [Requisiti ambientali](#)⁵⁹
Verificare che l'area destinata all'installazione soddisfi i requisiti ambientali del sistema.
 - b. [Requisiti di spazio](#)⁶¹
Verificare che l'area destinata all'installazione soddisfi i requisiti di spazio del sistema.
 - c. [Strumenti e componenti necessari](#)⁶⁶
Verificare di disporre di tutti gli strumenti e i componenti aggiuntivi richiesti.
 - d. [Documentazione](#)⁶⁷
Verificare di disporre della documentazione pertinente e di averla letta.
 - e. [Rimozione dalla confezione](#)⁶⁸
Accertarsi di aver ricevuto tutte le apparecchiature richieste e che tali apparecchiature non presentino danni.
3. [Installazione del software di amministrazione](#)⁷⁰

Per l'installazione del sistema, è necessario un PC in cui sia installato il software di amministrazione di IP Office. Deve essere inclusa una copia di IP Office Manager corrispondente al livello del software IP Office richiesto.

 - a. [Scaricamento del software](#)⁷¹
 - b. [Installazione delle applicazioni di amministrazione](#)⁷²
3. [Preparazione della scheda SD di sistema](#)⁸⁰

Eseguire l'upgrade della scheda SD di sistema alla versione desiderata del software di IP Office.
4. [Installazione delle schede dell'unità di controllo](#)⁸⁸

Collegare le schede trunk figlie alle rispettive schede di base IP500 e inserire le schede di base nell'unità di controllo.
5. [Installazione del sistema](#)⁹²
 - a. [Montaggio a parete](#)⁹³
Per il montaggio a parete, fissare le staffe e installare l'unità di controllo sulla parete.
 - b. [Montaggio su rack](#)⁹⁶
Per l'installazione su rack, fissare le staffe e installare l'unità di controllo sul rack.
 - c. [Collegamento ai moduli di espansione esterni](#)⁹⁸
Collegare i moduli di espansione esterni all'unità di controllo.
 - d. [Messa a terra del sistema](#)¹⁰¹
Collegare i necessari cavi di messa a terra all'unità di controllo e ai moduli di espansione esterni.
 - e. [Avvio del sistema](#)¹⁰²
Inserire la scheda SD di sistema e avviare il sistema.
 - f. [Collegamento dei telefoni](#)¹⁰⁵
Collegare i telefoni digitali Avaya.
6. **Configurazione iniziale**


Una volta avviato il sistema fisico, è possibile configurarlo. A tale scopo, utilizzare [IP Office Manager](#)¹⁰⁸ o [IP Office Web Manager](#)¹²².

3.1 Requisiti ambientali

La posizione prevista deve soddisfare i seguenti requisiti. Di seguito vengono elencati i requisiti per l'installazione in rack:

1. Temperatura: Funzionamento da 5 °C a 40 °C (memorizzazione da -40 °C a 70 °C).
2. Umidità relativa: Funzionamento dal 10% al 90% (memorizzazione dal 5% al 95%).
3. Verificare che nell'area non vi siano materiali infiammabili.
4. Verificare che non vi sia possibilità di inondazione.
5. Controllare che non vi siano altri macchinari o attrezzature da spostare.
6. Assicurarsi che l'atmosfera non sia eccessivamente carica di polvere.
7. Controllare che l'area non sia esposta a variazioni repentine di temperatura e umidità.
8. Controllare la presenza di forti campi magnetici, sorgenti di radiofrequenze o altre interferenze elettriche.
9. Verificare che non vi siano gas o sostanze chimiche di tipo corrosivo.
10. Verificare che non vi sia un eccessivo livello di vibrazioni effettivo o potenziale, in particolare della superficie di montaggio.
11. Verificare che siano state installate le debite protezioni e messe a terra laddove i telefoni sono installati in un altro edificio (vedere [Installazione di Telefoni Esterni all'Edificio](#)³⁴).
12. Assicurarsi che l'ambiente presenti un'illuminazione adeguata per l'installazione, la programmazione del sistema e i successivi interventi di manutenzione.
13. Assicurarsi che vi sia uno spazio di lavoro sufficiente per installazione e per i successivi interventi di manutenzione.
14. Verificare che le operazioni più frequenti eseguite in prossimità del sistema non comportino problemi, ad esempio, l'accesso e gli interventi di manutenzione eseguiti su qualsiasi altra apparecchiatura presente nell'ambiente.
15. Se sono presenti fori di ventilazione nelle unità di controllo IP Office, questi fori non devono essere coperti né ostruiti.
16. La superficie per le installazioni in rack o indipendenti deve essere piana e orizzontale.

Montaggio su rack

1. Posizionamento sul rack - Assicurare la conformità alle istruzioni di sicurezza rilasciate dai produttori del rack. Ad esempio, verificare che le gambe del rack siano state abbassate e che siano utilizzate staffe di fissaggio per arrestare eventuali oscillazioni.
2. Ambiente a temperatura di esercizio elevata - Se si utilizza un rack chiuso o che contiene più unità, la temperatura ambiente di esercizio del rack potrebbe essere più elevata della temperatura dell'ambiente circostante. È pertanto necessario installare l'apparecchiatura in un luogo compatibile con la massima temperatura ambiente (T_{ma}) indicata dal produttore.
 - Temperatura di funzionamento: da 5°C (40°F) a 40°C (104 °F).
 - Umidità di funzionamento: dal 10 al 95%, senza condensa.
3. Flusso dell'aria ridotto - L'installazione dell'apparecchiatura sul rack deve essere tale da non compromettere il flusso dell'aria necessario per il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura medesima. Assicurare una ventilazione appropriata. Evitare di ostruire o bloccare gli slot di ventilazione laterali dell'unità di controllo IP500.
4. Carico meccanico - Il montaggio dell'apparecchiatura sul rack deve essere tale da non provocare una condizione di pericolo dovuta a un carico meccanico non uniforme.
5. Sovraccarico del circuito - È necessario prestare la dovuta attenzione al collegamento dell'apparecchiatura al circuito di alimentazione e all'effetto che un sovraccarico dei circuiti potrebbe avere sul sistema di protezione da sovracorrente e sul cablaggio di alimentazione. Inoltre, a tale scopo è necessario tenere nella giusta considerazione i dati nominali riportati sulla targhetta dell'apparecchiatura.
6. Messa a terra affidabile - Garantire una messa a terra affidabile dell'apparecchiatura montata su rack. Particolare attenzione deve essere rivolta ai collegamenti di alimentazione non identificabili nei collegamenti diretti al circuito derivato (ad es., utilizzo di prese multiple).
7.  Per fissare le staffe sull'unità di controllo è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.

Montaggio a parete

Oltre ai precedenti requisiti, per le unità IP Office che supportano il montaggio a parete valgono anche i seguenti requisiti.

1. Le unità devono essere montate unicamente su pareti fisse.
2. La superficie deve essere verticale e piana.
3. Le unità devono essere orientate come descritto nella sezione [Montaggio a parete IP500](#)⁹³.
4. Utilizzare i kit per il montaggio a muro appropriati di Avaya.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizza l'apparecchiatura telefonica, è consigliabile adottare sempre le misure precauzionali di base per la sicurezza allo scopo di ridurre il rischio di incendi, elettrocuzione e danni alle persone; di seguito si riportano alcune delle misure da adottare.

1. Non utilizzare l'apparecchiatura nei pressi di acqua, ad es. vicino a vasche da bagno, lavabi o lavandini, in cantine con un elevato grado di umidità o nei pressi di piscine.
2. Non utilizzare il telefono (ad eccezione di un telefono cordless) durante temporali con presenza di scariche elettriche. Esiste il rischio remoto che i fulmini provochino elettrocuzioni.
3. Non utilizzare il telefono per segnalare una perdita di gas nei pressi della perdita stessa.
4. Utilizzare esclusivamente i tipi di cavo di alimentazione e di batterie indicati nel presente manuale.

3.2 Requisiti di spazio

Le unità di controllo e i moduli IP Office sono progettati per essere installati su un supporto a colonna indipendente o su un sistema rack da 19". L'installazione su rack richiede [un apposito kit di montaggio su rack](#)³⁵ per ogni unità di controllo e modulo di espansione.

- **Spazio libero necessario per i cavi**

È necessario lasciare spazio libero sulla parte frontale e posteriore per consentire l'accesso dei cavi. Sulle unità di controllo, lasciare uno spazio minimo di 90 mm. Sui moduli di espansione esterni, lasciare uno spazio di 75 mm.

- **Altro spazio libero**


Verificare con attenzione che il posizionamento dei moduli non ostruisca il flusso dell'aria o non determini il sussistere di altri fattori che potrebbero compromettere la conformità ai [requisiti ambientali](#)⁵⁹. Ciò è particolarmente importante per le unità di controllo, poiché sono dotate di slot di ventilazione su entrambi i lati e sul retro.

- **Accesso ai cavi**

I cavi di alimentazione non devono essere fissati alla superficie dell'edificio o essere instradati lungo pareti, soffitti, pavimenti e aperture similari. Durante l'installazione, è necessario adottare apposite precauzioni per prevenire danni fisici al cavo di alimentazione, quali corretto instradamento del cavo medesimo e disposizione di una presa di corrente accanto all'apparecchiatura fissa o, in alternativa, posizionamento dell'apparecchiatura accanto alla presa.


3.2.1 Unità di controllo

Le aperture di ventilazione posizionate posteriormente e lateralmente non devono essere coperte né ostruite.

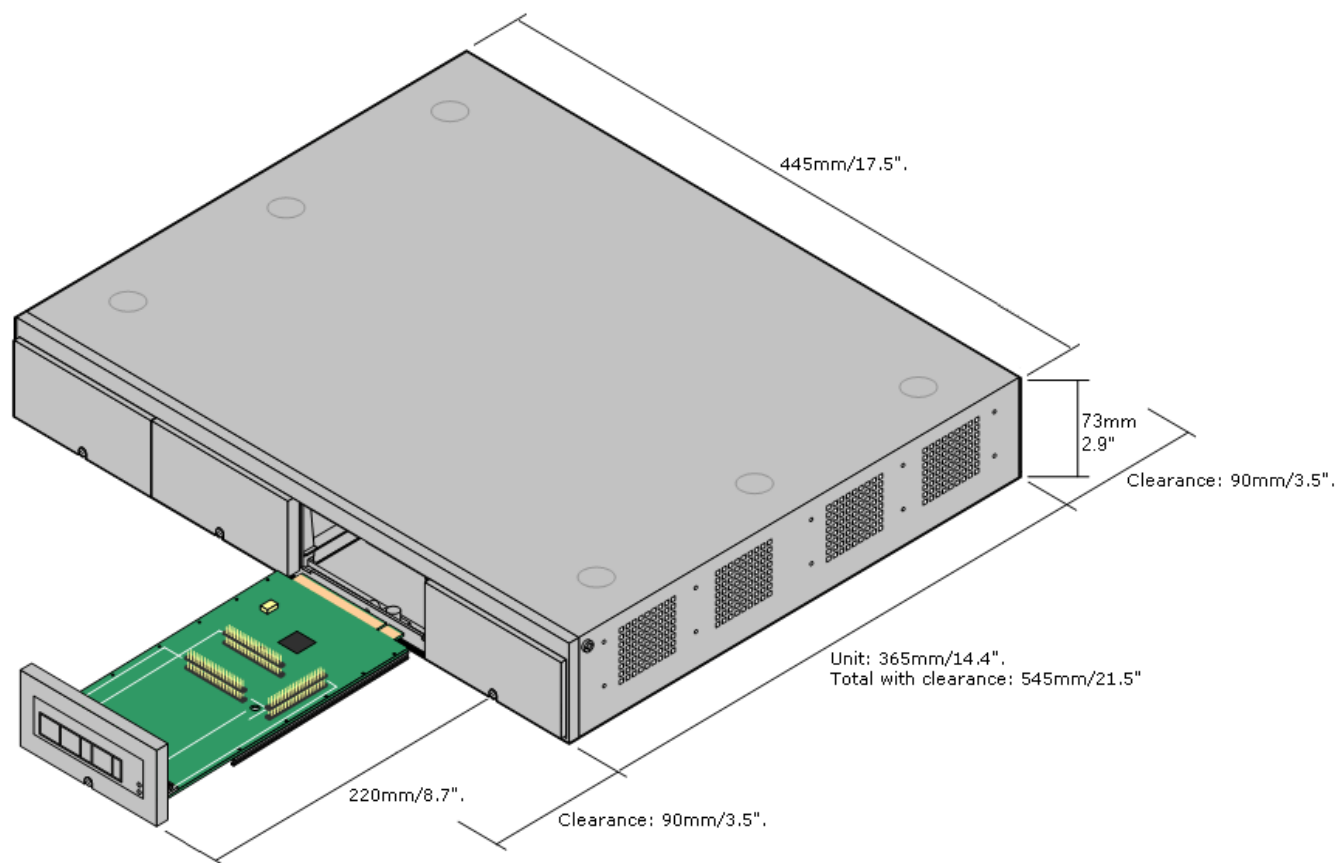

3.2.2 Moduli di espansione esterni


Le dimensioni seguenti sono applicabili a tutti i moduli di espansione esterni IP Office.

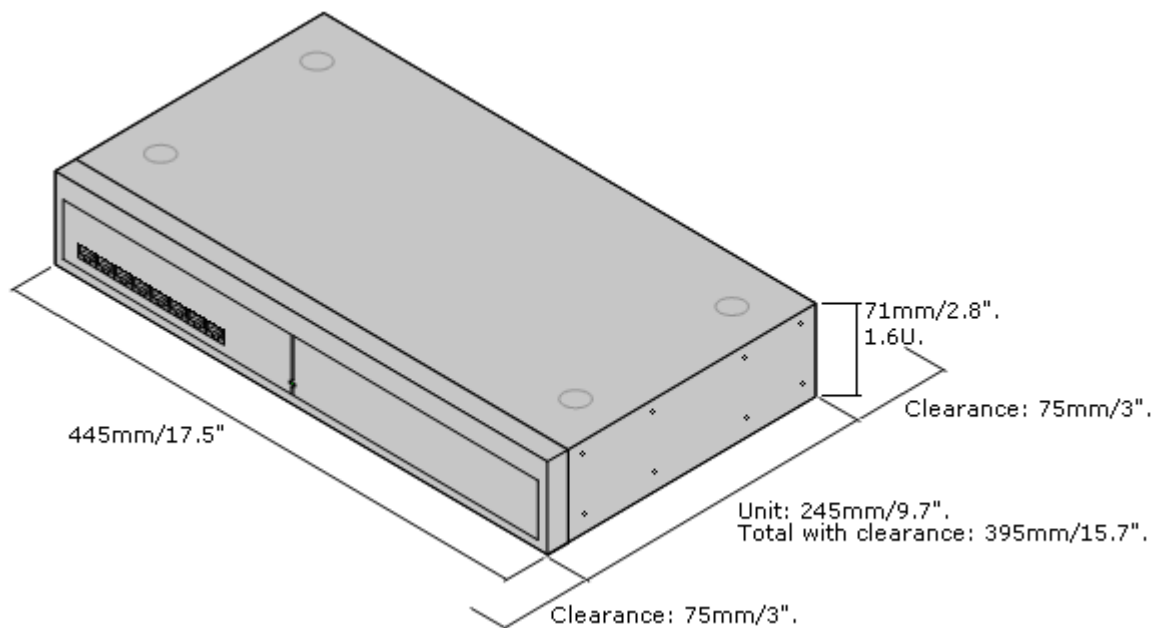

Per i sistemi semipermanenti, è possibile impilare i moduli di espansione esterni sull'unità di controllo. In questi casi e per i sistemi montati in rack, il diagramma seguente mostra le opzioni consigliate per gestire la lunghezza del cavo di interconnessione del modulo.

Le porte di espansione integrate sono ubicate sul retro delle unità di controllo. È possibile aggiungere altre 4 porte di espansione nella parte anteriore dell'unità di controllo, installando una scheda di espansione a 4 porte IP500.

- Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
- Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.

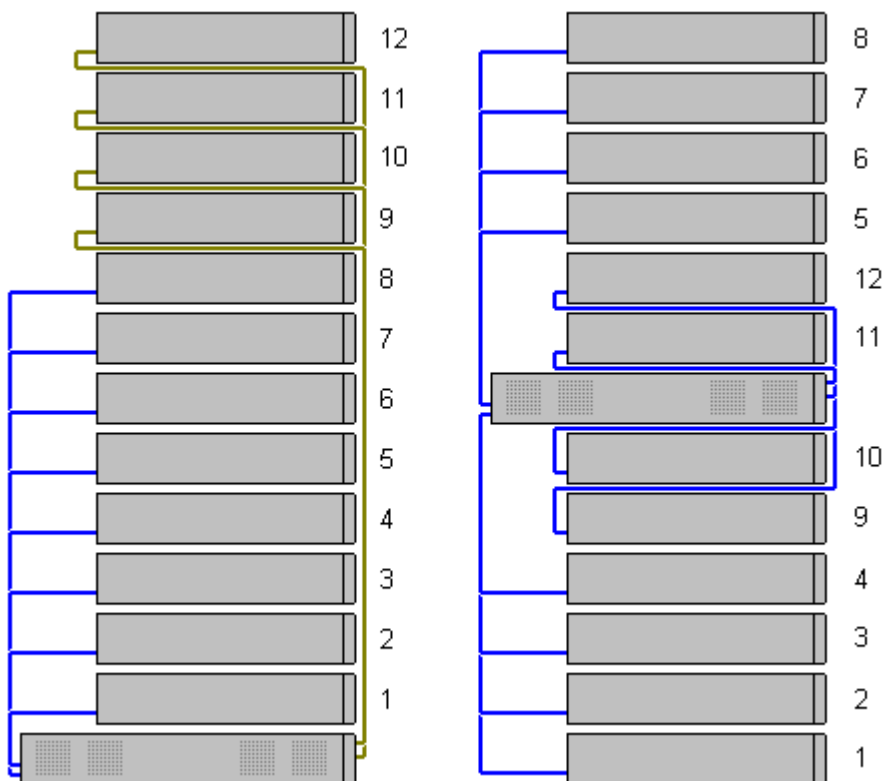

3.2.3 Montaggio a parete

Le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500 possono essere montati a parete o su rack. Oltre a fissaggi a parete adatti, è necessario un kit per l'installazione a parete.


Oltre ai [requisiti ambientali](#)⁵⁹ esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio a parete di un'unità si applicano i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

- La superficie della parete deve essere disposta in verticale, piatta e priva di vibrazioni. Non è consentito il fissaggio a pareti temporanee.
- Per fissare le staffe sull'unità di controllo o sui moduli di espansione, è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.
- L'installazione deve essere effettuata da personale di assistenza.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Si richiede una superficie di montaggio in compensato idonea di almeno 1 x 1 x 19 mm (39 x 39 x 0,75 pollici). Se viene montata anche una scatola di espansione, è necessaria anche una superficie di montaggio in compensato di almeno 1,2 x 1,2 x 19 mm (48 x 48 x 0,75 pollici).
- È necessario utilizzare almeno 6 viti a testa piatta lunghe 45 mm da 5 mm/6 mm (1,75 pollici #10/#12) per fissare il compensato agli spinotti a parete.
- Utilizzare le viti di legno lunghe 20 mm da 4 mm (#8 ¾ pollici) per fissare le staffe alla superficie di montaggio in compensato


Al momento sono disponibili i seguenti kit:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

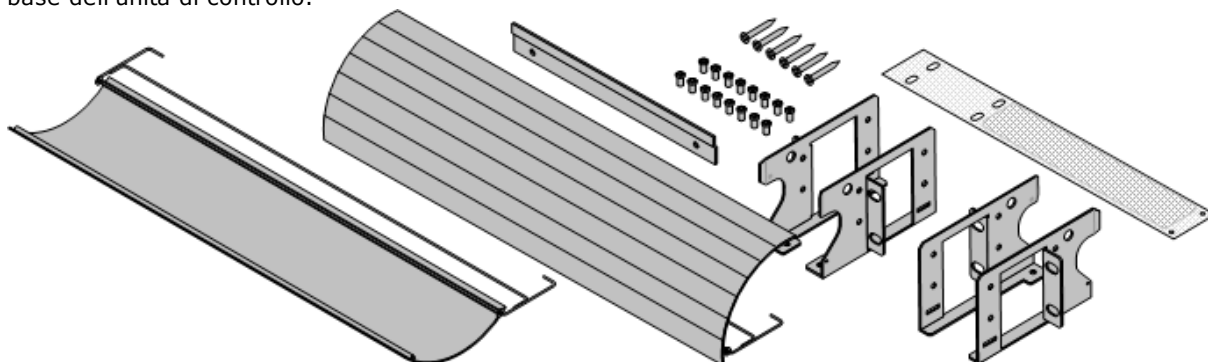

Requisiti di spazio per il montaggio a parete

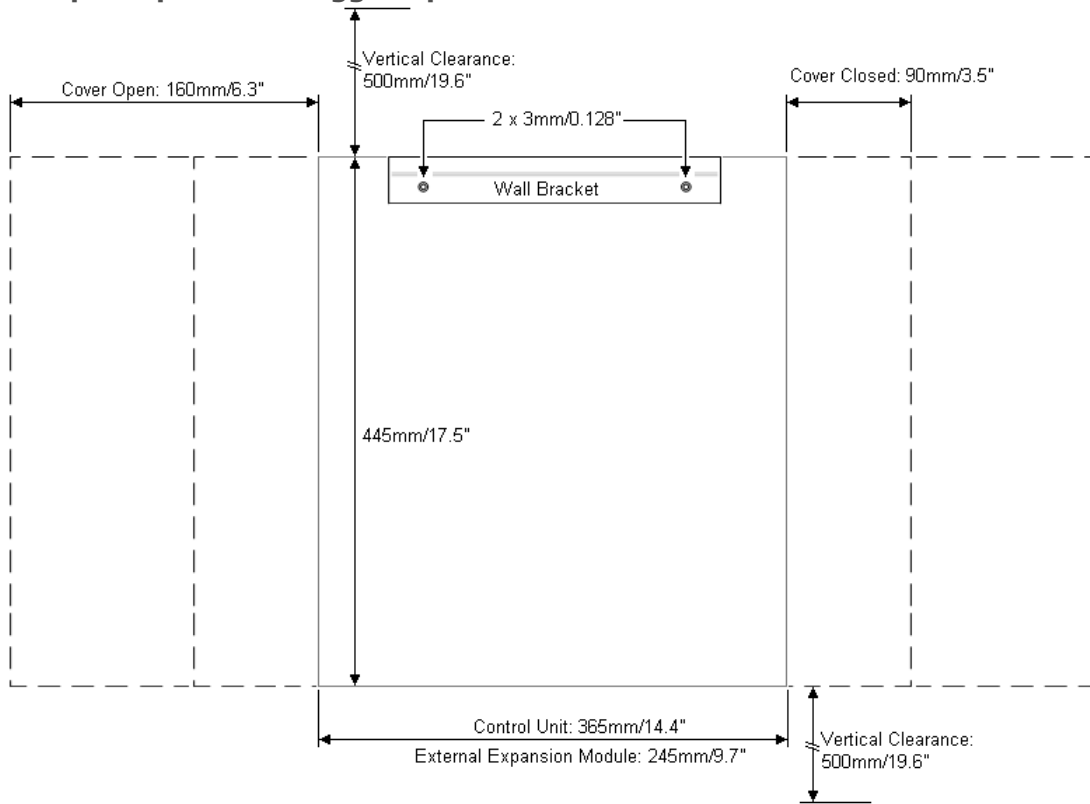


3.2.4 Requisiti di spazio sul rack

Nei sistemi rack standard da 19" è possibile montare qualsiasi unità di controllo IP Office o modulo di espansione esterno. Ogni unità richiede uno spazio slot 2U all'interno del rack. Il montaggio su rack richiede un kit per ciascuna unità di controllo e ciascun modulo di espansione esterno.

Se si decide di installare i sistemi sul rack, è necessario considerare l'effetto delle condizioni all'interno del cabinet del rack. Ad esempio, la temperatura del rack potrebbe essere superiore alla temperatura ambiente o il flusso dell'aria all'interno del rack è limitato. I [requisiti ambientali](#)⁵⁹ per le singole unità IP Office sono comunque applicabili all'interno del cabinet del rack.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

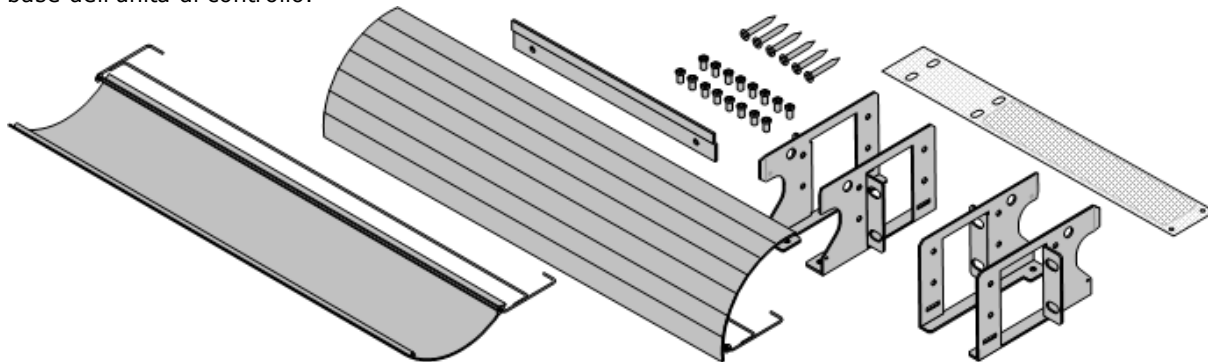


- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (codice SAP 700429202)

Questo kit contiene tutti i componenti per l'installazione di un'unità di controllo IP500 V2 o un modulo di espansione esterno IP500 su rack. Comprende viti per fissare le staffe al modulo, bulloni per assicurare il modulo al rack e tiranti per il cavo..

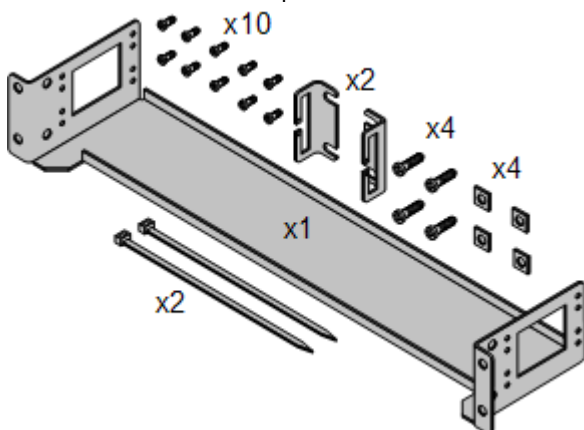

Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento

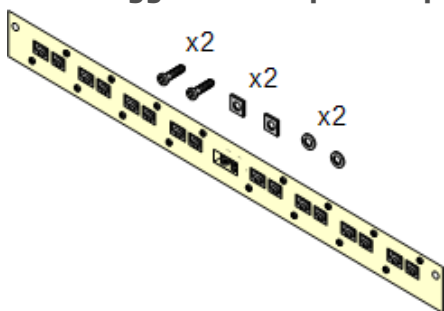

- **Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento** (SAP 700293905)

I dispositivi di isolamento devono essere utilizzati per gli [interni telefonici analogici al di fuori dell'edificio](#)³⁴. Questa staffa consente di installare sul rack fino a 8 dispositivi di isolamento IP Office e riduce il numero di collegamenti al punto di messa a terra di protezione nel rack. Il kit deve essere utilizzato se sono presenti più di 3 dispositivi di isolamento e supporta l'uso di un massimo 16 dispositivi di isolamento su ciascun modulo di espansione esterno.

3.3 Strumenti e componenti necessari



Di seguito viene fornito un elenco generico degli attrezzi richiesti. Strumenti e apparecchiature aggiuntivi potrebbero essere necessari per l'installazione a parete o in rack oppure per la messa a terra dei cavi in base alle prescrizioni locali.

Componenti di IP Office

I componenti minimi richiesti sono:

- [Unità di controllo IP500 V2](#)²¹⁹
- [Scheda SD Avaya](#)²²²
- [Abbonamento e-mail](#)⁴⁹

Attrezzi necessari

- Cacciavite piatto da 5 mm.
- Cacciavite a croce.
- Fascetta antistatica da applicare al polso e punto di messa a terra.
- Cavo LAN Ethernet RJ45-RJ45.
- Cacciavite a croce M4.
- Attrezzi per la crimpatura dei cavi.
- Per il montaggio a parete, trapano e accessori di montaggio.

Amministrazione di sistema


- Windows PC con:
 - [Suite di amministrazione di IP Office Admin installata](#)⁷².
 - Porta LAN Ethernet RJ45.
 - Lettore di schede SD.

Ulteriori componenti necessari

Oltre alle apparecchiature IP Office ordinabili, sono necessari i seguenti elementi.

- Cavo in rame 14AWG per il collegamento alla messa a terra di unità di controllo e moduli di espansione.
- Rivestimento per cavi conforme alle normative locali. Di solito è verde per la messa a terra funzionale e verde/giallo per la messa a terra di protezione.
- Per il montaggio a parete, fissaggi e accessori aggiuntivi da 4,5 mm adatti per il tipo di parete.
- Tasselli e tiranti per fissare e identificare i cavi.

3.4 Documentazione

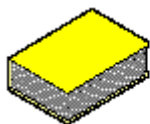


Assicurarsi di aver letto integralmente il presente manuale prima di procedere all'installazione. Si include, inoltre, la documentazione di installazione relativa a qualsivoglia altra apparecchiatura e applicazione installata come parte del sistema IP Office.

La documentazione di IP Office è disponibile sui siti Web indicati di seguito.

- **Assistenza Avaya** (<http://support.avaya.com>)
Contiene la documentazione e i download del software relativi ai prodotti Avaya, incluso IP Office. In questo sito sono disponibili anche copie delle immagini dei CD IP Office e file .bin aggiornati del software di base.
 - **Documentazione Avaya** (<https://documentation.avaya.com>)
Contiene le guide utente e i manuali tecnici relativi ai prodotti Avaya in formato HTML.
 - **Knowledge Base di Avaya IP Office** (<https://ipofficekb.avaya.com>)
Contiene le guide utente e i manuali tecnici relativi a IP Office nei formati HTML e PDF.
- **! Bollettini tecnici IP Office**
È necessario ottenere e leggere le schede tecniche di IP Office relative alla versione del software IP Office da installare. La scheda tecnica contiene informazioni importanti che potrebbero non essere incluse nel presente manuale. I Bollettini tecnici IP Office sono disponibili sul sito Web [dell'assistenza](http://support.avaya.com) sito Web (<http://support.avaya.com>).

3.5 Rimozione dalla confezione

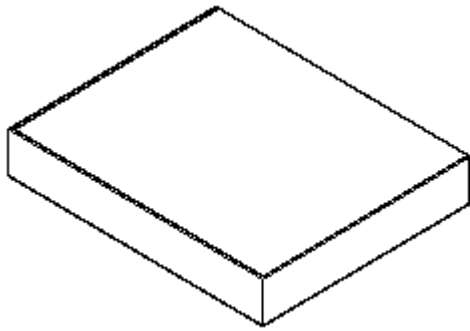

Attenersi alla seguente procedura per rimuovere le apparecchiature fornite da Avaya o da un rivenditore o distributore Avaya dalla confezione.

Informazioni necessarie

- **Elenco delle apparecchiature.**
Elenco per l'installazione dei componenti e delle apparecchiature ordinati.

Procedura

1. **Controllare l'integrità dell'imballaggio**
Prima di rimuovere l'apparecchiatura dalla confezione, ispezionare l'imballaggio per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. Se si notano danni visibili, segnalarli al corriere.
2. **Controllare che i componenti e le apparecchiature siano quelli ordinati**
Controllare che il contenuto delle confezioni corrisponda a quanto indicato sulla bolla di consegna. Comunicare eventuali errori o omissioni al fornitore dell'apparecchiatura.
3. **Conservare l'imballaggio originale e la documentazione**
Conservare tutto l'imballaggio dopo aver rimosso l'apparecchiatura. Le restituzioni per difetti vengono accettate solo per le apparecchiature reimballate nella confezione originale. Se l'installazione deve essere effettuata in più fasi, può essere utile utilizzare l'imballaggio originale per reimballare le apparecchiature da trasferire al sito di installazione finale.
4. **Adottare tutte le misure necessarie per proteggersi dalle scariche elettrostatiche**
Rispettare sempre tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dalle scariche elettrostatiche quando si maneggiano apparecchiature con schede circuiti aperte.
5. **Ispezionare tutti i componenti**
Ispezionare visivamente tutti i componenti, verificando che sia disponibile la documentazione necessaria e tutti gli accessori. Segnalare eventuali errori o omissioni al rivenditore che ha fornito l'apparecchiatura.
6. **Controllare tutta la documentazione**
Leggere e conservare tutta la documentazione fornita con l'apparecchiatura.

Capitolo 4.

Installazione del software di amministrazione

4. Installazione del software di amministrazione

Al fine di installare e gestire un sistema IP Office occorre avere familiarità con l'uso delle seguenti applicazioni.

- **IP Office Manager**

È un'applicazione basata su Windows. IP Office Manager è impiegato per accedere a tutte le sezioni della configurazione di IP Office. È possibile definire vari livelli di accesso per controllare le parti della configurazione che gli utenti di possono visualizzare e modificare. IP Office Manager consente anche di eseguire l'upgrade dei file del software utilizzati da un sistema IP Office.

- **Versione di IP Office Manager**

È fondamentale scaricare e installare la versione corretta della suite di amministrazione di IP Office che include IP Office Manager.

- Per l'installazione del sistema, utilizzare la versione di IP Office Manager corrispondente alla versione di IP Office richiesta sul sistema. Questa azione imposta la versione del software caricato quando [si ricrea la scheda SD del sistema](#)⁸¹.
 - Per la manutenzione del sistema, la versione di IP Office Manager utilizzata consente di impostare la versione del software caricata nei sistemi durante l'[upgrade del sistema](#)¹⁹².
 - Per la configurazione del sistema, IP Office Manager versione 11.1 è compatibile con le versioni precedenti per i sistemi che eseguono software a partire da IP Office versione 6.0. IP Office Manager non può caricare la configurazione dei sistemi IP Office che eseguono versioni successive del software.

- **Admin Lite non supportato**

Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

- **IP Office Web Manager**

Dopo l'installazione, è possibile accedere alla configurazione dei sistemi IP500 V2 anche tramite browser Web, mediante gli stessi account utente di servizio utilizzati per IP Office Manager.

- **System Status Application**

System Status Application (SSA) è uno strumento di reporting in grado di fornire un'ampia gamma di informazioni sullo stato corrente di un sistema IP Office. Lo strumento genera rapporti sulle risorse e sui componenti disponibili nel sistema e fornisce informazioni dettagliate sulle chiamate in corso. Visualizza inoltre le informazioni dettagliate sugli allarmi attuali e quelli salvati nella cronologia. Se necessario ai fini della diagnostica, l'applicazione SSA è in grado di scattare un'istantanea dello stato del sistema IP Office, compresa una copia della configurazione corrente.

- **Monitor (Monitoraggio del sistema)**

Monitoraggio del sistema consente di visualizzare i dettagli delle attività del sistema IP Office. Per interpretare le tracce, è necessario quindi avere una conoscenza approfondita dei protocolli di telefonia e dati. Poiché Avaya può richiedere copia delle tracce per analizzare i problemi sottoposti al supporto, è indispensabile che tutti gli addetti all'installazione e alla manutenzione di IP Office sappiano utilizzare Monitor per l'acquisizione delle suddette tracce.

4.1 Scaricamento del software

La suite di amministrazione del software IP Office è disponibile come [DVD ordinabile](#)⁴⁰. Tuttavia, è possibile anche scaricarlo dal sito Web del supporto Avaya (<http://support.avaya.com>).

- **Versione di IP Office Manager**

È fondamentale scaricare e installare la versione corretta della suite di amministrazione di IP Office che include IP Office Manager.

- Per l'installazione del sistema, utilizzare la versione di IP Office Manager corrispondente alla versione di IP Office richiesta sul sistema. Questa azione imposta la versione del software caricato quando [si ricrea la scheda SD del sistema](#)⁸¹.
- Per la manutenzione del sistema, la versione di IP Office Manager utilizzata consente di impostare la versione del software caricata nei sistemi durante l'[upgrade del sistema](#)¹⁹².
- Per la configurazione del sistema, IP Office Manager versione 11.1 è compatibile con le versioni precedenti per i sistemi che eseguono software a partire da IP Office versione 6.0. IP Office Manager non può caricare la configurazione dei sistemi IP Office che eseguono versioni successive del software.

- **Admin Lite non supportato**

Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

- **! Bollettini tecnici IP Office**

È necessario ottenere e leggere le schede tecniche di IP Office relative alla versione del software IP Office da installare. La scheda tecnica contiene informazioni importanti che potrebbero non essere incluse nel presente manuale. I Bollettini tecnici IP Office sono disponibili sul sito Web [dell'assistenza](#) sito Web (<http://support.avaya.com>).

Per scaricare il software Avaya:

1. Accedere al sito Web all'indirizzo **<http://support.avaya.com>**.
2. Selezionare **Support by Product** (Supporto per prodotto) e fare clic su **Downloads** (Download).
3. Immettere **IP Office** nella casella **Enter Product Name** (Inserisci nome prodotto) per l'immissione del nome prodotto e selezionare l'opzione corrispondente dall'elenco visualizzato.
4. Utilizzare l'elenco a discesa **Scegli versione** per selezionare la versione desiderata di IP Office.
5. Fare clic su **Downloads** (Download). La pagina elenca i download più recenti disponibili.
6. Fare clic su **View Downloads** (Visualizza download) per l'elenco completo dei download.
7. Selezionare il pacchetto software da scaricare.
8. La pagina visualizzata in una nuova scheda o finestra fornisce informazioni dettagliate sulle opzioni di scaricamento del software. Per l'installazione di IP500, scaricare il pacchetto di amministrazione completo, non i file binari separati o i pacchetti scaricabili per la versione Lite di amministrazione.
9. Scaricare anche i documenti elencati sotto l'intestazione **RELATED DOCUMENTS** (DOCUMENTI CORRELATI), se presenti.

4.2 Installazione delle applicazioni di amministrazione



La suite di applicazioni di amministrazione per IP Office offre agli addetti all'installazione e manutenzione di IP Office varie applicazioni utili.

- **System Monitor** - *Installa* ✓
- **IP Office Manager** - *Installa* ✓
- **System Status** - *Installa* ✓

Requisiti

- **IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659)**

In alternativa, la suite di applicazioni di amministrazione IP Office può essere scaricata dal [sito Web di supporto Avaya](http://support.avaya.com) (<http://support.avaya.com>).

- **Requisiti PC Windows**


Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per IP Office Manager. Per installare altre applicazioni nel PC, è necessario soddisfare anche i relativi requisiti specifici. Le versioni di Windows supportate sono disponibili nella sezione [Sistemi operativi](#)²⁷⁴.

- **Standard Manager:** CPU Core i3, RAM da 4GB, sistema operativo a 32/64 bit
- **Server Edition Manager:** CPU Core i5, RAM da 6GB, sistema operativo a 32/64 bit
- **Server Edition Select Manager:** CPU Core i5, RAM da 8GB, sistema operativo a 64 bit
- IP Office Manager è supportato solo su Windows con visualizzazione dei caratteri al 100%.

Per installare le applicazioni di amministrazione di IP Office:

1. Tramite l'opzione **Installazione applicazioni** nel pannello di controllo di Windows, verificare che sul PC non sia già stata installata una versione della suite IP Office Admin.
2. Inserire il DVD delle applicazioni per l'amministratore di IP Office. Selezionare l'opzione per IP Office Administration Suite. Verrà visualizzata una finestra contenente l'elenco dei file di installazione per la suite di amministrazione.
3. Fare clic con il tasto destro su setup.exe e selezionare **Esegui come amministratore**.
4. Selezionare la lingua per l'installazione. Questa scelta non influisce sulla lingua utilizzata all'interno di IP Office Manager. Fare clic su **Avanti >**.
5. Se si accetta, fare clic su **Accetto i termini del contratto di licenza** e quindi su **Avanti>**.
6. Se necessario, cambiare il percorso in cui installare le applicazioni. È consigliabile accettare il percorso predefinito. Fare clic su **Avanti >**.
7. Nella schermata successiva, selezionare le applicazioni da installare. Facendo clic su ogni applicazione ne verrà visualizzata la descrizione. Fare clic sull'icona ▼ accanto a ciascuna applicazione per modificare la selezione dell'installazione. Una volta selezionate le applicazioni desiderate, fare clic su **Avanti>**.
 - **Manager**
Installare l'applicazione IP Office Manager di base necessaria per la modifica delle configurazioni del sistema, insieme a quanto segue:
 - **Schede di memoria**
Installare i file necessari per ricreare la scheda SD di sistema Avaya.
 - **File Guida in linea di Manager**
Installare i file della guida dell'applicazione in tutte le lingue disponibili. Se queste non vengono selezionate, l'installazione includerà solo i file in lingua inglese.
 - **File firmware IP Office**
Installare i file del firmware utilizzati dai moduli di espansione esterni di IP Office. Questi file sono necessari solo se IP Office Manager verrà utilizzato per gli upgrade di sistema.
 - **File firmware telefono**
Installare i file del firmware utilizzati dai vari telefoni IP Avaya supportati da IP Office. Questi file sono necessari solo se IP Office Manager verrà utilizzato per gli upgrade di sistema.
 - **File audio Embedded Voicemail**
Installare i prompt della posta vocale utilizzati da Embedded Voicemail. Questi file sono necessari solo se IP Office Manager verrà utilizzato per gli upgrade di sistema.
 - **Web Manager**
Installare una copia dei file che devono essere caricati su un sistema in modo che quest'ultimo possa eseguire IP Office Web Manager.
 - **Monitoraggio del sistema**
Installare l'applicazione Monitoraggio del sistema.
 - **System Status Application**
Installare l'applicazione System Status Application.
8. Verificare che siano selezionati almeno **System Monitor** e **Manager**. Fare clic su **Avanti >**.
9. Fare clic su **Installa**. L'installazione richiede altri componenti, come ad esempio quelli di Windows .Net. Attenersi ai rispettivi prompt per la loro installazione.
10. Se il programma lo richiede, riavviare il PC.
11. Fare clic su **Fine**.

4.3 Collegamento al PC di installazione

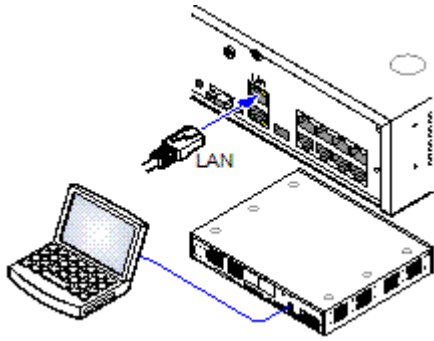

Durante l'installazione si consiglia di avviare l'unità di controllo IP Office senza che questa sia collegata ad alcuna rete. Ciò assicura che IP Office utilizzi un set noto di impostazioni di indirizzi IP.

Se IP Office viene avviato connesso a una rete con un server DHCP, il PC di programmazione dovrà essere connesso alla stessa rete con un client DHCP o un indirizzo IP validi per quella rete.

In questa sezione viene illustrato come collegare il PC di installazione direttamente all'unità di controllo IP Office.

Requisiti

- **PC di amministrazione IP Office**
Un PC Windows con la suite [IP Office Administrator Application installata](#)⁷².
- **Cavo LAN**

Per connettersi direttamente a un sistema IP Office predefinito:

1. L'indirizzo predefinito della porta LAN dell'unità di controllo IP Office è 192.168.42.1/255.255.255.0. Per eseguire il collegamento diretto a un PC, modificare le proprietà TCP/IP della porta LAN del PC come descritto di seguito:

Indirizzo IP fisso	192.168.42.203
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway predefinito	192.168.42.1.

- Anche se è possibile impostare il PC come client DHCP, questa non è una scelta consigliata per chi intende utilizzare funzioni più avanzate come gli aggiornamenti del firmware.
2. Collegare il cavo LAN della porta LAN del PC alla porta LAN dell'unità di controllo IP Office.
3. Verificare che il LED arancione della porta LAN di IP Office sia acceso. È possibile che anche il LED verde lampeggi, ad indicare il traffico nella connessione LAN.
4. Per eseguire il test della connessione prima di eseguire IP Office Manager o System Status Application:
 - Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Start e selezionare **Esegui**. Immettere **cmd**.
 - Nella finestra di comando visualizzata digitare il ping **192.168.42.1**. I risultati dovrebbero indicare una serie di risposte ping fornite da IP Office, a conferma della comunicazione di base tra il PC di IP Office Manager e IP Office.
 - Se non viene visualizzata nessuna risposta ping immettere **ipconfig**. Dovrebbe apparire l'elenco delle impostazioni dell'indirizzo IP del PC di IP Office Manager corrispondenti a quanto specificato sopra. Se si immette **exit** e si controlla la connessione del cavo.
5. È ora possibile avviare [IP Office Manager](#)⁷⁵, [System Status](#)⁷⁶ o [Monitoraggio del sistema](#)⁷⁷.

4.4 Avvio di IP Office Manager




IP Office Manager è impiegato per accedere a tutte le sezioni della configurazione di IP Office. IP Office Manager può essere utilizzato anche per eseguire l'upgrade dei file del software utilizzati da un sistema IP Office.

Requisiti

- **PC di amministrazione IP Office**
Un PC Windows con la suite [IP Office Administrator Application installata](#)⁷².
- **Cavo LAN**

Per accedere a un sistema mediante IP Office Manager:

1. Selezionare **Start | Tutti i programmi | IP Office | Manager**.
2. Se il PC è dotato di un software firewall installato, all'utente potrebbe essere richiesto di scegliere se consentire a tale programma di eseguire l'accesso alla rete. Selezionare **Sì** o **OK**.
3. Selezionare **File | Apri configurazione** dalla barra dei menu.
4. Si apre la finestra **Seleziona IP Office**. Dopo pochi secondi, deve comparire l'elenco contenente l'unità di controllo IP Office. Il nome predefinito visualizzato per un'unità di controllo IP Office appena installata è il suo indirizzo MAC.

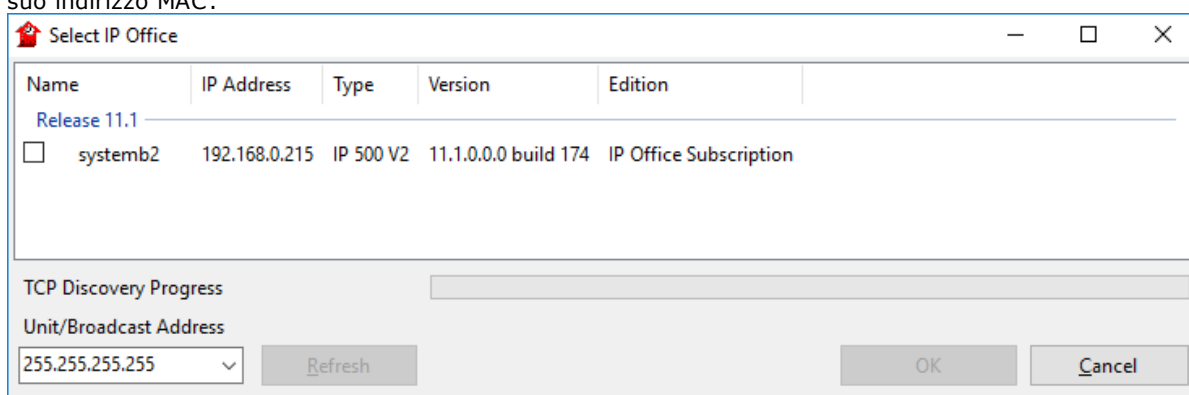

- Se il sistema richiesto non viene trovato, è possibile modificare l'indirizzo utilizzato per la ricerca. Inserire o selezionare l'indirizzo desiderato nel campo **Indirizzo Unità/Broadcast**, quindi fare clic su **Aggiorna** per eseguire una nuova ricerca.
5. Selezionare la casella di controllo vicino al sistema e fare clic su **OK**.
 6. Viene visualizzata la finestra di richiesta di immissione del nome e della password. Il nome e la password devono corrispondere a quelli configurati tramite le impostazioni di sicurezza del sistema.

4.5 Avvio di System Status Application



System Status Application (SSA) è uno strumento di reporting in grado di fornire un'ampia gamma di informazioni sullo stato corrente di un sistema IP Office. Lo strumento è in grado di produrre rapporti sulle risorse e i componenti disponibili nel sistema e fornire informazioni dettagliate sulle chiamate in corso. Sono registrati dettagli in merito al numero degli allarmi oltre alla data/all'ora degli allarmi più recenti.

Quando richiesto per l'esecuzione della escalation diagnostica, SSA è in grado di acquisire un'immagine istantanea dello stato del sistema corredata di una copia della configurazione corrente. Per poter usare SSA, è necessario disporre di un nome utente e di una password di servizio IP Office configurati per l'Accesso a System Status nelle impostazioni di sicurezza di IP Office.


Per dettagli completi sull'utilizzo di System Status Application, fare riferimento al manuale "Utilizzo di IP Office System Status".

Per avviare System Status:

1. Esistono vari metodi per avviare System Status Application.
 - Sui PC in cui [è installato System Status](#)⁷², selezionare **Start | Programmi | IP Office | System Status**.
 - Se nel PC è installato ed è in esecuzione IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | System Status**.
 - Nel browser Web, immettere l'indirizzo IP dell'unità di controllo. Selezionare il collegamento per **System Status**.
 - Se IP Office Web Manager è già in esecuzione, selezionare **Monitoraggio** e fare clic su **System Status**.
2. Una volta avviata, l'applicazione System Status richiederà i dettagli del sistema IP Office al quale si desidera stabilire la connessione.

- **Indirizzo IP unità di controllo**
Inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia LAN delle unità di controllo IP Office o, in alternativa, utilizzare l'elenco a discesa per selezionare un indirizzo usato in precedenza.
 - **Porta TCP base servizi**
Deve corrispondere all'impostazione Porta TCP base servizi del sistema, definita nelle impostazioni di sicurezza di IP Office. L'impostazione predefinita è 50804.
 - **Indirizzo IP locale**
Se il PC è dotato di più indirizzi IP assegnati alla scheda di rete o di più schede di rete, è eventualmente possibile selezionare l'indirizzo da utilizzare.
 - **Nome utente/Password**
Inserire il nome utente e la password assegnati per l'uso con System Status. Per impostazione predefinita, sono la stessa combinazione di nome utente e password utilizzata in IP Office Manager. Il nome utente deve essere identificabile nel nome utente di servizio IP Office configurato per l'accesso a System Status nelle impostazioni di sicurezza IP Office.
 - **Riconnessione automatica**
Se questa opzione è selezionata, System Status Application cerca di riconnettersi utilizzando le stesse impostazioni, qualora la connessione al sistema dovesse interrompersi.
 - **Connessione sicura**
Consente di utilizzare una connessione TLS crittografata al sistema. Se è selezionata questa opzione e il sistema non è configurato per l'accesso protetto, System Status Application consente di tentare nuovamente la connessione utilizzando un accesso non protetto.
3. Immettere i dettagli richiesti per IP Office e fare clic su **Accesso**.

4.6 Avvio di Monitoraggio del sistema

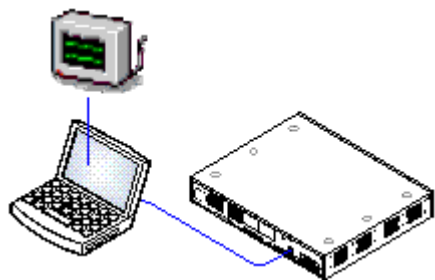

Monitoraggio del sistema consente di visualizzare i dettagli di tutte le attività del sistema IP Office. Per interpretare le tracce di Monitor è necessario avere una conoscenza approfondita dei protocolli di telefonia e dati. Poiché Avaya può richiedere copia delle tracce di Monitor, è indispensabile che tutti gli addetti all'installazione e alla manutenzione di IP Office sappiano utilizzare Monitor.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Monitoraggio del sistema, consultare il manuale "Utilizzo di IP Office System Monitor".

Requisiti

- **PC di amministrazione IP Office**
Un PC Windows con la suite [IP Office Administrator Application installata](#)⁷².
- **Cavo LAN**

1. Per avviare Monitoraggio del sistema:

1. Selezionare **Start | Programmi | IP Office | Monitoraggio del sistema**.
2. Selezionare **File** e quindi **Select Unit (Seleziona unità)**.
3. Inserire l'**Indirizzo IP** e la **Password** del sistema da monitorare.

Porta	-	-	8	443
Nome utente	-	-	Utilizzare lo stesso nome e la stessa password utilizzati per l'accesso	
Password	La Password del sistema o, se impostata, la Password monitor specifica.		dell'amministratore per la configurazione del sistema.	

4. Fare clic su **OK**.

4.7 Avvio di IP Office Web Manager

È possibile utilizzare l'accesso via browser Web al sistema per eseguire IP Office Web Manager. Immettere l'indirizzo IP del sistema e selezionare il collegamento **IP Office Web Manager**. Per informazioni complete, consultare il manuale di IP Office Web Manager.

L'utilizzo di IP Office Web Manager richiede la presenza dei file dell'applicazione sulla scheda SD di sistema. È possibile effettuare questo processo selezionando l'opzione che consente di includere i file di Web Manager quando si [ricrea la scheda SD](#)⁸¹.

Per accedere a un sistema mediante IP Office Web Manager:

1. Immettere l'indirizzo IP del sistema IP Office. Dal menu visualizzato, fare clic su **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
2. Viene visualizzato il menu di accesso di IP Office Web Manager.



3. Immettere il nome e la password per l'amministrazione del sistema. Il nome e la password predefiniti sono entrambi **Administrator**.
 - **Modalità non in linea:** alcune modifiche alla configurazione, come ad esempio quelle relative alle impostazioni della linea, sono applicabili al sistema solo mediante il riavvio. Per modificare tali impostazioni, è necessario selezionare la **modalità non in linea**. In tale modalità, la parte superiore delle finestre del browser visualizza un collegamento **Salva in IP Office**. Facendo clic su di esso, viene visualizzato un menu per il riavvio del sistema.
4. Fare clic su **Accedi**.
 - a. Viene richiesto all'utente di cambiare eventuali password predefinite.
 - b. Per i nuovi sistemi, viene visualizzato il [menu di configurazione iniziale](#)¹¹¹.

4.8 Amministrazione basata sul telefono

Per impostazione predefinita, i sistemi in modalità IP Office Essential Edition non supportano l'amministrazione basata sul telefono.

Una volta installati, è possibile assegnare i diritti del telefono di sistema a utenti specifici. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale *"Amministrazione della piattaforma Avaya IP Office con Manager"*.

Capitolo 5.

Preparazione della scheda SD di sistema

5. Preparazione della scheda SD di sistema

Le nuove unità di controllo vengono fornite prive di firmware o configurazione installati. Quando è accesa per la prima volta, l'unità di controllo procede al caricamento e all'installazione del firmware necessario dalla scheda **SD di sistema** [122](#). Avaya installata nell'unità di controllo. Quindi, procede alla creazione di una configurazione predefinita corrispondente alle schede fisiche già installate nell'unità di controllo medesima e ai moduli di espansione esterni già collegati.

Prima di installare la scheda SD di sistema è possibile eseguire diverse azioni supplementari per preconfigurare il sistema. Queste operazioni possono velocizzare notevolmente l'installazione fisica presso la sede del cliente, poiché possono essere svolte in anticipo.

- [Panoramica del sistema](#) [19](#)
- [Operazioni di sottoscrizione](#) [48](#)
- [Panoramica sull'installazione](#) [58](#)
- [Installazione del software di amministrazione](#) [70](#)
- [Installazione delle schede delle unità di controllo](#) [88](#)
- [Installazione del sistema fisico](#) [92](#)
- [Configurazione iniziale mediante Manager](#) [108](#)
- [Configurazione iniziale mediante IP Office Web Manager](#) [122](#)
- [Configurazione del supporto Customer Operations Manager](#) [138](#)
- [Sicurezza del sistema](#) [142](#)
- [Gestione delle schede SD](#) [150](#)
- [Processi aggiuntivi](#) [168](#)
- [Componenti di sistema](#) [218](#)
- [Dichiarazioni di sicurezza](#) [306](#)

Le altre azioni eseguibili sulle schede SD sono descritte dettagliatamente nella sezione [Gestione delle schede SD](#) [150](#).

5.1 Aggiornamento del firmware sulla scheda

È possibile utilizzare IP Office Manager per aggiornare il set di file sulle schede SD di sistema affinché corrispondano a quanto previsto per la specifica versione di IP Office. Ciò consente di effettuare l'upgrade della scheda da un sistema esistente o di preparare la scheda per un sistema nuovo.

IP Office Manager aggiorna la scheda con i file binari del firmware per l'unità di controllo, i moduli di espansione esterni e i telefoni. Ciò include anche i file dei prompt per l'utilizzo di Embedded Voicemail e un'opzione per i file dell'applicazione Web Manager.

I file esistenti come la configurazione del sistema e i messaggi di Embedded Voicemail e di saluto vengono mantenuti.

- Le schede da utilizzare nello slot per le schede **SD di sistema** devono essere schede **SD di sistema Avaya**. La scheda deve essere formattata correttamente (ciò può essere eseguito tramite IP Office Manager), tuttavia non è necessario eseguire la riformattazione di una scheda di lavoro esistente prima di utilizzare l'opzione per la ricreazione della scheda al fine di aggiornarne il contenuto.
- L'origine dei file copiati sulla scheda SD è identificabile nelle sottocartelle della cartella **\Memory Cards** della **directory di lavoro** delle applicazioni Manager (di solito, **C:\Program Files(x86)\Avaya\IP Office\Manager**). Tuttavia, se la **directory di lavoro** viene cambiata in una posizione priva di un insieme appropriato di sottocartelle **\Memory Cards**, il set richiesto di file non sarà copiato sulla scheda SD.

Impostazione del livello iniziale del software di sistema

Durante la prima chiamata da parte dell'unità di controllo, la versione del software in esecuzione viene scritta in un record permanente nell'unità stessa. Diventa il livello di base dell'unità di controllo quando si considerano i requisiti futuri per l'upgrade. Pertanto, per un sistema nuovo è importante effettuare l'upgrade della scheda SD del sistema alla versione software richiesta prima di avviare il sistema.

Identificazione del livello del software della scheda SD di sistema

Nella cartella **system/primary** della scheda SD, individuare e aprire il file **filelist.txt**. L'intestazione all'inizio del file termina con la versione del set di file precedentemente copiato nella scheda. La parte restante indica i file effettivi.

Come eseguire l'upgrade o ricreare una scheda SD di sistema

1. Una volta avviato, evitare di interrompere il processo, ad esempio rimuovendo la scheda SD. La procedura richiede circa 20 minuti.
2. Inserire la scheda SD in un lettore schede sul PC di IP Office Manager.
3. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Ricrea scheda SD IP Office**.
4. Selezionare **IP Office A-Law** o **IP Office U-Law**. La selezione influisce sul funzionamento del sistema IP Office quando impostata come predefinita con questa scheda presente nello slot per schede **SD di sistema**.
5. Sfogliare fino alla posizione della scheda, quindi fare clic su **OK**.
6. IP Office Manager richiede se si desidera includere i file di Avaya IP Office Web Manager nell'ambito della procedura di ricreazione. Questi file sono necessari per utilizzare [IP Office Web Manager](#)⁷⁸ per gestire il sistema IP Office in cui verrà caricata la scheda.
7. IP Office Manager inizierà a creare le cartelle sulla scheda SD e a copiare i file necessari in tali cartelle. Questa procedura richiederà circa 20 minuti.
8. Evitare di rimuovere la scheda SD durante il processo. Attendere fino a che non viene visualizzato il messaggio "*Scheda SD del sistema ricreata correttamente*" in IP Office Manager.

5.2 Importazione ed esportazione delle impostazioni

IP Office Manager può importare le impostazioni di configurazione create in altre sezioni. Questa funzione può essere utile per l'impostazione di un nuovo sistema o per la condivisione delle impostazioni comuni, ad esempio per una rubrica tra i sistemi.

- **File di testo Comma Separated Variable (.csv)**

Si tratta di file di solo testo. Questi file possono essere creati e modificati mediante programmi quali WordPad o Excel. Il formato è CSV con virgole come separatori di campi, senza delimitatori di testo o righe di intestazione. Il modo più semplice per controllare il formato richiesto per un file CSV prima di importare, consiste nell'esportare e studiare le impostazioni da un sistema esistente.

Nome file	Campi in ordine	Note
Rubrica	Nome, Numero.	-
Cercagruppo	Nome, Interno, Gruppo, Suoneria, Ciclico, Inattivo, Messa in coda abilitata, Voicemail attivo, Broadcast, E-mail Voicemail.	Eccetto i campi Nome, Interno e E-mail Voicemail, i campi utilizzano un valore di 1 o 0 per l'attivazione o disattivazione.
Codice funzione	Codice, Numero Telefonico, Funzione	-
Utente	Nome, Interno, Restrizioni/Diritti utente, E-mail Voicemail	
Configurazione	Il formato di questo CSV è troppo complesso per essere descritto. Si tratta di un'esportazione completa di tutte le impostazioni di configurazione del sistema IP Office. Questo formato file deve essere utilizzato solo per l'esportazione e l'importazione tra i sistemi e non per altre modifiche non in linea.	

- **Codifica caratteri UTF-8**

IP Office Manager importa ed esporta i file CSV servendosi della codifica caratteri UTF-8, che utilizza un doppio byte per supportare quei caratteri con simboli diacritici, come à. A seconda delle impostazioni del PC utente, altre applicazioni, come Excel, possono utilizzare un sistema di codifica diverso, con la conseguente eliminazione o corruzione di tali caratteri. Pertanto, è opportuno verificare che ogni strumento usato per creare o modificare file CSV supporti tutti i caratteri attesi e sia compatibile con il formato UTF-8.

- **Importazione in Manager da Excel**

Da Excel, salvare il file in formato .csv. Questo file utilizzerà la codifica caratteri ANSI. Aprire il file in Notepad e usare l'opzione **Salva con nome** per rinominare il file e selezionare la codifica UTF-8. Importare la versione UTF-8 del file in IP Office Manager.

- **Esportazione da IP Office Manager a Excel**

Non fare doppio clic sul file esportato da IP Office Manager. Avviare Excel e selezionare **File | Apri** per selezionare il file. Excel riconoscerà che il file utilizza la codifica UTF-8 e avvierà la procedura di importazione guidata del file di testo. Seguire le istruzioni della procedura guidata e selezionare la virgola come delimitatore di campo.

Esportazione delle impostazioni

1. Caricare la configurazione di IP Office all'interno di IP Office Manager. Selezionare **File | Importa/Esporta...**
2. Selezionare **Esporta**.
3. Selezionare il tipo di file. L'elenco dei tipi di voci esportabili viene modificato in base al tipo di file.
4. Selezionare i tipi di voci che devono essere esportati.
5. Utilizzare il percorso **Salva in** per selezionare la posizione dei file esportati. La posizione predefinita utilizzata è la directory secondaria della directory dell'applicazione IP Office Manager, basata sul nome del sistema IP Office attualmente caricato.
6. Fare clic su **OK**.

Importazione delle impostazioni

L'importazione delle impostazioni sovrascrive qualsiasi voce esistente che corrisponda a una voce importata.

1. In IP Office Manager, selezionare **File | Importa/Esporta...** sulla barra dei menu.
2. Selezionare **Importa**.
3. Selezionare il tipo di file. L'elenco degli elementi viene modificato in base al tipo di file selezionato e se uno o più file corrispondenti vengono trovati nel percorso file corrente.
4. Usare **Cerca in** per modificare il percorso dei file.

5. Selezionare i tipi di voci che devono essere importati.
6. Fare clic su **OK**.

5.3 Aggiungere un file di configurazione preconstituito

IP Office Manager può essere utilizzato per salvare una configurazione come un file non in linea. Tale file può poi essere modificato e salvato su una scheda SD di sistema prima dell'installazione. Il file viene quindi caricato all'avvio del nuovo sistema.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Per caricare una configurazione preimpostata non in linea in una scheda SD di sistema

1. Creare una configurazione offline con IP Office, che corrisponda ai requisiti del cliente e alle apparecchiature da installare sull'IP Office.
2. Rinominare il file di configurazione **config.cfg**.
3. Utilizzando un lettore di carta, copiare il file nel folder **/system/primary** sulla memory card SD del Sistema.

5.4 Aggiunta di certificati di sicurezza

Il sistema IP Office può utilizzare i certificati di sicurezza per convalidare le connessioni che intercorrono fra questo, le applicazioni e altri sistemi IP Office. È inoltre possibile utilizzare i certificati per le comunicazioni di telefonia IP.

È possibile copiare i certificati su una scheda SD di sistema. Tali certificati verranno poi caricati nell'archivio dei certificati di sistema all'avvio di quest'ultimo. L'estensione del nome del certificato deve indicare il tipo di codifica; i file codificati PEM devono terminare con **.pem**, i file codificati DER devono terminare con **.der**.

Per caricare un certificato da aggiungere:

1. Utilizzando un lettore di schede, copiare il file nella cartella **/system/primary/certificates/tcs/add** sulla scheda di memoria SD di sistema.

Per caricare un certificato da rimuovere:

Il meccanismo indicato sopra può essere utilizzato anche per la rimozione di un certificato esistente.

1. Utilizzando un lettore di schede, copiare il file nella cartella **/system/primary/certificates/tcs/remove** sulla scheda di memoria SD di sistema. Se il certificato in questione esiste già nell'archivio dei certificati di sistema, verrà rimosso.

5.5 Aggiunta di un file salvaschermo ai telefoni serie 9600

Quando sono inattivi, i telefoni 9600 Series possono essere programmati e attivare un salvaschermo dopo un certo periodo di tempo. Per impostazione predefinita, nelle cartelle **/system/primary** della scheda sono presenti diversi file **.jpg**.

È possibile sostituire questi file con file propri. Per potere essere importati sullo schermo, i file devono essere inferiori alle dimensioni dello schermo dei telefoni 9600 Series.

Telefono	Dimensioni massime	Telefono	Dimensioni massime	Telefono	Dimensioni massime
9611	160x160	9621G	320x160	9641G	320x240

- Display a colori: la profondità del colore è di 16 bit.
- Display in bianco e nero: Un logo in un'unica scala di grigio avrà una resa migliore. Sono supportati 2 livelli di scala di grigio.
- Per ottenere uno sfondo trasparente per i loghi, utilizzare un colore di sfondo di 0,255,0 (il verde più brillante).

5.6 Aggiungere un file di musica in attesa

Per impostazione predefinita, IP Office può utilizzare musica d'attesa interna tramite un file caricato sul sistema. Nei sistemi IP500 V2 è possibile caricare un file sulla SD Card del sistema prima di installarla su IP Office.

Il file deve essere di questo formato e deve essere nominato **holdmusic.wav**.

Proprietà	Valore	Proprietà	Valore
Tipo di file	WAV	Velocità campione audio	8 kHz
Velocità in bit	128 kbps	Formato audio	PCM
Dimensioni campione audio	16 bit	Lunghezza	Fino a 90 secondi.
Canali	1 (mono)		


Per caricare un file della musica di attesa in una scheda SD di sistema

1. Rinominare il file musicale **holdmusic.wav**.
2. Utilizzando un lettore di carta, copiare il file nel folder **/system/primary** sulla memory card SD del Sistema.
3. Se IP Office è o sarà configurato con altri file musicali (fino a 3 file aggiuntivi), copiare questi file nello stesso luogo. Il nome dei file aggiuntivi deve corrispondere ai nomi specificati nella configurazione del sistema IP Office.

Capitolo 6.

Installazione delle schede delle unità di controllo

6. Installazione delle schede delle unità di controllo

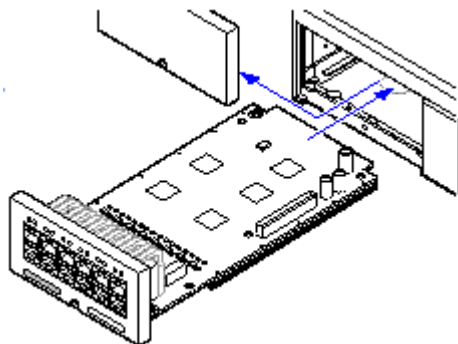

Le schede di base e le schede figlie per trunk IP500 vanno installate prima di applicare l'alimentazione all'unità di controllo. Assicurarsi di inserire le schede nell'ordine richiesto dalla configurazione prevista o integrata.

Questo processo comprende 2 fasi:

1. [Installazione delle schede figlie di linea IP500 nelle schede di base IP500.](#)⁸⁹
2. [Inserimento delle schede di base IP500 nell'unità di controllo.](#)⁹⁰

Avviso


- Prima di maneggiare le schede circuiti, è necessario adottare adeguate misure di protezione contro le scariche elettrostatiche.
- **! IMPORTANTE: Spegnere l'unità di controllo prima di aggiungere, rimuovere o sostituire i componenti**
Le schede di base, le schede trunk e i moduli di espansione esterni vanno rimossi dal sistema o aggiunti ad un sistema IP Office solo quando il sistema è [spento](#)¹⁷⁵. In caso contrario, il nuovo componente non caricherà il firmware corretto e non funzionerà correttamente. Ciò si applica anche quando si sostituiscono i componenti.

Note generiche

- È possibile installare le schede in qualsiasi ordine in uno qualunque degli slot disponibili. L'unica eccezione è rappresentata dalla scheda di espansione IP500 a 4 porte che deve essere installata esclusivamente nello slot 4 destro.
- Si consiglia di installare le schede da sinistra verso destra.
- Ci sono limiti al numero di alcuni tipi di schede supportate. Se il limite viene superato, la scheda più a destra di quel tipo non funziona.
- Accertarsi di utilizzare le etichette in dotazione per identificare la scheda nell'unità di controllo.

6.1 Installazione delle schede figlie IP500

Le schede di linea figlie IP500 possono essere installate su qualsiasi scheda base IP500 tranne la scheda di espansione a 4 porte Unified Communications Module. Sulle schede combinazione IP500, la scheda figlia per trunk è preinstallata e non può essere sostituita.

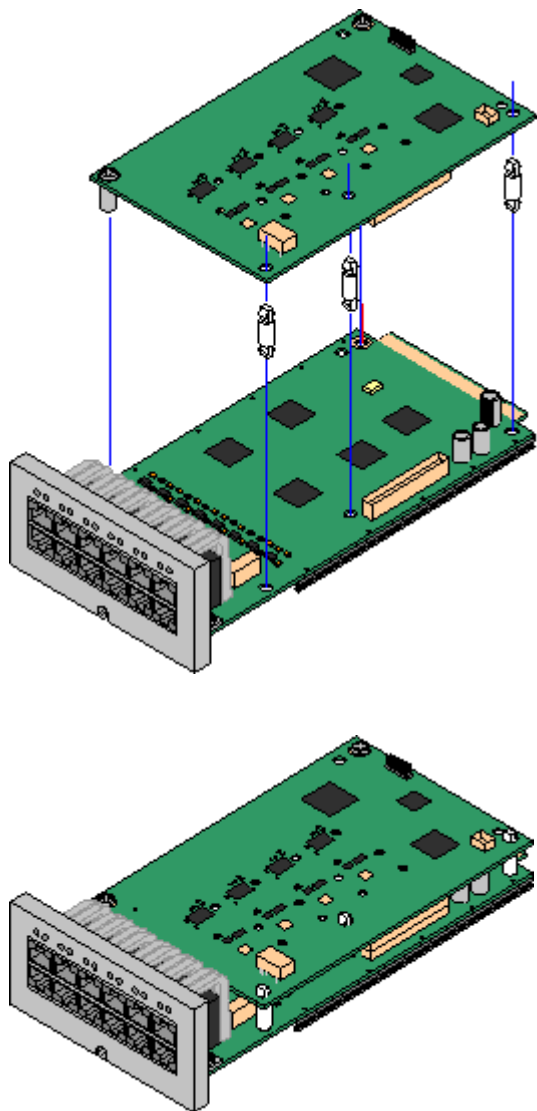

⚠️ Avviso

- Quando si maneggiano le schede circuiti è necessario adottare adeguate misure di protezione contro le scariche elettrostatiche.

Componenti e apparecchiature necessarie

1. Scheda di base IP500
2. Scheda figlia per trunk IP500
3. 3 perni distanziatori
Forniti insieme alla scheda figlia per trunk.

Attrezzi necessari

1. Cacciavite piatto da 5 mm.
2. Fascetta antistatica da applicare al polso e punto di messa a terra.

Procedura: Installazione di una scheda figlia trunk

1. Verificare che sia stata fornita la scheda corretta.
2. Indossare la fascetta antistatica collegandola a un punto di messa a terra idoneo.
3. Individuare i 3 fori per i perni in plastica della scheda di base IP500. I fori sono situati sullo stesso lato del connettore della scheda.
4. Inserire i perni distanziatori nella scheda di base IP500.
5. Se è presente una protezione metallica sopra il blocco del connettore sulla scheda di base, rimuoverla.
6. Verificare che la posizione dei pin sia corretta e spingere la scheda trunk IP500 nel blocco del connettore e tra i perni distanziatori esercitando una leggera pressione.
7. Verificare che il connettore della scheda sia saldamente fissato in posizione.
8. Fissare i perni distanziatori in metallo alla scheda di base utilizzando le rondelle e le viti fornite in dotazione.
9. Insieme alla scheda figlia per trunk vengono fornite una serie di etichette. Applicare l'etichetta appropriata sul lato anteriore della scheda di base.

6.2 Inserimento delle schede di base IP500

Dopo avere preparato ciascuna delle schede di base IP500 aggiungendo una [scheda figlia per trunk](#)⁸⁹, è possibile inserire le schede di base nell'unità di controllo.

⚠️ Avvisi


- Quando si maneggiano le schede circuiti è necessario adottare adeguate misure di protezione contro le scariche elettrostatiche.
- **! IMPORTANTE: Spegner l'unità di controllo prima di aggiungere, rimuovere o sostituire i componenti**
Le schede di base, le schede trunk e i moduli di espansione esterni vanno rimossi dal sistema o aggiunti ad un sistema IP Office solo quando il sistema è [spento](#)¹⁷⁵. In caso contrario, il nuovo componente non caricherà il firmware corretto e non funzionerà o non funzionerà correttamente. Ciò si applica anche quando si sostituiscono i componenti.

Attrezzi necessari

- □ Cacciavite piatto da 5 mm.
- □ Fascetta antistatica da applicare al polso e punto di messa a terra.

Installazione di una scheda IP500

1. Verificare che l'unità di controllo non sia collegata all'alimentazione.
2. Con un cacciavite piatto, rimuovere il coperchio dallo slot sul lato anteriore dell'unità di controllo per ciascuna delle schede installate. Il coperchio non è più necessario, ma deve essere conservato fino al termine dell'installazione.

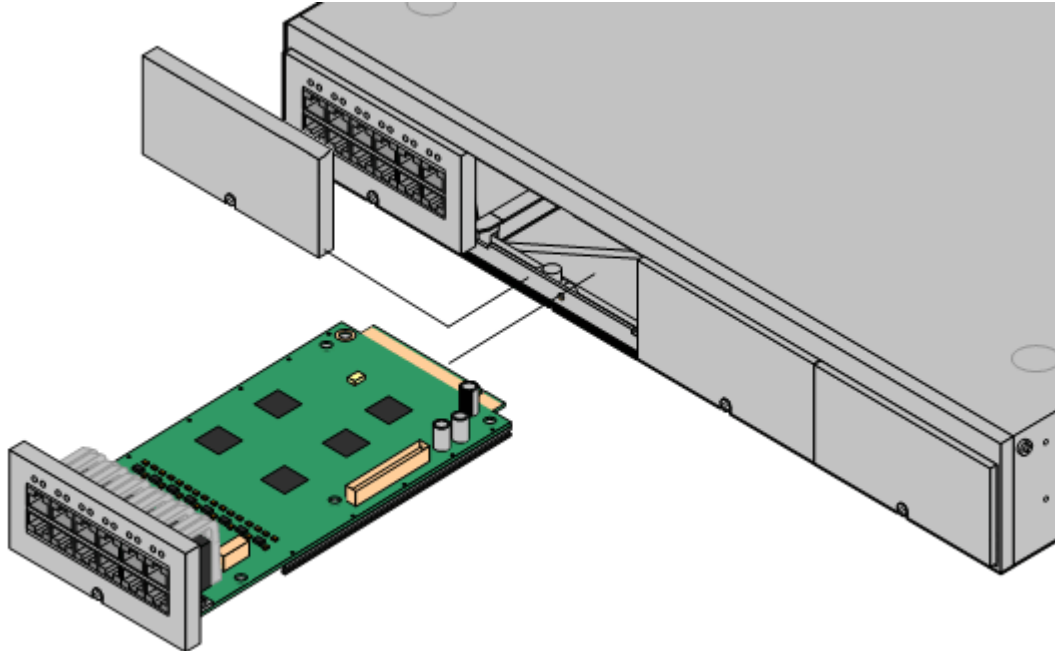

3. Appoggiare la scheda sul fondo dello slot e iniziare a farla scorrere nell'unità di controllo. Dopo averne inserita metà, controllare che i bordi della scheda combacino con i bordi dello slot, provando a ruotarla delicatamente. Se la scheda ruota, rimuoverla e riprovare a inserirla.
4. La scheda deve scorrere liberamente fino al suo completo inserimento. A questo punto, esercitare una leggera pressione sulla base, in corrispondenza del lato anteriore della scheda, per completare l'inserimento.
5. Fissare la scheda in posizione con un cacciavite piatto.

Capitolo 7.

Installazione del sistema fisico

7. Installazione del sistema fisico

Questa sezione illustra l'installazione di base del sistema.

Riepilogo

1. [Sottoscrizione della scheda SD di sistema](#)⁴⁹
 - a. Ottenere una scheda SD di sistema IP Office.
 - b. Mediante il numero ID PLDS della scheda, sottoscriverla su Avaya Channel Marketplace.
 - c. Dopo averla sottoscritta, si riceverà l'e-mail contenente i dettagli della sottoscrizione per la scheda SD di sistema.
2. [Preparazione dell'installazione](#)⁵⁸
 - a. [Requisiti ambientali](#)⁵⁹
Verificare che l'area destinata all'installazione soddisfi i requisiti ambientali del sistema.
 - b. [Requisiti di spazio](#)⁶¹
Verificare che l'area destinata all'installazione soddisfi i requisiti di spazio del sistema.
 - c. [Strumenti e componenti necessari](#)⁶⁶
Verificare di disporre di tutti gli strumenti e i componenti aggiuntivi richiesti.
 - d. [Documentazione](#)⁶⁷
Verificare di disporre della documentazione pertinente e di averla letta.
 - e. [Rimozione dalla confezione](#)⁶⁸
Accertarsi di aver ricevuto tutte le apparecchiature richieste e che tali apparecchiature non presentino danni.
3. [Installazione del software di amministrazione](#)⁷⁰

Per l'installazione del sistema, è necessario un PC in cui sia installato il software di amministrazione di IP Office. Deve essere inclusa una copia di IP Office Manager corrispondente al livello del software IP Office richiesto.

 - a. [Scaricamento del software](#)⁷¹
 - b. [Installazione delle applicazioni di amministrazione](#)⁷²
3. [Preparazione della scheda SD di sistema](#)⁸⁰

Eseguire l'upgrade della scheda SD di sistema alla versione desiderata del software di IP Office.
4. [Installazione delle schede dell'unità di controllo](#)⁸⁸

Collegare le schede trunk figlie alle rispettive schede di base IP500 e inserire le schede di base nell'unità di controllo.
5. [Installazione del sistema](#)⁹²
 - a. [Montaggio a parete](#)⁹³
Per il montaggio a parete, fissare le staffe e installare l'unità di controllo sulla parete.
 - b. [Montaggio su rack](#)⁹⁶
Per l'installazione su rack, fissare le staffe e installare l'unità di controllo sul rack.
 - c. [Collegamento ai moduli di espansione esterni](#)⁹⁸
Collegare i moduli di espansione esterni all'unità di controllo.
 - d. [Messa a terra del sistema](#)¹⁰¹
Collegare i necessari cavi di messa a terra all'unità di controllo e ai moduli di espansione esterni.
 - e. [Avvio del sistema](#)¹⁰²
Inserire la scheda SD di sistema e avviare il sistema.
 - f. [Collegamento dei telefoni](#)¹⁰⁵
Collegare i telefoni digitali Avaya.
6. **Configurazione iniziale**

Una volta avviato il sistema fisico, è possibile configurarlo. A tale scopo, utilizzare [IP Office Manager](#)¹⁰⁸ o [IP Office Web Manager](#)¹²².

7.1 Montaggio a parete

Le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500 possono essere montati a parete o su rack. Oltre a fissaggi a parete adatti, è necessario un kit per l'installazione a parete.


Oltre ai [requisiti ambientali](#)⁵⁹ esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio a parete di un'unità si applicano i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

- La superficie della parete deve essere disposta in verticale, piatta e priva di vibrazioni. Non è consentito il fissaggio a pareti temporanee.
- Per fissare le staffe sull'unità di controllo o sui moduli di espansione, è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.
- L'installazione deve essere effettuata da personale di assistenza.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Si richiede una superficie di montaggio in compensato idonea di almeno 1 x 1 x 19 mm (39 x 39 x 0,75 pollici). Se viene montata anche una scatola di espansione, è necessaria anche una superficie di montaggio in compensato di almeno 1,2 x 1,2 x 19 mm (48 x 48 x 0,75 pollici).
- È necessario utilizzare almeno 6 viti a testa piatta lunghe 45 mm da 5 mm/6 mm (1,75 pollici #10/#12) per fissare il compensato agli spinotti a parete.
- Utilizzare le viti di legno lunghe 20 mm da 4 mm (#8 ¾ pollici) per fissare le staffe alla superficie di montaggio in compensato.

Al momento sono disponibili i seguenti kit:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

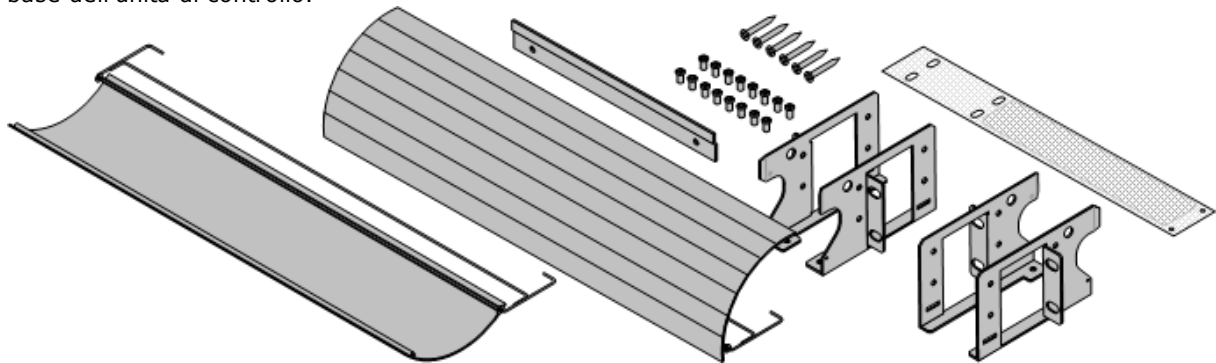


7.1.1 Kit di installazione a parete V3

Queste note si riferiscono a **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (SAP 700503160). Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500.

I kit includono tutti i componenti necessari per il montaggio a parete su una superficie in compensato. L'uso dei copricavi è opzionale.

Oltre ai [requisiti ambientali](#)⁵⁹ esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio a parete di un'unità si applicano i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

- La superficie della parete deve essere disposta in verticale, piatta e priva di vibrazioni. Non è consentito il fissaggio a pareti temporanee.
- Per fissare le staffe sull'unità di controllo o sui moduli di espansione, è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.
- L'installazione deve essere effettuata da personale di assistenza.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Si richiede una superficie di montaggio in compensato idonea di almeno 1 x 1 x 19 mm (39 x 39 x 0,75 pollici). Se viene montata anche una scatola di espansione, è necessaria anche una superficie di montaggio in compensato di almeno 1,2 x 1,2 x 19 mm (48 x 48 x 0,75 pollici).
- È necessario utilizzare almeno 6 viti a testa piatta lunghe 45 mm da 5 mm/6 mm (1,75 pollici #10/#12) per fissare il compensato agli spinotti a parete.
- Utilizzare le viti di legno lunghe 20 mm da 4 mm (#8 3/4 pollici) per fissare le staffe alla superficie di montaggio in compensato.
- L'installazione deve essere effettuata solo da personale di assistenza.
- Per le unità di controllo deve essere installato un vaglio a maglie nel bordo inferiore dell'unità prima del montaggio. Il parafulco viene fissato all'esterno dell'unità di controllo.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Le istruzioni dettagliate per l'installazione sono incluse nel kit.

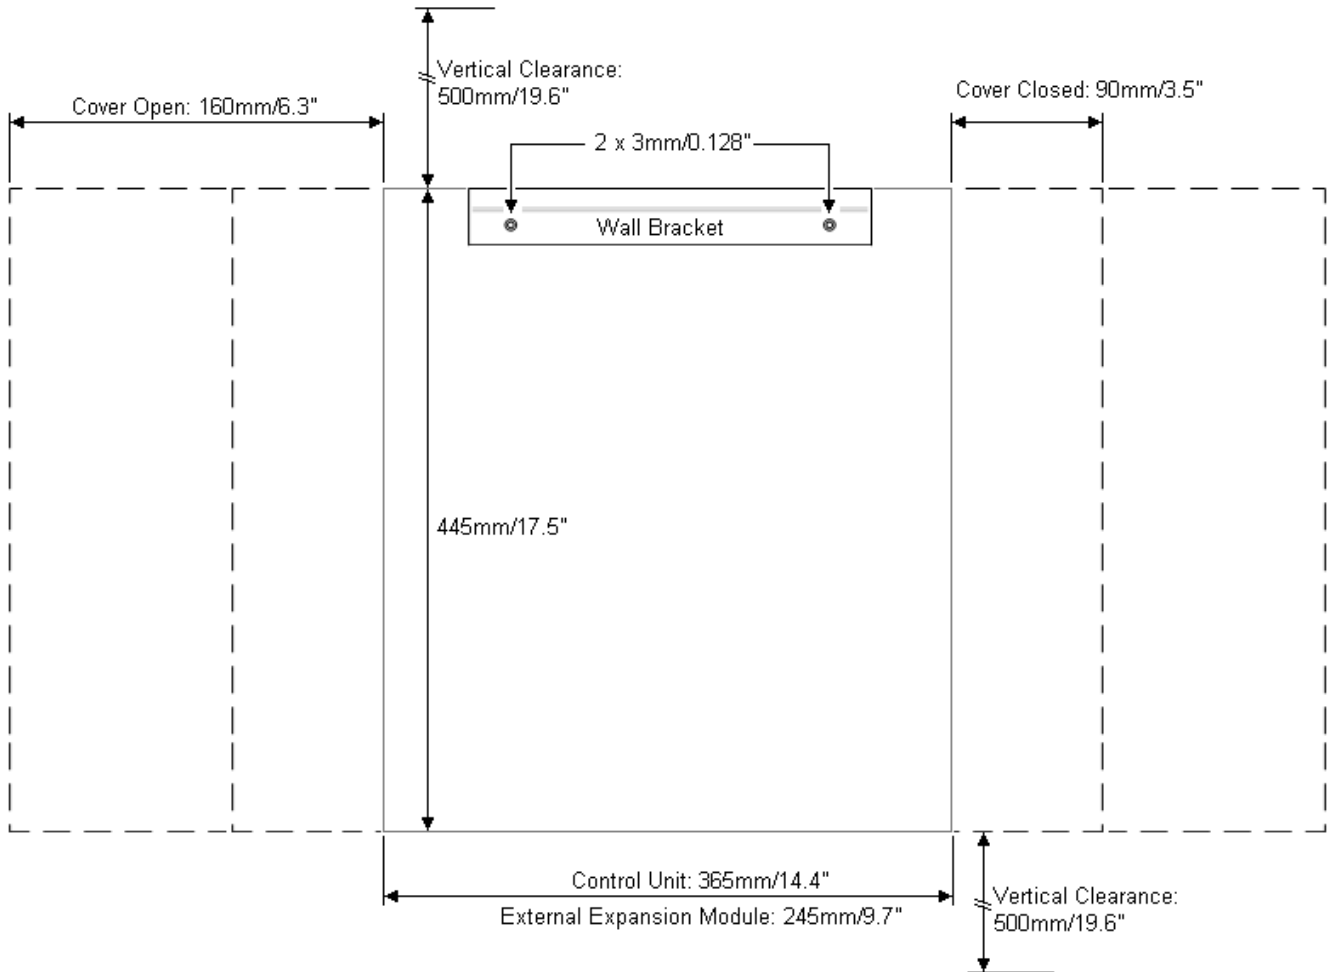


7.2 Montaggio su rack

Nei sistemi rack standard da 19" è possibile montare qualsiasi unità di controllo IP Office o modulo di espansione esterno. Ogni unità richiede uno spazio slot 2U all'interno del rack. Il montaggio su rack richiede un kit per ciascuna unità di controllo e ciascun modulo di espansione esterno.

Se si decide di installare i sistemi sul rack, è necessario considerare l'effetto delle condizioni all'interno del cabinet del rack. Ad esempio, la temperatura del rack potrebbe essere superiore alla temperatura ambiente o il flusso dell'aria all'interno del rack è limitato. I [requisiti ambientali](#)⁵⁹ per le singole unità IP Office sono comunque applicabili all'interno del cabinet del rack.


- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)

Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

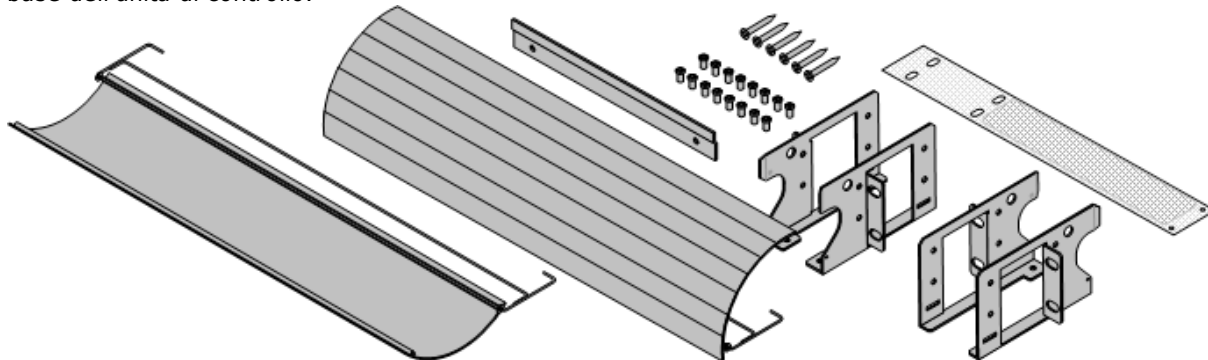


- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (codice SAP 700429202)

Questo kit contiene tutti i componenti per l'installazione di un'unità di controllo IP500 V2 o un modulo di espansione esterno IP500 su rack. Comprende viti per fissare le staffe al modulo, bulloni per assicurare il modulo al rack e tiranti per il cavo..

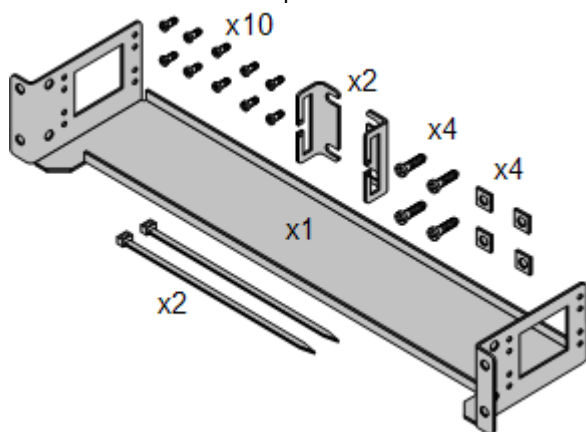

Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento

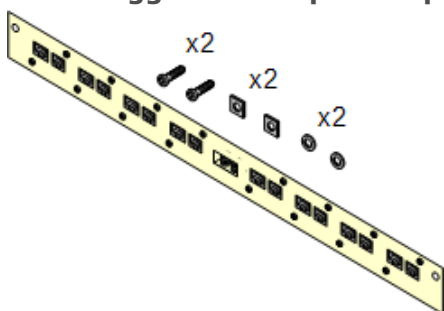


- **Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento** (SAP 700293905)


I dispositivi di isolamento devono essere utilizzati per gli [interni telefonici analogici al di fuori dell'edificio](#)³⁴. Questa staffa consente di installare sul rack fino a 8 dispositivi di isolamento IP Office e riduce il numero di collegamenti al punto di messa a terra di protezione nel rack. Il kit deve essere utilizzato se sono presenti più di 3 dispositivi di isolamento e supporta l'uso di un massimo 16 dispositivi di isolamento su ciascun modulo di espansione esterno.

Requisiti ambientali

Oltre ai [requisiti ambientali](#)¹⁵⁹ esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio su rack di un'unità è necessario tenere in considerazione i seguenti fattori aggiuntivi:

1. Posizionamento sul rack - Assicurare la conformità alle istruzioni di sicurezza rilasciate dai produttori del rack. Ad esempio, verificare che le gambe del rack siano state abbassate e che siano utilizzate staffe di fissaggio per arrestare eventuali oscillazioni.
2. Ambiente a temperatura di esercizio elevata - Se si utilizza un rack chiuso o che contiene più unità, la temperatura ambiente di esercizio del rack potrebbe essere più elevata della temperatura dell'ambiente circostante. È pertanto necessario installare l'apparecchiatura in un luogo compatibile con la massima temperatura ambiente (T_{ma}) indicata dal produttore.
 - □ Temperatura di funzionamento: da 5°C (40°F) a 40°C (104 °F).
 - □ Umidità di funzionamento: dal 10 al 95%, senza condensa.
3. Flusso dell'aria ridotto - L'installazione dell'apparecchiatura sul rack deve essere tale da non compromettere il flusso dell'aria necessario per il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura medesima. Assicurare una ventilazione appropriata. Evitare di ostruire o bloccare gli slot di ventilazione laterali dell'unità di controllo IP500.
4. Carico meccanico - Il montaggio dell'apparecchiatura sul rack deve essere tale da non provocare una condizione di pericolo dovuta a un carico meccanico non uniforme.
5. Sovraccarico del circuito - È necessario prestare la dovuta attenzione al collegamento dell'apparecchiatura al circuito di alimentazione e all'effetto che un sovraccarico dei circuiti potrebbe avere sul sistema di protezione da sovracorrente e sul cablaggio di alimentazione. Inoltre, a tale scopo è necessario tenere nella giusta considerazione i dati nominali riportati sulla targhetta dell'apparecchiatura.
6. Messa a terra affidabile - Garantire una messa a terra affidabile dell'apparecchiatura montata su rack. Particolare attenzione deve essere rivolta ai collegamenti di alimentazione non identificabili nei collegamenti diretti al circuito derivato (ad es., utilizzo di prese multiple).
7.  Per fissare le staffe sull'unità di controllo è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.

7.3 Collegamento di moduli di espansione esterni

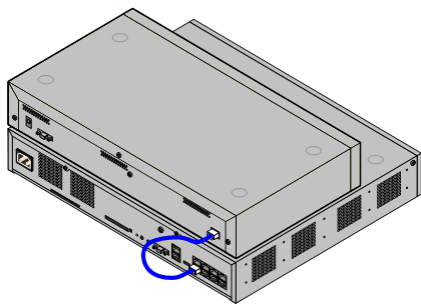

Eventuali moduli di espansione esterni vanno collegati all'unità di controllo prima che questa venga alimentata. Assicurarsi di collegare i moduli nell'ordine richiesto dalla configurazione prevista o integrata.

I moduli di espansione esterni devono essere collegati all'unità di controllo IP Office tramite un cavo LAN. Ogni modulo viene fornito con un cavo di connessione espansioni e un [alimentatore](#)²⁸. Un [cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali](#)²⁹ appropriato per l'unità di alimentazione va ordinato a parte.

- Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
- Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.
- **! IMPORTANTE: Spegnere l'unità di controllo prima di aggiungere, rimuovere o sostituire i componenti**
Le schede di base, le schede trunk e i moduli di espansione esterni vanno rimossi dal sistema o aggiunti ad un sistema IP Office solo quando il sistema è [spento](#)¹⁷⁵. In caso contrario, il nuovo componente non caricherà il firmware corretto e non funzionerà o non funzionerà correttamente. Ciò si applica anche quando si sostituiscono i componenti.

Requisiti di installazione

- Spazio per l'installazione sopra o sotto l'unità di controllo di IP Office. Consultare [Requisiti dello spazio di rack](#)⁶⁵ per il posizionamento di più moduli uno sopra l'altro.
- Presa di alimentazione commutata.
La presa di alimentazione in uso deve includere un interruttore e, se il [cavo di alimentazione](#)²⁹ include una messa a terra, deve essere presente un collegamento con messa a terra di protezione.
- **! Importante: Alimentazione del modulo di espansione esterno**
Per essere rilevati correttamente e per garantirne il funzionamento, i moduli di espansione esterni devono essere avviati prima dell'unità di controllo IP Office. In genere, è sufficiente collegare tutti i moduli di espansione alla stessa presa multipla dell'unità di controllo. L'unità di controllo applica un breve ritardo al proprio processo di avvio per garantire che i moduli di espansione siano alimentati nello stesso momento in cui vengono rilevati.
- Porta di ESPANSIONE disponibile sull'unità di controllo.
- Requisiti per la messa a terra
 - **Messa a terra di funzionamento**
Il collegamento di una [messa a terra di funzionamento](#)³³ è:
 - Consigliato per tutti i moduli.
 - Il collegamento di una messa a terra di funzionamento è obbligatorio per i moduli trunk analogici.
 - **Messa a terra di protezione**
Il collegamento di una messa a terra di funzionamento tramite un [dispositivo di protezione contro la sovratensione](#)³⁴ è:
 - Obbligatorio per i moduli trunk analogici nella Repubblica Sudafricana.
 - Obbligatorio per i moduli Stazione digitale e Telefono collegati all'esterno degli edifici.
 - Obbligatorio per i moduli Stazione digitale V2 e Telefono V2.

Attrezzi necessari

- PC di IP Office Manager.
- [Strumenti per l'installazione in rack](#)⁹⁶ (opzionale).


Componenti e apparecchiature necessarie

- **Modulo di espansione esterno.**
Ciascun modulo viene fornito con un'unità di alimentazione esterna adatta e un cavo di interconnessione blu da 1 m. I cavi di interconnessione gialli da 2 m vengono forniti con la scheda di espansione a 4 porte IP500 e devono essere utilizzati solo con tale scheda.
- [Cavo di alimentazione per l'alimentatore](#)²⁹.
- [Kit di montaggio in rack](#)³⁵ (opzionale).

- [Kit di montaggio a parete](#)⁹³ (opzionale: solo moduli di espansione esterni IP500).
- Etichette per i cavi.

Procedura

1. I moduli di espansione esterni non devono essere collegati alle unità di controllo mentre queste sono alimentate. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵ prima di aggiungere nuovi moduli.
2. Se il sistema IP Office viene installato in rack, collegare il [kit di montaggio in rack](#)⁹⁶ al modulo di espansione.
3. Collegare l'alimentazione del modulo di espansione esterno senza accendere il modulo.
4. Collegare il cavo di interconnessione in uscita dalla porta di ESPANSIONE del modulo alla porta di ESPANSIONE sull'unità di controllo.

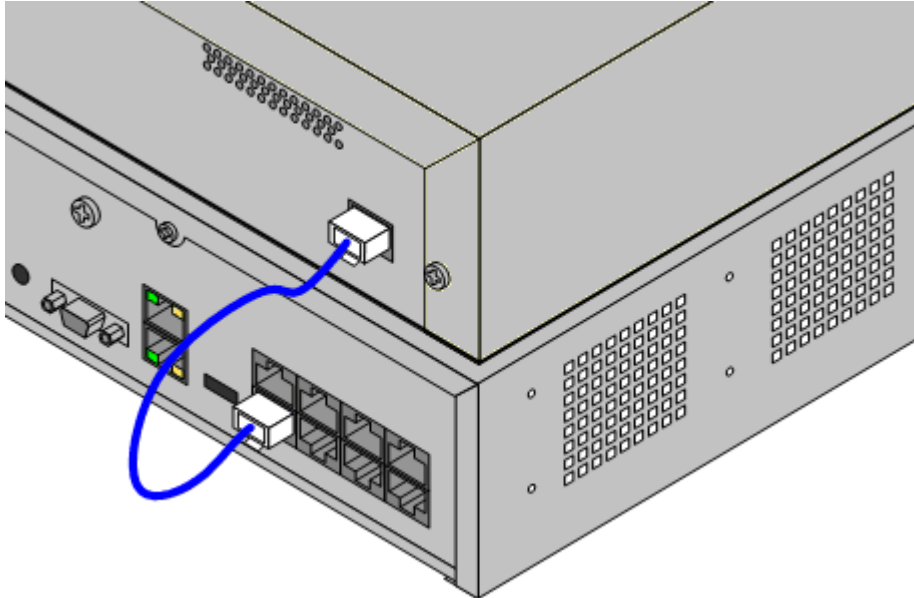

- **Nota**

Si consiglia di connettere i moduli dalla porta 1 in poi, utilizzando le porte in sequenza.

5. Prendere nota delle porte utilizzate e aggiungere queste informazioni sull'etichetta del cavo e alle altre registrazioni relative al sistema.
6. Collegare eventuali altri moduli di espansione esterni da aggiungere.
7. A questo punto, è possibile [collegare il cablaggio di messa a terra](#)¹⁰¹ per i moduli di espansione esterni.
 - a. Dopo aver ultimato la connessione e la messa a terra dei moduli di espansione, è possibile [avviare il sistema](#)¹⁰². Assicurarsi di avviare i moduli di espansione esterni prima dell'unità di controllo.

7.4 Messa a terra

La messa a terra delle connessioni riduce l'eventualità che si verifichino problemi nella maggior parte dei sistemi di dati e di telefonia. È particolarmente importante negli edifici in cui diverse parti dell'apparecchiatura sono interconnesse con lunghe pezzature di cavi, ad esempio le reti telefoniche e di dati.

Collegare tutte le unità di controllo IP Office e i moduli di espansione esterni a una messa a terra di funzionamento. Dove l'unità è collegata a una presa di alimentazione mediante un cavo per la messa a terra, la presa di alimentazione a sua volta deve essere collegata a una messa a terra di protezione.

In alcuni casi, come in trunk Ground Start, il collegamento di messa a terra non è solo una misura protettiva ma anche un requisito per il funzionamento dell'apparecchiatura. In altri casi può trattarsi di un requisito normativo e/o di una misura di protezione necessaria, ad esempio nelle aree con elevato rischio di esposizione a fulmini.

- **⚠ AVVERTENZA**

Durante l'installazione, non dare per scontato che i punti a terra siano stati messi a terra correttamente. Verificare i punti a terra prima di ritenerli affidabili per la messa a terra delle apparecchiature collegate.

- **Apparecchiature di protezione aggiuntive**

Oltre alla messa a terra, le apparecchiature aggiuntive per la protezione sono necessarie nelle seguenti situazioni.



- Su tutti i moduli di espansione esterni DS o per telefoni collegati a un interno situato in un altro edificio. Vedere [Installazioni di telefoni esterni all'edificio](#)³⁴.
- Nella Repubblica del Sud Africa, su tutti i moduli di espansione esterni con trunk analogici (ATM16) e su tutte le unità di controllo con schede trunk analogiche (ATM4/ATM4U)

Attrezzi necessari

- Cacciavite a croce M4.
- Attrezzi per la crimpatura dei cavi.


Componenti e apparecchiature necessarie

- Un cavo in rame 14AWG per la connessione alla messa a terra.
- Rivestimento dei cavi conforme ai requisiti normativi locali. Di solito è verde per la messa a terra funzionale e verde/giallo per la messa a terra di protezione.

I punti a terra delle unità di controllo IP Office e dei moduli di espansione sono contrassegnati dal simbolo  o . Per il collegamento di messa a terra di questi punti, è necessario utilizzare un solido cavo 14 AWG con rivestimento verde per la messa a terra funzionale oppure giallo per la messa a terra di protezione.


Unità di controllo IP500 V2

Sulle unità di controllo IP500 V2 il punto di messa a terra è situato sopra la porta DTE RS232.

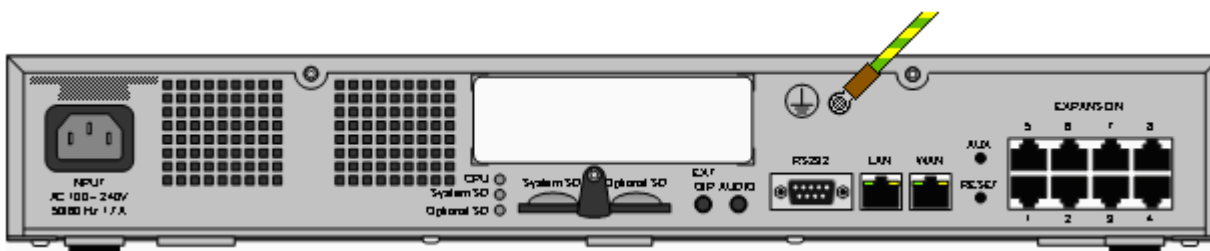


Moduli di espansione esterni

Sui moduli di espansione il punto di messa a terra è rappresentato da una vite da 4 mm situata sul lato destro del retro del modulo.

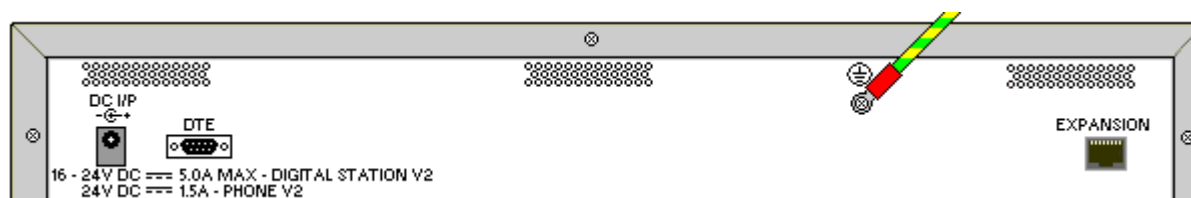

- In alcuni moduli precedenti, la vite dedicata al punto a terra non è presente. In questi casi è possibile utilizzare la vite di fissaggio del coperchio al centro (3 mm) come punto di collegamento alternativo per la messa a terra. Conviene aggiungere una rondella dentata per garantire un contatto efficace.

7.5 Avvio del sistema

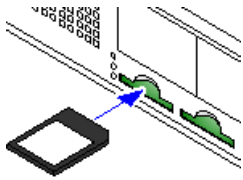

Prima di inserire la scheda SD e avviare il sistema, controllare quanto segue:

- a. Verificare che il numero ID stampato sulla scheda corrisponda all'ID di sistema riportato nell'e-mail dei dettagli della sottoscrizione.
- b. Assicurarsi che la scheda presenti il livello di software richiesto. Se necessario, [eseguire l'upgrade della scheda tramite IP Office Manager](#)⁸¹.

Inserendo la scheda SD di sistema:

1. Tenendo l'unità di controllo spenta:
 - i. Gli slot per le schede SD sono coperti da una linguetta di plastica. Rimuovere parzialmente la vite tenendo la linguetta per spostarla dallo slot della scheda **SD di sistema**.
 - ii. Inserire la scheda nello slot con l'etichetta **SD di sistema**.
2. Accendere i moduli di espansione esterni.
 - **! Importante: Alimentazione del modulo di espansione esterno**
Per essere rilevati correttamente e per garantirne il funzionamento, i moduli di espansione esterni devono essere avviati prima dell'unità di controllo IP Office. In genere, è sufficiente collegare tutti i moduli di espansione alla stessa presa multipla dell'unità di controllo. L'unità di controllo applica un breve ritardo al proprio processo di avvio per garantire che i moduli di espansione siano alimentati nello stesso momento in cui vengono rilevati.
3. Accendere l'unità di controllo. La presa di alimentazione usata deve includere uno switch e la presa di alimentazione deve disporre di un collegamento con messa terra di protezione.
4. L'unità di controllo carica il firmware dalla scheda SD di sistema, che effettua l'upgrade anche per i componenti interni.
5. Il LED su ciascuna scheda di base si illumina di rosso fisso per un minuto, poi inizia a lampeggiare in rosso per 2 minuti. Questa sequenza si ripeterà. In totale, questa procedura richiede circa 6 minuti (i futuri riavvii che non implicano aggiornamenti del sistema richiedono circa 2 minuti).
6. Quando il LED1 su ciascuna scheda di base inizia a lampeggiare ogni 5 secondi in arancione, la procedura è terminata. Si tratta dell'indicazione del normale heartbeat integro del sistema. Anche il LED9 sulle schede di base con installata una scheda figlia per trunk inizia a lampeggiare ogni 5 secondi.
7. A questo punto, l'unità di controllo avvia l'upgrade dei moduli di espansione esterni, se necessario. Tale operazione viene indicata dal lampeggiamento in rosso del LED centrale sul modulo. Quando la luce del LED diventa verde fissa, la procedura è terminata.
8. Se esiste già un file di configurazione sulla scheda SD di sistema viene individuato da IP Office. In caso contrario, i nuovi sistemi creano una configurazione predefinita e la copiano nella scheda SD di sistema.

7.6 Controllo dei LED

I LED relativi a un sistema operativo sono riepilogati qui di seguito.

I LED dell'unità di controllo

LED	Descrizione
SD opzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Spento = arresto della scheda. • Verde acceso = Scheda installata. • Verde lampeggiante = Scheda in uso.
SD di sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Arancione fisso = Reimpostazione imminente. • Rosso lampeggiante = Inizializzazione o arresto della scheda in corso. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Scheda piena • Rosso fisso = Errore/tipo errato di scheda.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • Rosso/verde alternati = Avvio in corso. • Verde acceso = Pronto. • Rosso acceso = Nessun software. • Rosso lampeggiante = Errore/arresto.

I LED della card base

Nota: Le schede non supportate dalla modalità specifica del sistema, dalle impostazioni internazionali o dal livello del software mostreranno un LED rosso fisso.

Scheda base	Utilizzo dei LED da 1 a 8												
Tutte le schede	<ul style="list-style-type: none"> • Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base: <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema. 												
Telefono analogico IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Gli interni telefonici analogici non utilizzano LED di stato. 												
Modulo DS IP500	<ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo. 												
Combinazione IP500	<ul style="list-style-type: none"> • LED da 1 a 6 <ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo. 												
VCM IP500	<ul style="list-style-type: none"> • I LED da 1 a 8 sono privi di etichetta e sono utilizzati per indicare l'uso dei canali di compressione vocale. Ciascun LED acceso rappresenta il 12,5% della capacità disponibile del canale di compressione vocale in uso. 												
Espansione a 4 porte IP500	<ul style="list-style-type: none"> • I LED da 1 a 8 sono utilizzati per le porte di espansione localizzate sul retro dell'unità di controllo. I LED da 9 a 12 sono utilizzati per le porte di espansione della scheda. <table border="1" data-bbox="497 1444 1326 1641"> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>Attivato</td> <td>Modulo di espansione presente.</td> </tr> <tr> <td>Rosso</td> <td>Lampeggiante</td> <td>Inizializzazione in corso.</td> </tr> <tr> <td>Rosso</td> <td>Attivato</td> <td>Errore.</td> </tr> <tr> <td>Arancione</td> <td>Lampeggiante a intervalli regolari</td> <td>Scheda di base pronta.</td> </tr> </tbody> </table> 	Verde	Attivato	Modulo di espansione presente.	Rosso	Lampeggiante	Inizializzazione in corso.	Rosso	Attivato	Errore.	Arancione	Lampeggiante a intervalli regolari	Scheda di base pronta.
Verde	Attivato	Modulo di espansione presente.											
Rosso	Lampeggiante	Inizializzazione in corso.											
Rosso	Attivato	Errore.											
Arancione	Lampeggiante a intervalli regolari	Scheda di base pronta.											

I LED della scheda di linea figlia

Scheda figlia trunk	Utilizzo LED da 9 a 12
Tutte le schede	<ul style="list-style-type: none"> Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> Rosso acceso = Errore Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Trunk analogico	<ul style="list-style-type: none"> Verde acceso = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva. Verde lampeggiante = Linea in uso.
Trunk PRI	<ul style="list-style-type: none"> Spento = Nessuna linea presente. Verde acceso = Linea presente. Verde lampeggiante = Linea in uso. Rosso/Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 9) o Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 10) = Segnale di indicazione di un allarme (AIS) dal terminale remoto della linea. Rosso con verde lampeggiante (porta 9) o Verde Lampeggiante (porta 10) = Porta in modalità loopback (impostata tramite IP Office Monitoraggio del sistema).
Trunk BRI	<ul style="list-style-type: none"> Spento = Nessuna linea presente. Verde acceso = Linea presente. Verde lampeggiante = Linea in uso.

I LED del Modulo di espansione esterno

Modulo	LED
Tutti	<p>Il LED centrale su tutti i moduli di espansione esterni è utilizzato per indicare lo stato generale del modulo così come descritto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rosso lampeggiante = Modulo in avvio/Caricamento firmware. Rosso acceso = Errore. Verde acceso = Modulo OK.
Trunk analogico 16	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna.
BRI So8	<ul style="list-style-type: none"> Verde acceso = Connesso. Verde lampeggiante = Attività.
Stazione digitale 16/30	<ul style="list-style-type: none"> Verde lampeggiante = Telefono rilevato. Verde Acceso = Telefono attivo.
Telefono	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna.

7.7 Collegamento dei telefoni

Durante l'accensione iniziale, IP Office crea automaticamente le voci relative all'estensione e all'utente per tutte le porte analogiche e digitali nel sistema. In questo modo, i dispositivi vengono collegati immediatamente.

- Questa sezione non descrive l'installazione dei telefoni DECT, H323 e SIP. Per l'installazione di tali dispositivi consultare i manuali di installazione appropriati.

7.7.1 Telefoni analogici

Collegare gli eventuali telefoni analogici alle porte [Telefono](#)²⁸⁸. Assicurarsi che quelli connessi alle [porte di interruzione di corrente](#)⁴⁵ siano chiaramente etichettati come tali.

7.7.2 Telefoni della stazione digitale DS

Collegare gli eventuali telefoni digitali alle porte [DS](#)²⁸⁴. Questi telefoni potrebbero aver bisogno dell'aggiornamento del firmware per la corrispondenza con quello supportato dal software core IP Office. Il firmware appropriato è fornito con il software IP Office Manager ed è copiato sulla scheda SD per i sistemi IP500 V2.

I telefoni caricheranno automaticamente il firmware dal sistema IP Office, se necessario.

- Il processo di aggiornamento richiede circa 10 minuti durante i quali sul display del telefono viene visualizzato un avviso. Il telefono non va disconnesso durante questo processo.
- Una volta aggiornato il telefono collegato a una porta, IP Office non verificherà se il telefono su quella porta necessita nuovamente di aggiornamento, tranne dopo un riavvio del sistema, quindi non è possibile aggiornare più telefoni scambiandoli sulla stessa porta.

7.7.3 Telefoni IP/SIP

L'installazione e configurazione dei telefoni H323 e SIP IP non è descritta nel presente documento. Per il tipo di telefono da installare, vedere il relativo Manuale di installazione di IP Office.

Capitolo 8.

Configurazione iniziale mediante Manager

8. Configurazione iniziale mediante Manager

Questa sezione descrive le modifiche alla configurazione di base richieste per tutti i sistemi IP Office che usano l'applicazione IP Office Manager. Viene descritta solo la configurazione di base. La configurazione completa possibile con IP Office Manager è descritta nel [manuale di IP Office Manager](#)¹⁰.

Riepilogo

1. [Connessione di rete](#)¹⁰⁹
Utilizzare IP Office Manager per connettersi al nuovo sistema.
2. [Configurazione iniziale](#)¹¹¹
Il menu **Configurazione iniziale** viene visualizzato la prima volta che IP Office Manager o IP Office Web Manager si collega a un nuovo sistema.
3. [Configurazione della numerazione degli interni](#)¹¹³
Rinumerare tutti gli interni utente, se necessario.
4. [Disabilitazione dei trunk inutilizzati](#)¹¹⁴
Disabilitazione dei trunk e dei canali trunk non disponibili.
5. [Selezione della sorgente di clock per i trunk digitali](#)¹¹⁶
Modificare il trunk digitale usato per fornire a IP Office il segnale clock per la sincronizzazione delle chiamate.
6. [Immissione dei prefissi trunk](#)¹¹⁸
Nei sistemi in cui viene utilizzato un prefisso per le chiamate all'esterno, controllare che lo stesso prefisso venga aggiunto ai numeri in entrata per consentire le richiamate.
7. [Selezione della modalità delle porte DS16B/30B](#)¹¹⁹
Questi moduli possono supportare le porte BST o DS. Per i sistemi in modalità IP Office Subscription, sono supportate solo le porte DS. Utilizzare IP Office Manager per selezionare il tipo di porta per l'intero modulo.

Configurazione di sicurezza di base

Dopo aver completato la configurazione di base, seguire i processi illustrati nel capitolo [Sicurezza del sistema](#)¹⁴².

8.1 Connessione di rete

La sezione seguente descrive come un nuovo sistema IP Office determina quale indirizzo IP utilizzare.

Alla sua accensione, un'unità di controllo IP Office nuova o predefinita invia una richiesta di informazioni sull'indirizzo IP a un server DHCP. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che un cavo LAN sia collegato o meno. Il processo è eseguito in modo indipendente sia per la porta LAN (LAN1 nella configurazione) che per la porta WAN (LAN2 nella configurazione).


1. Il sistema invia una richiesta DHCP per ricevere informazioni sull'indirizzo IP.
2. Se il server DHCP risponde entro circa 10 secondi, l'unità di controllo è configurata per impostazione predefinita come client DHCP e utilizza le informazioni di indirizzo IP fornite dal server medesimo.
3. Se nessun server DHCP risponde, l'unità di controllo reimposta i valori predefiniti del client DHCP ma presuppone i seguenti indirizzi predefiniti (si noti che IP Office non verifica che questi indirizzi siano validi e/o disponibili sulla rete):
 - **Porta LAN (LAN1):** 192.168.42.1/255.255.255.0.
 - **Porta WAN (LAN2):** 192.168.43.1/255.255.255.0.
- I sistemi possono essere configurati come un server DHCP. Possono inoltre essere configurati per fornire servizi DHCP a telefoni IP Avaya o per connessioni di accesso remoto.
- **!** Una volta che l'unità di controllo IP500 V2 ha ottenuto un indirizzo IP e le impostazioni della modalità DHCP, mantiene queste impostazioni anche se riavviata senza un file di configurazione presente sulla scheda SD di sistema. Per la rimozione completa dell'indirizzo IP e delle impostazioni della modalità DHCP esistenti, è necessario [impostare la configurazione del sistema come predefinita](#)¹⁸¹.


Connessione a PC

A seconda delle condizioni applicate al primo avvio dell'unità di controllo IP Office, è possibile collegare un PC come segue:

- **Se l'unità di controllo non è connessa a una rete:**
Collegare il PC direttamente all'unità di controllo. Impostare il PC su un indirizzo valido della stessa rete delle impostazioni predefinite di IP Office suddette. Ad esempio immettere 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Se l'unità di controllo è collegata a una rete senza server DHCP:**
Collegare il PC direttamente all'unità di controllo. Impostare il PC su un indirizzo valido della stessa rete delle impostazioni predefinite di IP Office suddette. Ad esempio immettere 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Se l'unità di controllo è collegata a una rete con un server DHCP:**
Collegare il PC alla rete. Il PC deve essere impostato come client DHCP o su un indirizzo valido per la rete.
 - Se si utilizza IP Office Manager, il menu **Seleziona IP Office** può individuare l'unità di controllo.
 - In caso contrario, l'indirizzo in uso da parte del sistema dell'unità di controllo deve essere definito dal server DHCP. La maggior parte dei server DHCP può elencare i client registrati con essi.
- **Se l'unità di controllo utilizza una configurazione pre-integrata:**
Utilizzare gli indirizzi IP come impostato in tale configurazione. Assicurarsi che il PC non si trovi nella stessa sottorete o su una rete in grado di instradarsi su e da tale sottorete.

Per accedere a un sistema mediante IP Office Manager:

1. Selezionare **Start | Tutti i programmi | IP Office | Manager**.
2. Controllare le impostazioni predefinite per l'applicazione:
 - a. Fare clic su **File | Preferenze**.
 - b. Se si presume di non dover mai gestire un sistema IP Office Basic Edition, selezionare **Impostazione predefinita su modalità Standard** e deselezionare **Imposta la Visualizzazione semplificata come predefinita**.
 - a. Fare clic su **OK**.
3. Fare clic su  o selezionare **File | Apri configurazione** dalla barra dei menu.
4. Si apre la finestra **Seleziona IP Office**. Dopo pochi secondi, deve comparire l'elenco contenente l'unità di controllo IP Office. Il nome predefinito visualizzato per un'unità di controllo IP Office appena installata è il suo indirizzo MAC.

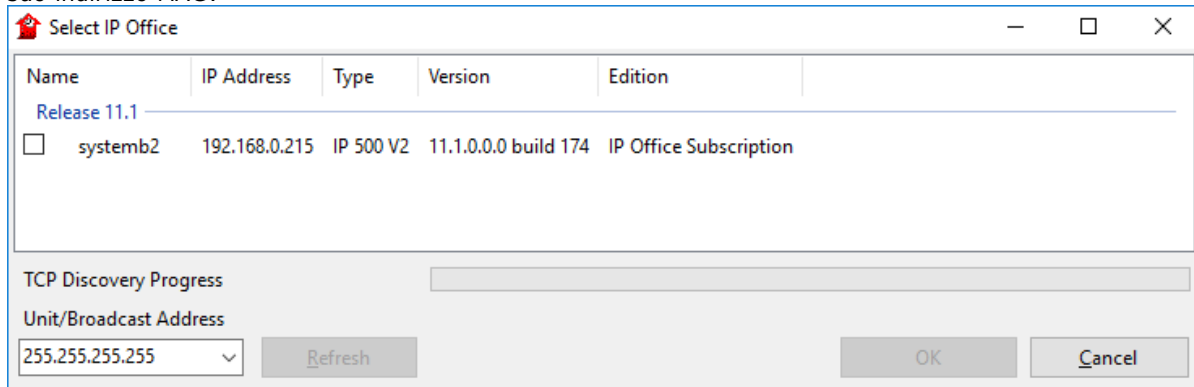

- Se il sistema richiesto non viene trovato, è possibile modificare l'indirizzo utilizzato per la ricerca. Inserire o selezionare l'indirizzo desiderato nel campo **Indirizzo Unità/Broadcast**, quindi fare clic su **Aggiorna** per eseguire una nuova ricerca.
5. Selezionare la casella di controllo vicino al sistema e fare clic su **OK**.
 6. Viene visualizzata la finestra di richiesta di immissione del nome e della password. Il nome e la password predefiniti sono **Administrator**.
 7. L'utente verrà guidato attraverso il menu di configurazione iniziale. Vedere [Configurazione iniziale](#)¹¹¹.

8.2 Configurazione iniziale

I menu di configurazione iniziali vengono visualizzati la prima volta che IP Office Manager si collega a un sistema nuovo o predefinito.

- Per un sistema esistente, questo menu può essere rieseguito selezionando **File | Avanzate | Configurazione iniziale** in IP Office Manager o **Azioni | Comandi di servizio | Configurazione iniziale** in IP Office Web Manager.

Per avviare la configurazione iniziale mediante IP Office Manager:

1. Dopo il [collegamento al nuovo sistema](#)^{D109}, all'utente viene richiesto di modificare le password predefinite.
 - **Amministratore Password:** Questa password consente di accedere alla configurazione della telefonia del sistema.
 - **Password amministratore della sicurezza:** Questa password consente di accedere alla configurazione della sicurezza del sistema. Tenere in considerazione che, per impostazione predefinita, la password dell'amministratore qui sopra può essere utilizzata anche per la configurazione della sicurezza.
 - **Password di sistema:** Questa password consente di effettuare gli upgrade del sistema mediante IP Office Manager e può essere utilizzata anche per la connessione di Monitoraggio del sistema.
2. Immettere le nuove password e fare clic su **OK**.
3. Il menu **Configurazione iniziale** richiede un numero di impostazioni chiave.

Impostazione	Descrizione
Mod sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Per un sistema normale, selezionare IP Office Subscription. • Se il sistema verrà utilizzato come espansione in una rete Server Edition, selezionare Espansione Server Edition - Subscription.
Nome del sistema	Utilizzato per identificare e accedere al sistema.
Conserva configurazione	Questa opzione viene visualizzata solo se il menu viene eseguito su un sistema esistente. Se selezionata, il sistema tenta di conservare quante più voci di configurazione compatibili con le altre selezioni effettuate in questo menu.
Impostazioni internazionali	Consente di impostare una serie di impostazioni che corrispondano ai requisiti telefonici del Paese selezionato. Consente inoltre di impostare la lingua predefinita per il sistema e tutti gli utenti.
Password interno predefinita	Questa password viene utilizzata per la registrazione iniziale degli interni IP.
Dettagli del sistema di sottoscrizione: Le seguenti impostazioni vengono visualizzate se la Modalità di sistema è impostata su IP Office Subscription . Immettere i dettagli riportati nell'e-mail ricevuta a seguito della registrazione della scheda SD di sistema. Vedere Sottoscrizione al sistema ^{D49} .	
ID di sistema	Questo campo mostra il numero ID della scheda SD installata nel sistema. Verificare che corrisponda all'ID sistema riportati nell'e-mail di sottoscrizione.
ID cliente	Immettere l'ID cliente riportato nell'e-mail di sottoscrizione.
Server licenze	Immettere l'indirizzo riportato nell'e-mail di sottoscrizione.
Le seguenti impostazioni vengono utilizzate per configurare le impostazioni dell'indirizzo IP del sistema:	
Interfaccia LAN pubblica	Questa opzione ha due ruoli: <ol style="list-style-type: none"> a. Viene utilizzato per visualizzare le impostazioni dell'indirizzo IP di ciascuna delle due porte LAN del sistema. LAN1 corrisponde alla porta sull'unità di controllo con etichetta LAN, LAN2 corrisponde alla porta con etichetta WAN. Controllare le impostazioni in base alle proprie esigenze. b. La selezione finale viene utilizzata per impostare la porta connessa alla rete del cliente da utilizzare per l'accesso esterno a Internet tramite il firewall del cliente o simili. L'indirizzo del Gateway della LAN viene poi aggiunto agli instradamenti IP del sistema come instradamento IP predefinito.
Indirizzo IP	Impostare l'indirizzo IP del sistema sull'interfaccia LAN attualmente selezionata.
Maschera IP	Impostare la maschera dell'indirizzo IP del sistema sull'interfaccia LAN attualmente selezionata.

Impostazione	Descrizione
Gateway	Impostare l'indirizzo IP del router esterno.
Le seguenti impostazioni vengono visualizzate se la Modalità di sistema è impostata su Espansione Server Edition - Subscription .	
Server Edition Primary	Immettere l'indirizzo IP del server primario sulla rete Server Edition a cui il server viene aggiunto come sistema di espansione.
Server Edition Secondary	Immettere l'indirizzo IP del server secondario sulla rete Server Edition a cui il server viene aggiunto come sistema di espansione.
Password WebSocket	Immettere la password da utilizzare per la connessione a questi altri server.

4. Fare clic su **Salva**. La nuova configurazione viene aperta in IP Office Manager.
5. Questa configurazione non è ancora stata salvata sul sistema. È necessario:
 - Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
 - [Salvare la configurazione](#) ¹²⁰ così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.
 - Nota: Poiché le password sono state modificate rispetto a quelle predefinite, all'utente viene richiesto di immettere la nuova password durante il salvataggio.


8.3 Numerazione di interno


Il sistema può utilizzare numeri di interno misti con una lunghezza fino a 15 cifre. Per impostazione predefinita, a gruppi di ricerca e interni vengono assegnati numeri di interno di 3 cifre a partire da 200.

Per ripetere la numerazione di tutti gli interni utente mediante IP Office Manager:

IP Office Manager può essere utilizzato per rinumerare tutti gli interni del sistema. Ciò aggiornerà anche eventuali riferimenti al numero di interno in altri campi di configurazione.

1. Dalla configurazione del sistema, selezionare **Strumenti | Rinumerazione Interni**.

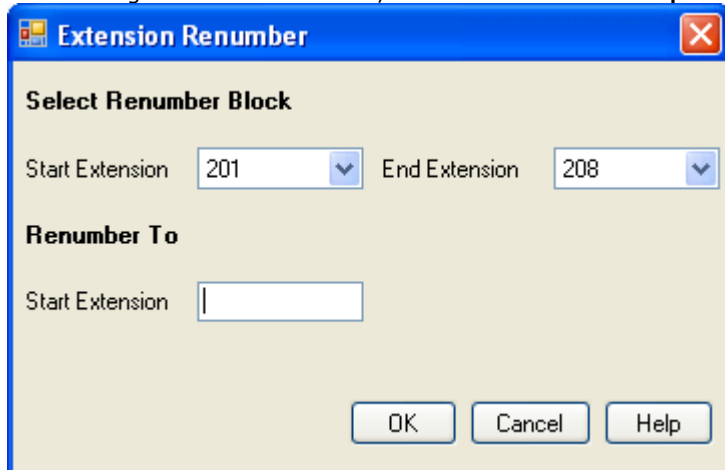

2. Selezionare la serie di interni utente esistente che si desidera rinumerare e immettere il nuovo numero iniziale di interno per tale serie.
3. Fare clic su **OK**.
4. È necessario:
 - Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
 - [Salvare la configurazione](#)¹²⁰ così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.
5. Continuare con la [configurazione di base](#)¹¹⁴ o fare clic sull'icona Salva  per [salvare la configurazione aggiornata](#)¹²⁰, quindi proseguire.


8.4 Disabilitazione dei trunk inutilizzati

Ciascuna scheda trunk o modulo fornisce un numero fisso di porte trunk e le porte per trunk digitali supportano un numero fisso di canali digitali. Per impostazione predefinita, la configurazione contiene voci per tutti i trunk e i canali possibili.

Se il numero di trunk o di canali trunk utilizzati è inferiore al numero supportato dalla scheda trunk, occorre disabilitare i trunk e i canali non utilizzati. Lamancataosservanza di questa istruzione potrebbe causare problemi alle chiamate in uscita.

- Per le schede trunk analogiche IP500 4 V2 e schede combinazione ATM4 V2, il sistema può rilevare quali trunk analogici sono collegati e considerare automaticamente le porte trunk non connesse come fuori servizio.
- **! AVVERTENZA**
I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

Per disattivare trunk inutilizzati utilizzando IP Office Manager:


1. All'interno della configurazione di IP Office, selezionare  **Linea**.
2. Impostare le linee o i canali non collegati o **Fuori servizio** per ciascuna linea. La posizione delle impostazioni rilevanti varia in base al tipo di trunk.

• **Trunk analogici**

Per disabilitare l'intero trunk, sul modulo principale impostare l'opzione **Admin** su **Fuori servizio**.

• **Linee BRI, E1 PRI, S0 e QSIG**


Per disabilitare l'intero trunk, impostare l'opzione **Admin** su **Fuori servizio**. In alternativa, impostare il numero di canali corrispondente ai canali effettivi registrati.

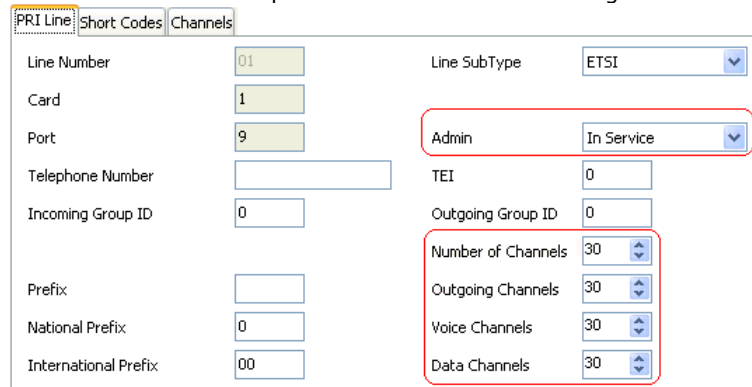

Line Number	01	Line SubType	ETSI
Card	1	Admin	In Service
Port	9	TEI	0
Telephone Number		Outgoing Group ID	0
Incoming Group ID	0	Number of Channels	30
Prefix		Outgoing Channels	30
National Prefix	0	Voice Channels	30
International Prefix	00	Data Channels	30

• **Trunk T1, T1 PRI e E1R2**

Per disabilitare l'intero trunk, impostare l'opzione **Admin** su **Fuori servizio**. In alternativa, selezionare la scheda **Canali** e impostare questi canali inutilizzati su **Fuori Servizio**.

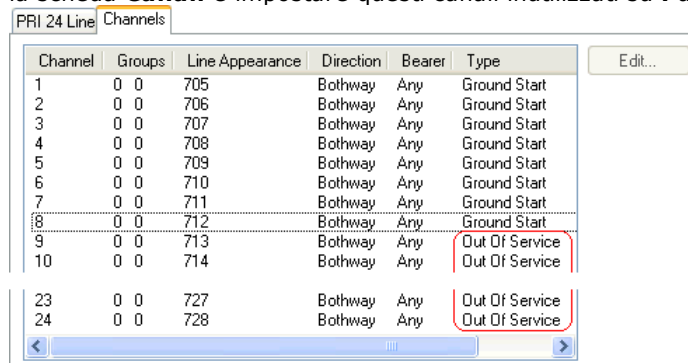

Channel	Groups	Line Appearance	Direction	Bearer	Type	Edit...
1	0 0	705	Bothway	Any	Ground Start	
2	0 0	706	Bothway	Any	Ground Start	
3	0 0	707	Bothway	Any	Ground Start	
4	0 0	708	Bothway	Any	Ground Start	
5	0 0	709	Bothway	Any	Ground Start	
6	0 0	710	Bothway	Any	Ground Start	
7	0 0	711	Bothway	Any	Ground Start	
8	0 0	712	Bothway	Any	Ground Start	
9	0 0	713	Bothway	Any	Out Of Service	
10	0 0	714	Bothway	Any	Out Of Service	
23	0 0	727	Bothway	Any	Out Of Service	
24	0 0	728	Bothway	Any	Out Of Service	

- Per i canali T1, impostare **Tipo** su **Fuori servizio**.
- Per i canali T1 PRI, impostare il campo **Admin** su **Fuori servizio**.
- Per i canali E1R2, impostare **Tipo segnalazione linea** su **Fuori servizio**.

3. Poi:

- Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
- [Salvare la configurazione](#) ¹²⁰ così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.


8.5 Impostazione della sorgente di clock per i trunk digitali

I trunk digitali richiedono che il sistema condivida un segnale clock a ogni estremità del trunk per garantire la sincronizzazione della segnalazione delle chiamate. IP Office può ottenere e utilizzare il segnale clock da uno qualsiasi dei trunk digitali. Generalmente, viene utilizzato il segnale clock fornito da un trunk digitale del centralino della sede centrale in quanto questo rappresenta la sorgente di clock più affidabile e precisa.

Se non è disponibile alcuna sorgente di clock da un trunk, il sistema può utilizzare il proprio clock interno, se necessario. Tuttavia, è preferibile una risorsa trunk esterna. Per effettuare questa operazione, l'impostazione **Sorgente di clock** su ogni linea della configurazione di IP Office può essere impostata su uno dei valori seguenti:

- **Rete**
Se disponibile, è possibile utilizzare il segnale di clock di questo trunk come sorgente di clock per la sincronizzazione delle chiamate. Se diversi trunk vengono configurati con questa impostazione, il trunk utilizzato è determinato nell'ordine delle slot da 1 a 4 e poi a seconda della porta su ogni slot.
- **Fallback**
Se è disponibile, è possibile utilizzare il segnale di clock di questo trunk come sorgente di clock solo se nessuno dei trunk è impostato su **Rete** sta fornendo una sorgente clock. Se diversi trunk vengono configurati con questa impostazione, il trunk utilizzato è determinato nell'ordine delle slot da 1 a 4 e poi a seconda della porta su ogni slot.
- **Non idonea**
La sorgente di clock di questo trunk non verrà utilizzata come sorgente di clock.


Nell'esempio sottostante, il primo IP Office viene impostato per l'utilizzo del trunk della rete pubblica come sorgente di clock, ignorando la possibile sorgente di clock del trunk QSIG. L'altro sistema IP Office utilizza il segnale clock ricevuto dal primo IP Office sul suo trunk QSIG come sorgente di clock. Pertanto, entrambi i sistemi IP Office utilizzano la stessa sorgente di clock e quest'ultima sarà la centrale telefonica della rete pubblica.

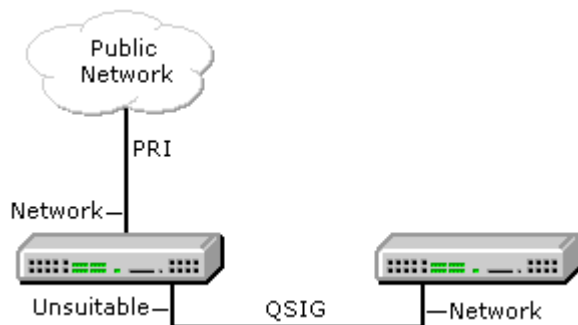


Visualizzazione della sorgente di clock corrente

La sorgente di clock correntemente utilizzata da un sistema IP Office è visualizzata nella pagina **Risorse** di System Status Application.


Per impostare la sorgente di clock del trunk mediante IP Office Manager:

1. All'interno della configurazione di IP Office, selezionare  **Linea**.
2. Selezionare la linea digitale e, nella scheda **Linea**, selezionare la modalità in cui il sistema deve utilizzare la sorgente di clock del trunk. Per i trunk E1R2 l'impostazione **Sorgente di clock** è sulla scheda **Avanzate**.

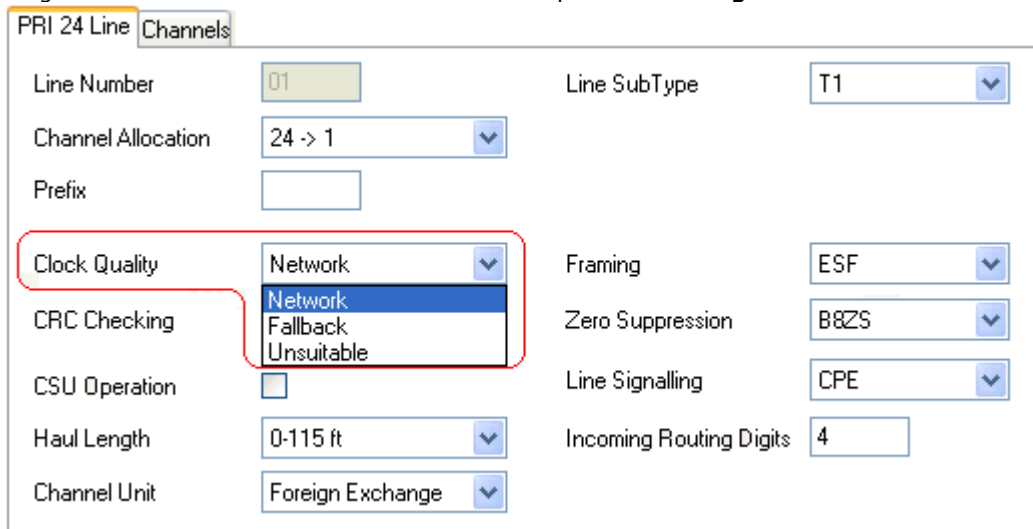

PRI 24 Line Channels

Line Number	01	Line SubType	T1
Channel Allocation	24 -> 1		
Prefix			
Clock Quality	Network	Framing	ESF
CRC Checking	Network	Zero Suppression	B&ZS
CSU Operation	<input type="checkbox"/>	Line Signalling	CPE
Haul Length	0-115 ft	Incoming Routing Digits	4
Channel Unit	Foreign Exchange		

- Verificare che soltanto un trunk sia impostato su **Rete**. Preferibilmente un trunk digitale diretto al centralino della sede.
 - Un altro trunk può essere impostato su **Fallback** nel caso in cui dovesse cadere la connessione di **Rete** del trunk. Se possibile, è preferibile scegliere un trunk di un altro fornitore, per limitare il rischio che entrambe le sorgenti si interrompano contemporaneamente.
 - Verificare che tutti gli altri trunk digitali siano impostati come **Non idoneo**.
3. Poi:
- Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
 - [Salvare la configurazione](#)  così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.

8.6 Impostazione dei prefissi di linea

Per impostazione predefinita, i sistemi con una scheda SD di sistema U-Law utilizzano il prefisso 9 per le chiamate esterne. I sistemi avviati con una scheda SD di sistema A-Law non hanno un prefisso predefinito. Qualsiasi cifra composta che non corrisponde a un numero interno viene considerata un numero esterno.

Se utilizzato per le chiamate uscenti, il prefisso deve essere aggiunto alle impostazioni di linea. Tale prefisso di trunk è quindi utilizzato come segue:


- **Chiamate in arrivo**

Per le chiamate in entrata, il prefisso impostato del trunk viene aggiunto a tutti gli ID chiamante in entrata ricevuti con la chiamata e quindi memorizzato nel registro chiamate dei telefoni ecc. Il prefisso deve essere tale da fare in modo che l'ID risultante del chiamante possa essere utilizzato dai telefoni e dalle applicazioni del sistema per effettuare chiamate. Ad esempio, se il sistema richiede un 9 per indicare una chiamata in uscita, il trunk aggiunge un 9 all'ID del chiamante in entrata in modo tale che l'ID possa essere utilizzato per richiamare in un momento successivo.

- **Chiamate in uscita**

Per le chiamate in uscita, i codici funzione utilizzati per instradare una chiamata al trunk devono rimuovere tutti i prefissi di composizione esterni (ad esempio 9), in modo che il numero chiamato dal sistema possa essere instradato dal fornitore del trunk.

Per impostare i prefissi di trunk mediante IP Office Manager:

1. All'interno della configurazione di IP Office, selezionare  Linea.
2. Immettere quindi il prefisso per ciascuna linea. La posizione delle impostazioni del prefisso varia in base al tipo di trunk in uso. Alcuni tipi di trunk hanno un unico campo per il prefisso. Altri tipi di trunk potrebbero avere campi separati per i prefissi nazionali, internazionali e altre chiamate.
3. Poi:
 - Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
 - [Salvare la configurazione](#)¹²⁰ così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.

8.7 Selezione della modalità delle porte DS16B/30B

Ogni modulo di espansione esterno IP500 DS16B/DS30B e DS16B2/DS30B2 in un sistema può supportare le porte per i telefoni DS¹²⁸⁴ o le porte per i telefoni BST. Tuttavia, per la modalità IP Office Subscription, sono supportate solo le porte DS.

I moduli utilizzano per impostazione predefinita la porta per i telefoni DS. La modalità di un determinato modulo può essere modificata tramite la configurazione del sistema.

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

- **Comportamento di upgrade di DS16B/DS30B:**


Per i moduli DS16B/DS30B, il processo per caricare il firmware adeguato alla modalità selezionata o l'upgrade richiede circa 10 minuti, durante i quali il modulo non è disponibile.

- **Comportamento di upgrade di DS16B2/DS30B2:**

Il comportamento dei moduli DS16/30B2 durante l'upgrade del firmware o il passaggio da un modalità all'altra è diverso dalle altre unità di espansione esterne:

- Durante l'upgrade del firmware, l'unità rimane operativa e può effettuare e ricevere chiamate.
- Una volta terminato l'upgrade (che richiede circa 9 minuti), l'unità si riavvia e impiega circa 45 secondi a ritornare a un funzionamento normale.

Per modificare la modalità delle porte per il modulo IP500 DS16B/30B:

1. Nella configurazione, selezionare  **Unità di controllo**. Vengono elencati l'unità di controllo e i moduli di espansione esterni.
2. I moduli IP500 DS16B e IP500 DS30B sono elencati come **DIG ADPx16 RJ45** e **DIG ADPx30 RJ45**.
3. Selezionare uno dei moduli di espansione esterni. Nei dettagli dell'unità, l'elenco a discesa **Modalità operativa** consente di selezionare i tipi di telefono supportati dal modulo. Selezionare la modalità desiderata.
 - Per le porte DS selezionare **DS**.
 - Per le porte BST, selezionare **BST**. Per la modalità IP Office Subscription, sono supportate solo le porte **DS**.
4. Fare clic su **OK**.
 - Continuare con la configurazione di base seguendo le sezioni di questo capitolo, quindi salvare la configurazione una volta terminato.
 - [Salvare la configurazione](#)¹²⁰ così come attualmente impostata. Questa procedura potrebbe comportare il riavvio del sistema; il menu Salva indica tale possibilità. Dopo aver salvato la configurazione, ricaricare la configurazione e continuare con la configurazione.


8.8 Salvataggio della configurazione


Dopo aver completato la configurazione di base, la nuova configurazione deve essere salvata sul sistema. Molto probabilmente, questo processo richiede il riavvio del sistema.

Dopo aver salvato la configurazione, ricaricarla in IP Office Manager;

- Se sono state modificate le impostazioni dell'indirizzo IP, potrebbe essere necessario modificare anche le impostazioni del PC per ricaricare la configurazione.

Per salvare le modifiche alla configurazione mediante IP Office Manager:

1. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche sul menu corrente.
2. Fare clic sull'icona . Viene visualizzato il menu **Salva configurazione**.

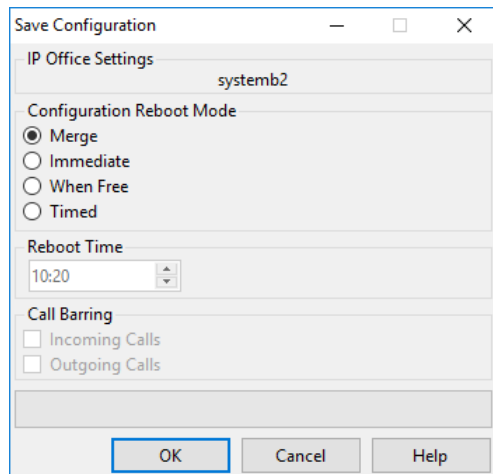

- **Unisci**
Questo metodo viene selezionato automaticamente se nessuna delle modifiche alla configurazione richiede il riavvio del sistema. Se questo metodo viene utilizzato per una configurazione con modifiche che richiedono un riavvio, tali modifiche non verranno applicate fino a che il sistema non verrà riavviato manualmente.
- **Immediata**
Questo metodo consente di salvare le nuove modifiche apportate alla configurazione e riavvia il sistema. Tutte le chiamate e i servizi correnti e in corso vengono interrotti. Questo metodo viene selezionato automaticamente se nessuna delle modifiche apportate fino a quel momento richiede il riavvio prima di essere applicate al sistema.
- **Disponibile**
Questo metodo consente l'uso delle opzioni **Blocco chiamate in entrata** e **Blocco chiamate in uscita**. Il sistema si riavvia alla corrispondenza dei criteri relativi alle opzioni selezionate.
- **Temporizzato (HH:MM)**
Questo metodo riavvia il sistema all'orario selezionato. È utilizzabile anche con le opzioni di blocco chiamate per eseguire il riavvio solo alla corrispondenza fra l'orario impostato e le opzioni selezionate.
- **Blocco chiamate in entrata**
Questa opzione è utilizzabile con i metodi di riavvio **Libero** e **Temporizzato**. Se si seleziona questa opzione, il sistema blocca eventuali ulteriori chiamate in entrata. Tuttavia, consente di continuare le chiamate esistenti fino al loro termine.
- **Blocco chiamate in uscita**
Questa opzione è utilizzabile con i metodi di riavvio **Libero** e **Temporizzato**. Se si seleziona questa opzione, il sistema blocca eventuali ulteriori chiamate in uscita. Tuttavia, consente di continuare le chiamate esistenti fino al loro termine.
- **! AVVERTENZA:** Questa opzione impedisce di effettuare chiamate di emergenza. Utilizzarla con cautela.

4. Selezionare le opzioni richieste e fare clic su **OK**.

Configurazione di sicurezza di base

Dopo aver completato la configurazione di base, seguire i processi illustrati nel capitolo [Sicurezza del sistema](#)¹⁴².

Capitolo 9.

Configurazione iniziale mediante IP Office Web Manager

9. Configurazione iniziale mediante IP Office Web Manager

Per configurare un sistema IP500 V2 tramite i menu IP Office Web Manager, è possibile utilizzare il browser Web. Per i nuovi sistemi IP500 V2, ciò include l'esecuzione di una serie di menu di configurazione guidata iniziali relativi alle impostazioni principali di un nuovo sistema.

9.1 L'indirizzo IP iniziale del sistema

Per potersi connettere a un nuovo sistema tramite il browser, è necessario determinare l'indirizzo IP adottato dal sistema.

La sezione seguente descrive come un nuovo sistema IP Office determina quale indirizzo IP utilizzare.

Alla sua accensione, un'unità di controllo IP Office nuova o predefinita invia una richiesta di informazioni sull'indirizzo IP a un server DHCP. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che un cavo LAN sia collegato o meno. Il processo è eseguito in modo indipendente sia per la porta LAN (LAN1 nella configurazione) che per la porta WAN (LAN2 nella configurazione).

1. Il sistema invia una richiesta DHCP per ricevere informazioni sull'indirizzo IP.
 2. Se il server DHCP risponde entro circa 10 secondi, l'unità di controllo è configurata per impostazione predefinita come client DHCP e utilizza le informazioni di indirizzo IP fornite dal server medesimo.
 3. Se nessun server DHCP risponde, l'unità di controllo reimposta i valori predefiniti del client DHCP ma presuppone i seguenti indirizzi predefiniti (si noti che IP Office non verifica che questi indirizzi siano validi e/o disponibili sulla rete):
 - **Porta LAN (LAN1):** 192.168.42.1/255.255.255.0.
 - **Porta WAN (LAN2):** 192.168.43.1/255.255.255.0.
- I sistemi possono essere configurati come un server DHCP. Possono inoltre essere configurati per fornire servizi DHCP a telefoni IP Avaya o per connessioni di accesso remoto.
- **!** Una volta che l'unità di controllo IP500 V2 ha ottenuto un indirizzo IP e le impostazioni della modalità DHCP, mantiene queste impostazioni anche se riavviata senza un file di configurazione presente sulla scheda SD di sistema. Per la rimozione completa dell'indirizzo IP e delle impostazioni della modalità DHCP esistenti, è necessario [impostare la configurazione del sistema come predefinita](#)¹⁸¹.

Connessione a PC

A seconda delle condizioni applicate al primo avvio dell'unità di controllo IP Office, è possibile collegare un PC come segue:

- **Se l'unità di controllo non è connessa a una rete:**
Collegare il PC direttamente all'unità di controllo. Impostare il PC su un indirizzo valido della stessa rete delle impostazioni predefinite di IP Office suddette. Ad esempio immettere 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Se l'unità di controllo è collegata a una rete senza server DHCP:**
Collegare il PC direttamente all'unità di controllo. Impostare il PC su un indirizzo valido della stessa rete delle impostazioni predefinite di IP Office suddette. Ad esempio immettere 192.168.42.203/255.255.255.0.
- **Se l'unità di controllo è collegata a una rete con un server DHCP:**
Collegare il PC alla rete. Il PC deve essere impostato come client DHCP o su un indirizzo valido per la rete.
 - Se si utilizza IP Office Manager, il menu **Seleziona IP Office** può individuare l'unità di controllo.
 - In caso contrario, l'indirizzo in uso da parte del sistema dell'unità di controllo deve essere definito dal server DHCP. La maggior parte dei server DHCP può elencare i client registrati con essi.
- **Se l'unità di controllo utilizza una configurazione pre-integrata:**
Utilizzare gli indirizzi IP come impostato in tale configurazione. Assicurarsi che il PC non si trovi nella stessa sottorete o su una rete in grado di instradarsi su e da tale sottorete.

9.2 Configurazione iniziale

Dopo aver determinato l'indirizzo IP del nuovo sistema e configurato il PC in modo che si connetta agli indirizzi in quell'intervallo:


1. Nel browser Web:
 - a. Immettere l'indirizzo IP corrente dell'unità di controllo nella barra degli indirizzi del browser.
 - b. Fare clic su **IP Office Web Manager**. L'indirizzo visualizzato è simile a `https://192.168.0.42:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
2. In questa fase, la connessione potrebbe non essere vista come sicura. Seguire i passaggi consigliati dal browser per continuare con una connessione non sicura.
 - Ad esempio, in Chrome selezionare **MOSTRA AVANZATE** e quindi **Avanti**.
 - Una volta installato il sistema, è possibile scaricare il certificato di sicurezza per non dover farlo in futuro. Vedere [Aggiunta di un certificato di sistema a un browser](#)¹⁶⁹.
3. Accedere utilizzando il nome predefinito e la password **Amministratore**.
4. Viene richiesto all'utente di cambiare le password predefinite.
 - **Amministratore Password:** Questa password consente di accedere alla configurazione della telefonia del sistema.
 - **Password amministratore della sicurezza:** Questa password consente di accedere alla configurazione della sicurezza del sistema. Tenere in considerazione che, per impostazione predefinita, la password dell'amministratore qui sopra può essere utilizzata anche per la configurazione della sicurezza.
 - **Password di sistema:** Questa password consente di effettuare gli upgrade del sistema mediante IP Office Manager e può essere utilizzata anche per la connessione di Monitoraggio del sistema.
5. Se viene visualizzato un contratto di licenza, leggere la licenza e fare clic su **Accetta** e poi su **OK**.
6. Fare clic sull'icona **Sistema**.

7. Immettere i dettagli che il sistema dovrà utilizzare. Per dettagli completi sulle opzioni del **Sistema**, vedere [Impostazioni di sistema](#)¹²⁷. In questa fase, i valori fondamentali sono:


Impostazione	Descrizione
Mod sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Per un sistema normale, selezionare IP Office Subscription. • Se il sistema verrà utilizzato come espansione in una rete Server Edition, selezionare Espansione Server Edition - Subscription.

Impostazione	Descrizione
Nome del sistema	Utilizzato per identificare e accedere al sistema.
Conserva configurazione	Questa opzione viene visualizzata solo se il menu viene eseguito su un sistema esistente. Se selezionata, il sistema tenta di conservare quante più voci di configurazione compatibili con le altre selezioni effettuate in questo menu.
Impostazioni internazionali	Consente di impostare una serie di impostazioni che corrispondano ai requisiti telefonici del Paese selezionato. Consente inoltre di impostare la lingua predefinita per il sistema e tutti gli utenti.
Password interno predefinita	Questa password viene utilizzata per la registrazione iniziale degli interni IP.
Dettagli del sistema di sottoscrizione: Le seguenti impostazioni vengono visualizzate se la Modalità di sistema è impostata su IP Office Subscription . Immettere i dettagli riportati nell'e-mail ricevuta a seguito della registrazione della scheda SD di sistema. Vedere Sottoscrizione al sistema ⁴⁹ .	
ID di sistema	Questo campo mostra il numero ID della scheda SD installata nel sistema. Verificare che corrisponda all'ID sistema riportati nell'e-mail di sottoscrizione.
ID cliente	Immettere l'ID cliente riportato nell'e-mail di sottoscrizione.
Server licenze	Immettere l'indirizzo riportato nell'e-mail di sottoscrizione.
Le seguenti impostazioni vengono utilizzate per configurare le impostazioni dell'indirizzo IP del sistema:	
Interfaccia LAN pubblica	Questa opzione ha due ruoli: <ul style="list-style-type: none"> a. Viene utilizzato per visualizzare le impostazioni dell'indirizzo IP di ciascuna delle due porte LAN del sistema. LAN1 corrisponde alla porta sull'unità di controllo con etichetta LAN, LAN2 corrisponde alla porta con etichetta WAN. Controllare le impostazioni in base alle proprie esigenze. b. La selezione finale viene utilizzata per impostare la porta connessa alla rete del cliente da utilizzare per l'accesso esterno a Internet tramite il firewall del cliente o simili. L'indirizzo del Gateway della LAN viene poi aggiunto agli instradamenti IP del sistema come instradamento IP predefinito.
Indirizzo IP	Impostare l'indirizzo IP del sistema sull'interfaccia LAN attualmente selezionata.
Maschera IP	Impostare la maschera dell'indirizzo IP del sistema sull'interfaccia LAN attualmente selezionata.
Gateway	Impostare l'indirizzo IP del router esterno.
Le seguenti impostazioni vengono visualizzate se la Modalità di sistema è impostata su Espansione Server Edition - Subscription .	
Server Edition Primary	Immettere l'indirizzo IP del server primario sulla rete Server Edition a cui il server viene aggiunto come sistema di espansione.
Server Edition Secondary	Immettere l'indirizzo IP del server secondario sulla rete Server Edition a cui il server viene aggiunto come sistema di espansione.
Password WebSocket	Immettere la password da utilizzare per la connessione a questi altri server.

8. Quando le impostazioni di sistema sono configurate come desiderato, fare clic su **Applica**. Il Pannello contiene ora una serie di icone per proseguire con la configurazione iniziale del sistema.

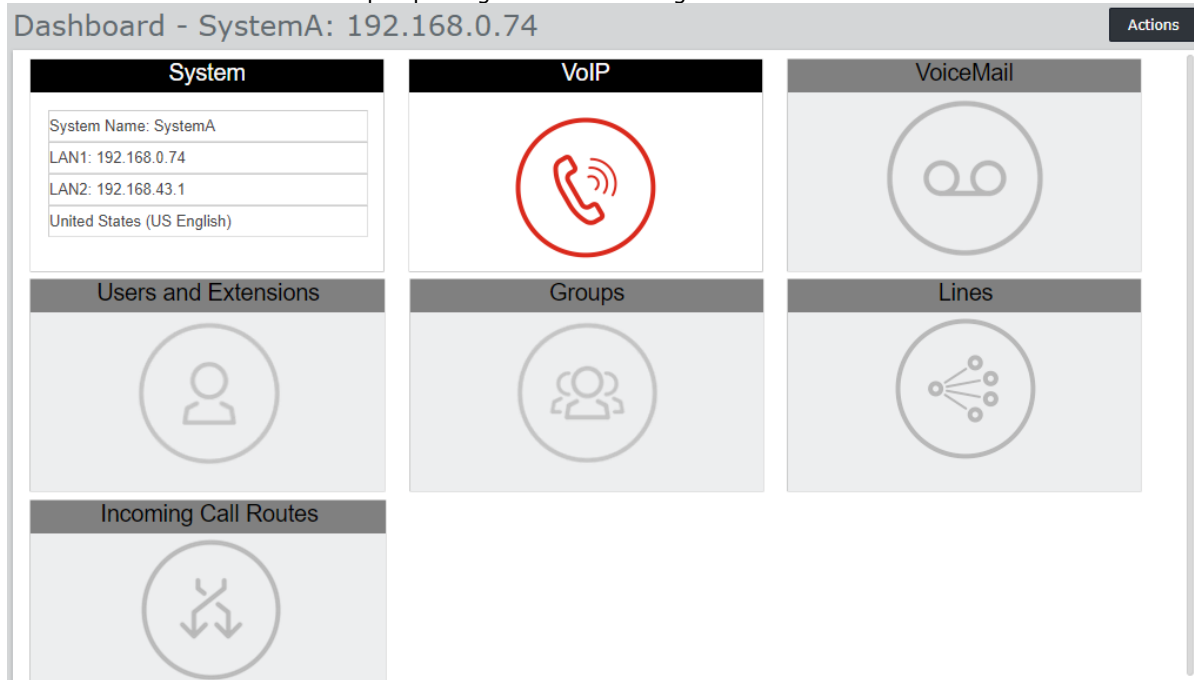


9. L'icona successiva da cliccare è evidenziata in rosso. Dopo aver completato ciascun set di impostazioni, l'icona nel pannello viene sostituita con un riepilogo delle impostazioni principali e viene evidenziata l'icona successiva. È possibile ritornare ai pannelli precedenti se si desidera apportare ulteriori modifiche alle impostazioni. Per dettagli sui singoli pannelli, vedere [Menu guidati del Pannello](#)¹²⁶.
10. Una volta completati tutti i passaggi della procedura guidata, fare clic sul collegamento **Salva in IP Office** visualizzato nella barra gialla nella parte superiore della finestra.

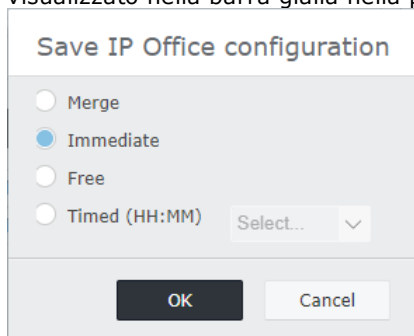

11. Il menu della configurazione viene visualizzato con un'impostazione di salvataggio consigliata in base alle modifiche apportate. Per le nuove installazioni, verrà probabilmente consigliato un salvataggio mediante riavvio automatico del nuovo sistema. Accettare l'impostazione consigliata e fare clic su **OK**.
12. Dopo il riavvio, continuare la configurazione del sistema utilizzando il nuovo indirizzo IP del sistema.

9.3 Menu guidati del Pannello

Questa sezione fornisce un riepilogo dei menu guidati del Pannello. Per dettagli completi, consultare la guida e il manuale "Amministrazione del sistema IP Office tramite Web Manager".

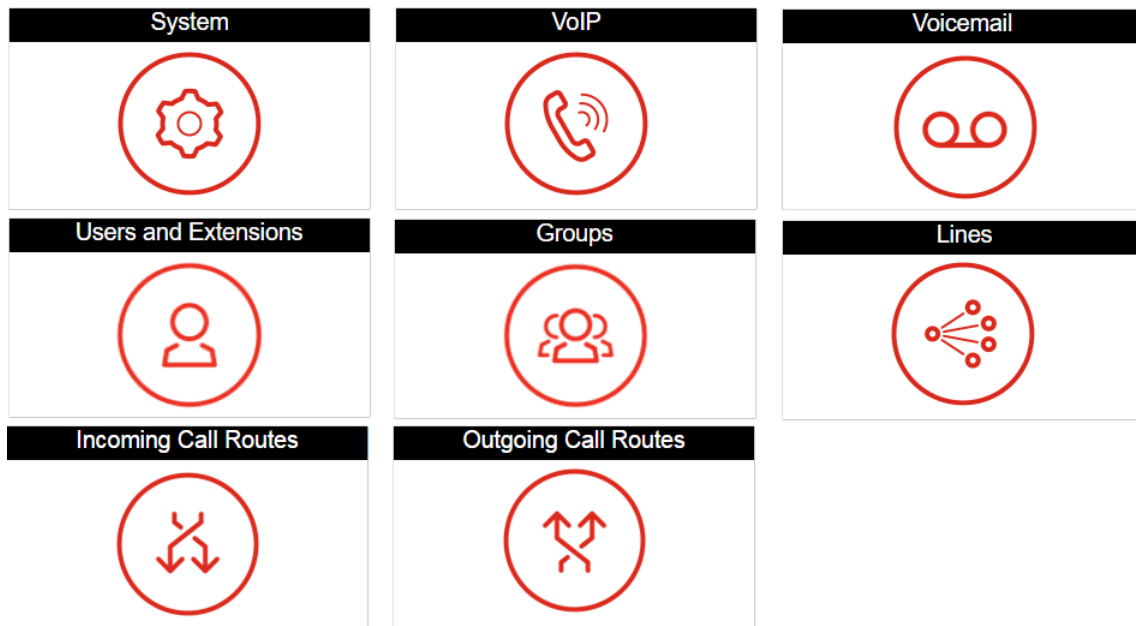

- [Sistema](#)¹²⁷
- [Linee](#)¹³⁴
- [VoIP](#)¹²⁹
- [Utenti e interni](#)¹³²
- [Instradamenti chiamate in entrata](#)¹³⁵
- [Voicemail](#)¹³¹
- [Gruppi](#)¹³³

9.3.1 Impostazioni di sistema

Questo pannello consente di configurare diverse impostazioni principali (posizione, modalità, indirizzo IP e impostazioni di data/ora).

GENERAL			
System Mode	System Name *	Locale	
IP Office Subscription	systema	South Africa (UK English)	
Default Extension Password	Retain Configuration		
.....	<input type="checkbox"/> NO		
SUBSCRIPTION SYSTEM DETAILS			
System ID	Customer ID	License Server Address	
111316383730	9186064	admin.ipocloud.com	
Public LAN Interface			
LAN1			
LAN1 CONFIGURATION			
IP Address	IP Subnet Mask	DHCP Mode	Enable NAT
192 . 168 . 0 . 210	255 . 255 . 255 . 0	Disabled	<input type="checkbox"/> NO
LAN2 CONFIGURATION			
IP Address	IP Subnet Mask	DHCP Mode	Enable NAT
192 . 168 . 1 . 212	255 . 255 . 255 . 0	Disabled	<input type="checkbox"/> NO
Gateway			
192 . 168 . 0 . 1			
Cancel	Apply	Reset	

Generale

- Nome del sistema**
 Si tratta del nome utilizzato per identificare il sistema in altri strumenti e menu.
- Conserva configurazione**
 Questa opzione viene visualizzata se il pannello viene utilizzato per riconfigurare un sistema esistente. Vedere [Migrazione alla modalità di sottoscrizione](#)¹⁷³. Se selezionata, questa opzione consente di conservare quante più configurazioni esistenti possibili. Se disattivata, tutte le impostazioni di configurazione tornano ai valori predefiniti.
- Impostazioni internazionali**
 Questo valore consente di configurare un elevato numero di impostazioni predefinite del sistema specifiche della posizione, in particolare impostazioni relative alla telefonia. Pertanto, è importante impostare questo valore correttamente in modo che corrisponda alla posizione effettiva del sistema.
- Mod sistema**
 IP500 V2 può essere utilizzato in diverse modalità:
 - IP Office Basic Edition**
 Selezionare questa opzione per un sistema che verrà eseguito in una delle modalità IP Office Basic Edition. Questa opzione è disponibile solo quando si configura un nuovo IP500 V2. Se selezionata, il Pannello visualizzerà solo le impostazioni di sistema. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Server Edition.
 - IP Office Versione Standard**
 Selezionare questa opzione per un sistema che verrà eseguito in modalità IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition.
 - Espansione IP Office Server Edition**
 Utilizzare questa opzione per i sistemi installati come unità di espansione in una rete Server Edition o IP Office Select. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione di Server Edition.
 - IP Office Subscription**
 Questa opzione consente di impostare il sistema in modo che utilizzi le impostazioni di sottoscrizione.
- Password telefonica**
 Questi valori consentono di impostare la password predefinita del telefono per la registrazione iniziale degli interni del telefono IP.

Dettagli del sistema di sottoscrizione

Questi campi vengono visualizzati nei sistemi in cui la **Modalità di sistema** è impostata su **IP Office Subscription**.

- **Numero di serie**

Questo campo mostra il numero ID della scheda SD installata nell'unità di controllo. Deve corrispondere al numero ID riportato nell'e-mail dei dettagli della sottoscrizione.

- **ID cliente**

Questo ID cliente è incluso nei dettagli cliente forniti a seguito della sottoscrizione.

- **Server licenze**

Questo indirizzo è incluso nei dettagli cliente forniti a seguito della sottoscrizione.

Interfaccia LAN

Questi campi sono utilizzati per configurare le impostazioni dell'indirizzo IP delle porte LAN1 (LAN) e LAN2 (WAN) del sistema.

- **Interfaccia LAN pubblica**

Selezionare l'interfaccia LAN (LAN1 o LAN2) connessa al servizio Internet pubblico del cliente (ad es. il router o il firewall). La selezione influisce su alcuni instradamenti IP predefiniti aggiunti alla configurazione.

Impostazioni ora

Consente di impostare l'origine ora per il sistema. I campi disponibili dipendono dall'origine ora selezionata.

- **Origine configurazione impostazione ora**

Questo campo è utilizzato per impostare l'origine ora che il sistema deve utilizzare.

- **SNTP**

Se selezionata, il sistema otterrà le informazioni su data e ora dall'indirizzo del server dell'ora configurata, ad esempio **0.pool.ntp.org**. Se necessario, le impostazioni aggiuntive disponibili consentono di applicare le opzioni di fuso orario, offset dell'ora e ora legale (DST).

- **Voicemail Pro/Manager**

Se selezionata, il sistema richiederà le informazioni su data e ora al server che esegue l'applicazione Voicemail Pro o IP Office Manager.

- **Nessuno**

Se selezionata, la data e l'ora del sistema dovranno essere impostate manualmente. Questa operazione può essere effettuata da un telefono Avaya per cui l'utente è impostato come utente del telefono di sistema. Consultare la guida IP Office Manager.

9.3.2 Impostazioni VoIP

Utilizzare questa scheda per abilitare il supporto di base per la telefonia IP, le linee e gli interni tramite connessioni H.323 e/o SIP.

- **! Avviso:**

Non attivare impostazioni se non si è sicuri che il sistema utilizzerà connessioni H.323 o SIP. L'attivazione di connessioni non necessarie comporta requisiti di sicurezza aggiuntivi che, se non soddisfatti, potrebbero rappresentare un rischio per il sistema.

VoIP Configuration

LANS

Select LAN

LAN1

H.323 GATEKEEPER

H.323 Gatekeeper Enable

 YES

H.323 Signaling Over TLS

Disabled

Auto-create Extension

 NO

H.323 Remote Extension Enable

 NO

SIP REGISTRAR

SIP Trunks Enable

 YES

SIP Registrar Enable

 NO

- **Seleziona LAN**

Selezionare la LAN da configurare.

- **Attivazione gatekeeper H.323**

Selezionare questa opzione se il sistema verrà installato con trunk e interni H.323.

- **Segnalazione H.323 tramite TLS**

Supporta la segnalazione H.323 mediante TLS. Si noti che l'attivazione di questa opzione richiede configurazioni aggiuntive e riduce la capacità di telefoni IP complessiva del sistema.

- **Creazione automatica interno**

Se questa opzione è selezionata, il sistema crea automaticamente le voci relative all'utente e all'interno SIP nella propria configurazione in base alla registrazione degli interni SIP. Questa impostazione viene disattivata automaticamente 24 ore dopo l'attivazione.

- **H.323. Attivazione interno remoto**

Abilitare questa opzione per supportare i telefoni H.323 Avaya remoti.

- **Abilita trunk SIP**

Selezionare questa opzione se il sistema verrà installato con trunk SIP.

- **Abilita registrar SIP**

Selezionare questa opzione se il sistema verrà installato con interni SIP. Se selezionata, verranno visualizzate le seguenti opzioni aggiuntive:

- **Auto-create Extn/User (Creazione automatica interno/utente):** *Impostazione predefinita = Disattivata*

Se questa opzione è selezionata, il sistema crea automaticamente le voci relative all'utente e all'interno SIP nella propria configurazione in base alla registrazione degli interni SIP. Questa impostazione viene disattivata automaticamente 24 ore dopo l'attivazione.

- **Attivazione interno remoto SIP:** *Impostazione predefinita = Disattivata*

Al momento, le opzioni per l'interno SIP remoto sono supportate solo dalle applicazioni client Avaya SIP. La connessione remota non è supportata per i dispositivi SIP di terze parti.

- **Nome dominio SIP:** *Impostazione predefinita = vuoto*

Questo valore viene utilizzato dai terminali SIP per la registrazione nel sistema. Se lasciato vuoto, la registrazione utilizza l'indirizzo IP della LAN. La voce deve corrispondere al suffisso di dominio dell'**FQDN del Registrar SIP** sotto, ad esempio *acme.com*.

- Nota: Per i telefoni SIP Avaya supportati per la resilienza, il **Nome dominio SIP** deve essere comune per tutti i sistemi nella rete.

- Questo è il nome di dominio del registrar SIP locale richiesto dai dispositivi SIP per la registrazione in IP Office. Se si utilizza TLS, il valore deve essere incluso nei certificati di sicurezza validi per IP Office e, se utilizzato, nel file server HTTP separato.

- **FQDN del registrar SIP:** *Impostazione predefinita = Vuoto*

Si tratta del nome di dominio completo, ad es. *esempio.acme.com*, a cui l'endpoint SIP deve inviare le proprie richieste di registrazione. L'indirizzo deve essere risolvibile dal DNS all'indirizzo IP del sistema IP Office.



9.3.3 Impostazioni Voicemail

Questo pannello visualizza le impostazioni di Voicemail e le impostazioni predefinite della musica di attesa del sistema. Se si utilizza Embedded Voicemail, il modulo può essere utilizzato anche per configurare l'operatore automatico in modo che possa rispondere alle chiamate (fino a 40).

Voicemail and Auto Attendant Configuration

Voicemail

Voicemail Type

HOLD MUSIC

System Source

Select a File

Auto Attendant

	Name	Maximum Inactivity	AA Number	Direct Dial-By-Number	Dial By Name Match ...	Enable Local Recording	
<input type="checkbox"/>	Default	8	01	Off	Last then First	On	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

- **Tipo di Voicemail**

Le opzioni principali sono elencate di seguito. Per i dettagli sulle altre opzioni, consultare la Guida di IP Office Web Manager. I campi aggiuntivi vengono visualizzati in base alla selezione.

- **Embedded Voicemail**

Questa opzione utilizza la scheda SD del sistema come origine della posta vocale e archiviazione per i messaggi. Si tratta di una soluzione Voicemail semplice con funzioni base. Nonostante questo, offre il supporto per un massimo di 40 operatori automatici.

- **VoiceMail Pro/Lite**

Selezionare questa opzione se Voicemail verrà fornito da un server che esegue IP Office Voicemail Pro. Immettere l'indirizzo IP del server.

- **Musica d'attesa**

Questa opzione consente di selezionare l'origine predefinita del sistema per la musica di attesa. Le opzioni disponibili sono:

- **File WAV**

Utilizzare un file WAV caricato nel sistema. Il nome del file deve essere **holdmusic.wav** e deve corrispondere all'elenco di formati qui di seguito. Utilizzare l'opzione Seleziona un file per selezionare e caricare il file.

Proprietà	Valore	Proprietà	Valore
Tipo di file	WAV	Velocità campione audio	8 kHz
Velocità in bit	128 kbps	Formato audio	PCM
Dimensioni campione audio	16 bit	Lunghezza	Fino a 90 secondi.
Canali	1 (mono)		

- **Esterne**

Utilizzare l'input audio proveniente dalla porta Audio del sistema sul retro dell'unità di controllo.

- **Tono**


Utilizzare un tono ripetuto regolarmente generato dal sistema.

- **Assistente automatico Partner**

Se il tipo di Voicemail è impostato su Embedded Voicemail, il Pannello consente di configurare gli operatori automatici. Essi possono essere utilizzati come destinazioni per il menu Instradamento chiamate in entrata. La procedura guidata crea automaticamente 3 profili temporali chiamati **Mattina**, **Pomeriggio** e **Sera** che possono essere utilizzati dagli operatori automatici. Le rispettive impostazioni sono 08:00-11:59, 12:00-16:59 e 00:00-07:59, 7 giorni alla settimana.














































9.3.4 Utenti e interni

Questo modulo visualizza un elenco di utenti nella configurazione. Per i nuovi sistemi IP500 V2, viene creato automaticamente un utente per ogni porta fisica del telefono rilevata al momento dell'avvio del sistema.

Per modificare un determinato utente, fare clic sull'icona della matita . Per aggiungere un nuovo utente, fare clic su **+Aggiungi utente**. Per i dettagli completi sulle impostazioni di utenti e interni, consultare la Guida di IP Office Web Manager. Man mano che si aggiungono utenti, utilizzare il pannello sulla sinistra per filtrare gli utenti visualizzati nell'elenco.

Users
Actions ▾
+ Add User

Show AllEdit Multiple
Delete


	Name	Full Name	Extension	Hunt Gro...	Voicemail	Email Ad...	Password	Voicemail...	Login Code	
<input type="checkbox"/>	RemoteMa...				On					 
<input type="checkbox"/>	NoUser				On					
<input type="checkbox"/>	Extn201		201	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn202		202	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn203		203	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn204		204	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn205		205	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn206		206	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn207		207	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn208		208	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn209		209	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn210		210	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn211		211	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn212		212	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn213		213	Main	On					  
<input type="checkbox"/>	Extn214		214	Main	On					  

Displaying 1 - 18 of 18

Back

9.3.5 Gruppi

Questo modulo visualizza un elenco di gruppi nella configurazione. Sul nuovo sistema IP500 V2, viene aggiunto automaticamente un gruppo chiamato **Principale** con il numero di interno 200. Questo gruppo contiene tutti gli interni telefonici creati automaticamente (uno per ogni porta fisica) all'avvio del sistema.

Per modificare un determinato gruppo, fare clic sull'icona della matita . Per aggiungere un nuovo gruppo, fare clic su **+Aggiungi gruppo**. Per i dettagli completi sulle impostazioni e la configurazione del gruppo, consultare la Guida di IP Office Web Manager. Man mano che si aggiungono gruppi, utilizzare il pannello sulla sinistra per filtrare i gruppi visualizzati nell'elenco.

Groups

+ Add Group

Show All

Ring Modes

Collective

Sequential

Rotary

Longest Waiting

Collective Call Waiting

Profiles

Standard Hunt Group

XMPP Group

Centralized Group

ICR Agent Group



Group of Application Servers

Queuing

On

Off

Search on 'Name', 'Extension' Delete


	Name	Extension	Ring Mode	Profile	Queuing	
<input type="checkbox"/>	Main	200	Collective	Standard Hunt Group	On	 

Displaying 1 - 1 of 1

Back





9.3.6 Linee

Questo modulo visualizza un elenco di tutte le linee esterne. Per i nuovi sistemi IP500 V2, le linee analogiche, PRI e BRI vengono aggiunte automaticamente con le impostazioni predefinite in modo che corrispondano alle interfacce delle linee fisiche trovate nel sistema al momento dell'avvio. Altri tipi di linea devono essere aggiunti manualmente.

Per modificare una determinata linea, fare clic sull'icona della matita . Per aggiungere una nuova linea, ad esempio una linea SIP, fare clic su **+Aggiungi linea** e selezionare il tipo desiderato. Per i dettagli completi sulle impostazioni e la configurazione delle linee, consultare la Guida di IP Office Web Manager.

Lines + Add Line ▾

Show All

LINE TYPE	Line Number	Line Type	Line Subtype	Gateway IP Address	
<input type="checkbox"/> BRI Line	5	Analog Line			
<input type="checkbox"/> H.323 Line	6	Analog Line			
<input type="checkbox"/> PRI30 Line	7	Analog Line			
<input type="checkbox"/> PRI24 Line	8	Analog Line			
<input type="checkbox"/> Analog Line					
<input type="checkbox"/> E1-R2 Line					
<input type="checkbox"/> IP DECT Line					
<input type="checkbox"/> SIP Line					
<input type="checkbox"/> SM Line					
<input type="checkbox"/> SIP DECT Line					
<input type="checkbox"/> IP Office Line					

Displaying 1 - 4 of 4

[Back](#)

9.3.7 Instradamenti chiamate in entrata

Questa parte della procedura guidata di configurazione del Pannello consente di effettuare due operazioni:

- Definire i giorni e le ore di un profilo temporale chiamato **Orario di lavoro**. L'impostazione predefinita è dalle 08:00 alle 16:69, dal lunedì al venerdì.
- Selezionare le destinazioni per i diversi ID gruppo linea in entrata, creati tramite la [configurazione linea](#)¹³⁴, durante e al di fuori dell'orario lavorativo definito dal profilo temporale. Viene visualizzata una voce per ciascun gruppo linea in entrata. La destinazione di ciascun gruppo può essere impostata su qualsiasi numero di interno di un utente o gruppo, oppure sul nome di un operatore automatico, se configurato per Embedded Voicemail.

Incoming Call Routes

Working hours Time Profile

Start Time: 08:00 End Time: 16:59

Sunday
 Monday
 Tuesday
 Wednesday
 Thursday
 Friday
 Saturday

Incoming Line Group ID	Trunk Identifier	Incoming Number	Working Hours Destination	Out Of Office Hours Destination
0	4 Analog Trunks		200 Main	200 Main

Create Back

Capitolo 10.

Configurazione del supporto Customer Operations Manager

10. Configurazione del supporto Customer Operations Manager

Customer Operations Manager (COM) è il servizio basato su cloud che fornisce i sistemi IP Office Subscription con le rispettive sottoscrizioni. Per IP Office R11.1 FP1 e versioni successive, il servizio può essere utilizzato anche per il supporto di tali sistemi.

-


[Abilitazione della connessione COM](#)¹³⁸

[Configurazione del supporto COM aggiuntivo](#)¹³⁹

10.1 Abilitazione della connessione COM

Connettersi a COM per il monitoraggio e l'assistenza utilizza la password dell'account COMAdmin nelle impostazioni di sicurezza del sistema IP Office. Per impostazione predefinita, questo account non ha password ed è disattivato.

Per attivare la connessione COM del sistema:

1. Connettersi alle impostazioni di sicurezza del sistema:
 - **In caso di utilizzo di IP Office Manager:**
 - a. Selezionare **File | Avanzate | Impostazioni di sicurezza**.
 - b. Effettuare l'accesso e selezionare il menu Sistema.
 - **In caso di utilizzo di IP Office Web Manager:**
 - a. Immettere l'indirizzo del sistema in un browser Web e selezionare IP Office Web Manager.
 - b. Effettuare l'accesso.
 - c. Selezionare **Sicurezza | Impostazioni di sicurezza**.
2. Fare clic su **Utenti del servizio** e selezionare l'utente **COMAdmin**.
3. Per la **Password**, fare clic  su **Cambia** e inserire una nuova password. Annotare i dettagli della password poiché è necessario immettere questa password nei dettagli dei servizi COM per il cliente.
4. Reimpostare lo **stato dell'account** su **Abilitato**.
5. In **Gruppi di diritti** verificare che l'utente sia impostato come membro del gruppo **COM Admin**.
6. Salvare le impostazioni.

10.2 Configurazione del supporto COM aggiuntivo

Oltre a monitorare lo stato di un sistema e gli allarmi, COM può fornire una gamma di funzioni di supporto aggiuntive.

- Le impostazioni descritte di seguito vengono normalmente configurate automaticamente come richiesto dal provider di sistema o dal rivenditore quando il sistema si iscrive per la prima volta. Tuttavia, è utile capire dove vengono impostate le impostazioni e controllarne i valori.

Per abilitare ulteriori funzioni di supporto COM:

1. Connettersi alle impostazioni di configurazione del sistema:

- In caso di utilizzo di IP Office Manager:**

- Selezionare **File | Avanzate | Impostazioni di sicurezza**.
- Effettuare l'accesso e selezionare il menu Sistema.

- In caso di utilizzo di IP Office Web Manager:**

- Immettere l'indirizzo del sistema in un browser Web e selezionare IP Office Web Manager.
- Effettuare l'accesso.
- Selezionare **Impostazioni di sistema | Sistema**.

2. Selezionare **Operazioni Remote** e abilitare le impostazioni richieste:

Impostazione	Descrizione
Registri diagnostici centralizzati	Quando abilitati, i file di registro di sistema vengono caricati automaticamente in COM. Gli utenti COM possono anche richiedere manualmente i file più recenti.
Gestione centralizzata	Se abilitate, le connessioni remote al server primario per gli strumenti di IP Office Admin possono essere instradate tramite COM. Questi strumenti sono System Status Application, Monitoraggio del sistema e IP Office Web Manager.
Upgrade/backup remoto	Se abilitato, COM richiede automaticamente un backup giornaliero. Gli utenti COM possono anche eseguire operazioni di backup, ripristino e aggiornamento manuali.
Accesso remoto	Supporta connessioni HTTPS, SFTP, SSH e RDP ai server IP Office e ad altri server in esecuzione sulla stessa rete. Questo può includere la connessione a moduli UCM e server applicazioni IP Office autonomi.
Server co-locati	Utilizzato con l'accesso remoto. Attiva la connessione tramite IP Office ad altri server sulla stessa rete. Ogni connessione necessita anche di un tunnel configurato nella configurazione del sistema.

3. Salvare le modifiche.

Capitolo 11.

Sicurezza del sistema

11. Sicurezza del sistema

Il sistema IP Office e le relative applicazioni supportano una vasta gamma di funzionalità per la creazione di collegamenti più protetti fra essi e gli utenti. Informazioni complete sulle opzioni disponibili sono illustrate nel manuale [Linee guida sulla sicurezza di Avaya IP Office Platform](#)¹⁰.

Questa sezione illustra alcune modifiche di base consigliate per contribuire a rendere un nuovo sistema più sicuro.

1. [Modifica delle impostazioni di sicurezza predefinite](#)¹⁴³
2. [Modifica della password dell'utente remoto](#)¹⁴⁵
3. [Disattivazione del supporto di SIP trunk](#)¹⁴⁵
4. [Disattivazione del supporto dei telefoni H.323](#)¹⁴⁶
5. [Disattivazione del supporto per gli interni SIP](#)¹⁴⁶
6. [Aggiunta di un certificato](#)¹⁴⁶



Ulteriori indicazioni:

- Se la rete a cui è collegato IP Office dispone di accesso a Internet pubblico esterno, è necessario controllare tale accesso mediante sistemi di sicurezza aggiuntivi, quali un Firewall e, per VoIP, un Session Border Controller (SBC).
- Se la porta LAN2 (la porta WAN) non viene utilizzata, assicurarsi che non sia collegata alla rete.


11.1 Modifica delle impostazioni di sicurezza predefinite

Questo processo descrive le minime modifiche alla sicurezza richieste per il servizio IP Office eseguito dal server. Per i dettagli completi sulle impostazioni di sicurezza, consultare la Guida di IP Office Manager.


Per impostare/verificare la configurazione di sicurezza iniziale:

1. Tramite IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Impostazioni di sicurezza**. Se l'opzione **Seleziona il menu di IP Office** non viene visualizzata, fare clic su .
2. Selezionare il server e fare clic su **OK**. Immettere nome utente e password dell'amministratore.
3. Per un sistema con impostazioni di sicurezza predefinite, vengono visualizzati alcuni avvisi. Prendere nota dei singoli avvisi e fare clic su **OK**.
4. Selezionare e modificare le seguenti password:
 - a. **Password di sistema**
Questa password viene utilizzata da IP Office Manager per gli upgrade del software del sistema. Fare clic sul pulsante **Cambia** e immettere una nuova password. Fare clic su **OK**.
 - b. **Password posta vocale**
Questa password viene utilizzata dal server di Voicemail Pro per collegarsi al sistema IP Office. Una volta impostata, è necessario impostare la stessa password nelle preferenze del server Voicemail utilizzando il client di Voicemail Pro.
 - c. **Password monitor**
Questa password viene utilizzata dall'applicazione Monitoraggio del sistema per collegarsi al sistema IP Office tramite UDP o TCP. Se non è impostata, al suo posto viene utilizzata la **Password di sistema** impostata in precedenza.
5. Selezionare  **Generale**.
 - a. Abilitare **Blocca password telefono IP**. Questa azione blocca la registrazione dei telefoni IP SIP e H.323 tramite passcode quali 0000 o il numero di interno stesso.
 - b. Consultare la sezione **Dettagli utente IP Office**. Questa sezione definisce le regole di sicurezza applicate all'impostazione e all'utilizzo delle password utente (diverse dalla password di Voicemail).
6. La sezione **Controlli applicazione** indica una serie di interfacce non sicure utilizzate dal sistema. Deselezionare quelle che non sono richieste dalle applicazioni del cliente pianificate. Se si selezionano o deseleggono i comandi, la sezione **Supporto applicazioni** qui di seguito cambia per visualizzare l'effetto delle modifiche apportate.

Controlli applicazione	Utilizzato da	Note
Server TFTP	Monitoraggio del sistema	Se l'opzione viene deselezionata, oltre a non supportare le altre opzioni TFTP riportate di seguito, il sistema non è in grado di supportare neanche il componente di visualizzazione della rete nell'applicazione Monitoraggio del sistema.
Lettura rubrica TFTP	IP DECT	Se disabilitata, DECT funziona senza la funzione di rubrica del sistema.
Voicemail TFTP	Voicemail Pro	–
Codice programma	IP Office Manager	Utilizzato per gli upgrade da IP Office Manager, si consiglia di disabilitarlo se non richiesto.
DevLink	DevLink	–
TAPI	TAPI/DevLink	Disabilita a meno che il sito del cliente non utilizzi applicazioni TAPI con IP Office.
Lettura rubrica HTTP	one-X Portal for IP Office	–
Scrittura directory HTTP	one-X Portal for IP Office	–

7. Fare clic su **OK**.
8. Fare clic su  **Utenti del servizio**. Per impostazione predefinita, sono abilitati solo gli utenti **Amministratore** e **EnhTcpaServer**.
 - a. Selezionare **EnhTcpaService**. Questo servizio è utilizzato da one-X Portal for IP Office. Se viene installato one-X Portal for IP Office, si consiglia di cambiare la password solo dopo il completamento dell'installazione. Se one-X Portal for IP Office non viene installato:
 - Fare clic sul pulsante **Cambia** e immettere una nuova password per il servizio.
 - Fare clic su **Stato account** e selezionare **Disabilitato**.



-
- Fare clic su **OK**.

9. Fare clic sull'icona  per salvare le modifiche alle impostazioni di sicurezza.

11.2 Modifica della password dell'utente remoto

La configurazione contiene un utente la cui password viene utilizzata come password predefinita per la composizione a distanza di accesso alla rete IP Office. La password di questo utente andrebbe modificata.

Per modificare la password dell'utente remoto:

1. [Avviare IP Office Manager](#)⁷⁵ e connettersi al sistema IP Office.
2. Fare clic su  **Utenti** e nell'elenco degli utenti fare clic su **Manager Remoto**.
3. Nella scheda **Utente** immettere una nuova password per l'utente e fare clic su **OK**.
4. Fare clic sull'icona  e salvare la configurazione aggiornata sul sistema.


11.3 Disattivazione del supporto di SIP trunk

Il sistema supporta SIP trunk. Se questi ultimi non sono richiesti per l'installazione del cliente, si consiglia di disattivare il supporto di SIP trunk del sistema.

Per disattivare il supporto di SIP trunk:

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

1. [Avviare IP Office Manager](#)⁷⁵ e acquisire la configurazione dal sistema IP Office.
2. Selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **LAN1** e selezionare la scheda **VoIP**.
4. Verificare che l'opzione **Abilita SIP Trunk** non sia selezionata.
5. Ripetere la procedura per la rete **LAN2**.
6. Fare clic sull'icona di salvataggio  per salvare la configurazione aggiornata nel sistema.


11.4 Disattivazione del supporto dei telefoni H.323

Il sistema supporta i telefoni IP H.323 per impostazione predefinita. Se questi telefoni non sono richiesti per l'installazione del cliente, si consiglia di disattivare il supporto dei telefoni H.323 del sistema.

Per disattivare il supporto dei telefoni H.323:

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

1. [Avviare IP Office Manager](#)⁷⁵ e acquisire la configurazione dal sistema IP Office.
2. Selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **LAN1** e selezionare la scheda **VoIP**.
4. Verificare che l'opzione **Attivazione gatekeeper H323** non sia selezionata.
5. Verificare che l'opzione **H323 Remote Extn Enable** non sia selezionata.
6. Ripetere la procedura per la rete **LAN2**.
7. Fare clic sull'icona di salvataggio  per salvare la configurazione aggiornata nel sistema.


11.5 Disattivazione del supporto per gli interni SIP

Il sistema supporta i telefoni IP H.323 per impostazione predefinita. Se questi telefoni non sono richiesti per l'installazione del cliente, si consiglia di disattivare il supporto dei telefoni SIP del sistema.

Per disattivare il supporto dei telefoni SIP:

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

1. [Avviare IP Office Manager](#)⁷⁵ e acquisire la configurazione dal sistema IP Office.
2. Selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **LAN1** e selezionare la scheda **VoIP**.
4. Verificare che l'opzione **Abilita registrazione SIP** non sia selezionata.
5. Ripetere la procedura per la rete **LAN2**.
6. Fare clic sull'icona di salvataggio  per salvare la configurazione aggiornata nel sistema.

11.6 Aggiunta di un certificato




Per l'accesso sicuro ai menu del server, il browser utilizzato richiede il certificato appropriato.

- Se si utilizza il certificato generato autonomamente dal server, attenersi alla procedura seguente.
- Se si utilizza un certificato caricato sul server, recuperarne una copia dalla sorgente originaria.

Per scaricare il certificato del server:

1. Effettuare l'accesso mediante IP Office Web Manager.
2. Selezionare **Sicurezza | Certificati**.
3. Fare clic su **Esporta** e poi su **Sì**.
4. Il file viene scaricato nella posizione predefinita del browser.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Firefox:

1. Fare clic sull'icona  e selezionare  **Opzioni**. In alternativa, fare clic sull'icona  **Impostazioni** se viene visualizzata sulla home page del browser.
2. Fare clic su **Avanzate** e selezionare **Certificati**.
3. Fare clic su **Visualizza certificati**.
4. Fare clic su **Autorità**.
5. Fare clic su **Importa**. Spostarsi nella posizione in cui si trova il file CRT o PEM scaricato dal server. Selezionare il file e fare clic su **Apri**.

6. Selezionare tutte le caselle di controllo per rendere attendibile il certificato.
7. Fare clic due volte su **OK**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Internet Explorer:

1. Modificare l'estensione del file da *.pem* a *.crt*.
2. Fare clic su **Strumenti** e selezionare **Opzioni di Internet**.
3. Selezionare la scheda **Contenuto** e fare clic su **Certificati**.
3. Fare clic su **Importa**.
4. Fare clic su **Avanti** e su **Sfoglia** per identificare la posizione del certificato scaricato. Selezionarlo e fare clic su **Apri**.
5. Fare clic su **Avanti**. Fare clic su **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio**.
 - Se si utilizza un certificato generato dal server, selezionare l'opzione **Autorità di certificazione radice disponibile nell'elenco locale**.
 - Se si utilizza un certificato generato da un'altra origine, selezionare **Autorità di certificazione intermedia**.
6. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Fine**.
7. Fare clic su **OK**, quindi su **Chiudi**.
8. Fare clic su **OK**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Google Chrome:

1. Modificare l'estensione del file da *.pem* a *.crt*.
2. Fare clic sull'icona  e selezionare **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Advanced** (Avanzate). Scorrere fino a **Privacy e sicurezza** e fare clic su **Gestisci certificati**.
3. Fare clic su **Importa**.
4. Fare clic su **Avanti** e su **Sfoglia** per identificare la posizione del certificato scaricato. Selezionarlo e fare clic su **Apri**.
5. Fare clic su **Avanti**. Fare clic su **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio**.
 - Se si utilizza un certificato generato dal server, selezionare l'opzione **Autorità di certificazione radice disponibile nell'elenco locale**.
 - Se si utilizza un certificato generato da un'altra origine, selezionare **Autorità di certificazione intermedia**.
6. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Fine**.
7. Fare clic su **OK**, quindi su **Chiudi**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Safari su Mac:

1. Dal browser, aprire la directory contenente il file del certificato.
2. Fare doppio clic sul certificato.
3. Viene richiesto di memorizzare il certificato nel **portachiavi di accesso** o nel **portachiavi di sistema**. Per rendere il certificato disponibile per tutti gli utenti del sistema, selezionare **portachiavi di sistema**.

Capitolo 12.

Gestione delle schede SD

12. Gestione delle schede SD

L'unità di controllo IP500 V2 ha due slot per scheda SD, con etichetta **SD di sistema** ed **SD opzionale**. Le due schede sono utilizzate come segue:

• Scheda SD di sistema

Una scheda SD di sistema Avaya deve essere sempre presente in questo slot. Questa scheda contiene copie del firmware IP Office e della relativa configurazione.

- Il numero ID univoco della scheda viene utilizzato per convalidare eventuali sottoscrizioni utilizzate dal sistema. Ciò significa che tutte le sottoscrizioni di sistema sono legate alla scheda SD specifica, non all'unità di controllo.
- Il numero ID della scheda è stampato sulla relativa etichetta dopo l'**ID PLDS**, l'**FK SN** o l'**FK**, a seconda della versione della scheda. Sulle schede più recenti, è un numero a 12 cifre. Le schede più obsolete potrebbero riportare un numero a 10 cifre. Per la modalità IP Office Subscription, aggiungere il prefisso 11 al numero a 10 cifre.
- Se Embedded Voicemail viene utilizzato per la posta vocale, gli operatori automatici e gli annunci, la scheda archivia i prompt relativi a tali servizi e funge da archivio per i messaggi della posta vocale.
- Prima di qualsivoglia arresto o riavvio pianificato del sistema, la configurazione corrente in esecuzione sulla memoria RAM del sistema è copiata sulla cartella **/primary** della scheda SD di sistema e sulla memoria non volatile del sistema.
- A seguito del riavvio, il software contenuto nella cartella **/primary** viene caricato dall'unità di controllo IP500 V2. Se il software non è presente o si utilizza una sequenza di opzioni di fallback valida, vedere [Avvio dalle schede SD](#)¹⁵¹ per i dettagli completi.
- A seguito del riavvio, il file di configurazione eventualmente presente nella cartella **/primary** viene caricato dall'unità di controllo. Se il file non è presente, il sistema esegue la ricerca dello stesso nella memoria non volatile interna. Se non è possibile trovare alcuna copia, il sistema genera un file di configurazione predefinito. Vedere [Avvio dalle schede SD](#)¹⁵¹ per i dettagli completi.
- Una volta al giorno (circa tra le 00:00 e le 00:30), il sistema copia la sua configurazione corrente dalla memoria LAN nella cartella **/primary** della scheda.
- Le modifiche alla configurazione apportate mediante IP Office Manager sono prima scritte sulla copia del file di configurazione archiviato nella scheda, quindi unite alla configurazione in esecuzione nella memoria RAM del sistema.
- L'impostazione di blocco scrittura sulla scheda SD di sistema è ignorata.

• Scheda SD opzionale

Per il normale funzionamento, non è necessario che sia inserita una scheda in questo slot. Questo slot può essere utilizzato per varie azioni di manutenzione.

- È possibile inserire una scheda con il file software o di configurazione aggiornato e, successivamente, trasferire i file pertinenti nella scheda SD di sistema. Vedere [Backup sulla scheda SD opzionale](#)¹⁵⁸.
- I contenuti della scheda SD di sistema possono essere copiati sulla scheda SD opzionale mentre il sistema IP Office è in esecuzione. Vedere [Caricamento del software da una scheda SD opzionale](#)¹⁶¹.
- L'impostazione di blocco scrittura sulle schede SD opzionali è ignorata.



Rimozione della scheda

Le schede SD devono sempre essere [arrestate](#)¹⁶⁴ prima di poter essere rimosse da un sistema in esecuzione. Anche se il LED dello slot per schede indica quando è in corso la scrittura di dati su una scheda, l'assenza di LED lampeggianti non è sufficiente a garantire la sicurezza dell'operazione. L'arresto della scheda causa la disattivazione di Embedded Voicemail e IP Office Web Manager.

Specifiche delle schede

Le schede non Avaya possono essere utilizzate nello slot **SD opzionale** a condizione che siano conformi o superiori alla specifica seguente:

- SDHC minimo da 4 GB Classe 2+. Formato FAT32, partizione singola. (Le schede SD di Avaya IP Office sono da 8 GB, mentre quelle precedenti erano da 4 GB.)

12.1 Avvio dalle schede SD

All'accensione, l'unità di controllo ricerca un file binario ip500v2.bin valido da caricare. Per poter effettuare questa azione, l'unità utilizza una delle fonti indicate qui sotto, nell'ordine, passando alla successiva ogni qualvolta verifica che il file non è presente o non è valido.

1. Card SD del sistema **/folder** principale.
2. La memoria non volatile interna dell'unità di controllo. Una volta installato, il sistema utilizza la propria memoria non volatile per conservare copie della configurazione e dei file binari in uso nel sistema. Questi file possono essere utilizzati per operazioni di ripristino al riavvio del sistema. Benché il sistema possa essere riavviato a partire dalla memoria non volatile è sempre necessaria la presenza di una card SD affinché il sistema funzioni correttamente.
3. Card SD del sistema **/backup** folder.
4. Card SD opzionale **/primary** folder.
5. Card SD opzionale **/backup** folder.
6. Se il file non viene trovato, l'unità di controllo inizia a effettuare richieste di BOOTP alla rete. IP Office Manager può rispondere alle richieste BOOTP. Vedere [Cancellare la Firmware operativa](#)²¹³.

Quando l'unità di controllo trova un file binario ip500v2 valido caricherà quella firmware. La fonte dalla quale viene caricato il file binario dell'unità di controllo viene quindi usata per caricare altri file.

Caricamento del file di configurazione

Avendo installato i file del firmware di sistema necessari come sopra, l'unità di controllo IP500 V2 richiede un file di configurazione:

- Se IP500 V2 si riavvia usando i file binari dalla posizione della scheda SD, ricerca un file di configurazione valido nella stessa posizione.
 - Se è presente un file di configurazione valido verrà caricato.
 - Altrimenti se il file è presente ma non è valido carica una copia della configurazione nella memoria non volatile, se presente, o adotta una configurazione per difetto.
 - Se il file di configurazione non è presente, l'unità usa la copia sulla memoria non volatile, come indicato sopra, a meno che il riavvio non sia stato effettuato in seguito a un comando per difetto del sistema.
- Se IP500 V2 viene avviato usando i file binari dalla sua memoria non volatile, caricherà anche la copia di configurazione da quella posizione.
 - Si azionerà un segnale di avvio (vedere più sotto).
 - L'unità cercherà di ripristinare il file firmware sulla SD card del sistema **/primary** folder utilizzando la copia presente nella memoria non volatile.
 - Il processo ordinario di avvio della firmware del modulo di espansione aggiornato non ha luogo. Se la softkey **Il comando File | Advanced | Upgrade** viene usata, solo i moduli di espansione esterni presenti nel sistema sono elencati per l'aggiornamento.


Operazioni post avvio

Durante l'operazione ordinaria, la configurazione e i file binari inviati alla card SD del sistema **/primary** utilizzando IP Office Manager vengono copiati anche sulla memoria non volatile.

Se il sistema è stato avviato a partire dalla memoria non volatile per un problema alla card SD è possibile aggiornare il file ip500v2.bin utilizzando la procedura guidata di aggiornamento di IP Office.

Allarmi di avvio

Se per l'avvio di IP500 V2 viene utilizzato un software diverso da quello contenuto nella cartella **/primary** del sistema SD:

- In System Status Application verrà visualizzato un allarme. Il sistema genera un allarme anche se la card non è compatibile con gli slot. Questi allarmi sono anche emessi come SNMP, Syslog o via email.
- In IP Office Manager, il menu **Selezionare IP Office** mostra un'icona  che indica che il sistema IP Office funziona utilizzando un software diverso da quello della cartella principale della scheda SD del sistema.
- Il sistema è in grado di leggere la configurazione, ma la leggerà soltanto. Il tentativo di inviare una configurazione al sistema risulterà in un messaggio di errore **Dati di errore di salvataggio della configurazione. (Errore interno)**.


Ignorare il folder principale della Card SD del Sistema

All'avvio, l'unità di controllo può essere obbligata a ignorare il folder principale della card SD del sistema **/primary** folder e la memoria non volatile. Per svolgere questa operazione premere il **pulsante Aux** mentre si accende l'alimentazione dell'unità di controllo.

Questa azione potrebbe essere necessaria se dopo un aggiornamento del sistema IP Office si determina la necessità di effettuare un ripristino della firmware e della configurazione registrate precedentemente. L'uso del pulsante **Aux** dovrebbe ripristinare le funzioni del sistema utilizzando **i file del /folder di backup** mentre il programma di installazione ripristina i contenuti del **/primary** folder alla versione precedente.

12.2 Creazione di una scheda SD di IP Office

Queste procedure si applicano alle schede SD di Avaya IP Office. Possono anche essere applicate alle schede SD non Avaya utilizzate nello slot per schede **SD opzionali**. Per lo slot delle schede **SD di Sistema**, è possibile utilizzare solo schede SD di sistema Avaya. Le schede devono presentare le caratteristiche seguenti.


- SDHC minimo da 4 GB Classe 2+. Formato FAT32, partizione singola. (Le schede SD di Avaya IP Office sono da 8 GB, mentre quelle precedenti erano da 4 GB.)
-  **AVVERTENZA**
le schede SD fornite da Avaya devono essere formattate con i comandi di formattazione di IP Office Manager e System Status Application. Se si formattano le schede con un altro metodo, si rimuove il numero univoco utilizzato per la convalida delle sottoscrizioni IP Office.
- **! Avviso: Versione di IP Office Manager**
Queste procedure prevedono l'utilizzo dei file forniti dalla versione di IP Office Manager installata e in uso. Verificare che la versione di IP Office Manager in uso corrisponda alla versione del software richiesta.
 - **Admin Lite non supportato**
Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

Creazione di una scheda su un PC locale

Queste procedure possono essere eseguite solo su una scheda SD inserita in un lettore di schede sul PC di IP Office Manager. In seguito, la scheda potrà essere utilizzata nello slot per schede SD di sistema di un nuovo sistema o nello slot per schede SD opzionali di un sistema esistente per eseguire l'upgrade del sistema.

Formattazione di una scheda SD

Per formattare le schede SD fornite da Avaya, è necessario utilizzare esclusivamente le opzioni di formattazione contenute all'interno delle applicazioni IP Office o System Status Application. L'utilizzo di un'altra applicazione rimuove l'ID univoco utilizzato per la convalida della licenza/sottoscrizione. Questa procedura non è di norma necessaria per le schede SD di Avaya, a meno che si sospetti che tali schede siano state formattate in maniera scorretta su altri sistemi.

-  **AVVERTENZA: Tutti i file saranno cancellati**
Tenere presente che questa operazione cancellerà dalla scheda tutti i file e le cartelle esistenti. Dopo la formattazione della scheda, le cartelle e i file richiesti per il funzionamento di IP Office potranno essere caricati dal PC di IP Office Manager tramite il comando Ricrea scheda SD IP Office.
1. Inserire la scheda SD nello slot del lettore sul computer di IP Office Manager.
 2. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Formatta scheda SD IP Office**.
 3. Selezionare **IP Office A-Law** o **IP Office U-Law**. Questa selezione serve solo a impostare l'etichetta della scheda mostrata durante la visualizzazione dei relativi dettagli. Non influisce sulla formattazione vera e propria. Selezionare l'etichetta appropriata per il set di file che si ha intenzione di salvare sulla scheda.
 4. Sfogliare fino alla posizione della scheda, quindi fare clic su **OK**.
 5. La barra di stato visualizzata nella parte inferiore di IP Office Manager mostrerà l'avanzamento della procedura di formattazione.
 6. Al termine della formattazione, è possibile utilizzare il comando **Ricrea scheda SD IP Office** per caricare sulla scheda le cartelle e i file IP Office dal PC di IP Office Manager.

Ricreazione di una scheda SD per IP Office

È possibile utilizzare IP Office Manager per aggiornare il set di file sulle schede SD di sistema affinché corrispondano a quanto previsto per la specifica versione di IP Office. Ciò consente di effettuare l'upgrade della scheda da un sistema esistente o di preparare la scheda per un sistema nuovo.

IP Office Manager aggiorna la scheda con i file binari del firmware per l'unità di controllo, i moduli di espansione esterni e i telefoni. Ciò include anche i file dei prompt per l'utilizzo di Embedded Voicemail e un'opzione per i file dell'applicazione Web Manager.

I file esistenti come la configurazione del sistema e i messaggi di Embedded Voicemail e di saluto vengono mantenuti.

- Le schede da utilizzare nello slot per le schede **SD di sistema** devono essere schede SD di sistema Avaya. La scheda deve essere formattata correttamente (ciò può essere eseguito tramite IP Office Manager), tuttavia non è necessario eseguire la riformattazione di una scheda di lavoro esistente prima di utilizzare l'opzione per la ricreazione della scheda al fine di aggiornarne il contenuto.
- L'origine dei file copiati sulla scheda SD è identificabile nelle sottocartelle della cartella **\Memory Cards** della **directory di lavoro** delle applicazioni Manager (di solito, **C:\Program Files(x86)\Avaya\IP Office\Manager**). Tuttavia, se la **directory di lavoro** viene cambiata in una posizione priva di un insieme appropriato di sottocartelle **\Memory Cards**, il set richiesto di file non sarà copiato sulla scheda SD.

Impostazione del livello iniziale del software di sistema

Durante la prima chiamata da parte dell'unità di controllo, la versione del software in esecuzione viene scritta in un record permanente nell'unità stessa. Diventa il livello di base dell'unità di controllo quando si considerano i requisiti futuri per l'upgrade. Pertanto, per un sistema nuovo è importante effettuare l'upgrade della scheda SD del sistema alla versione software richiesta prima di avviare il sistema.

Identificazione del livello del software della scheda SD di sistema


Nella cartella **system/primary** della scheda SD, individuare e aprire il file **filelist.txt**. L'intestazione all'inizio del file termina con la versione del set di file precedentemente copiato nella scheda. La parte restante indica i file effettivi.

Come eseguire l'upgrade o ricreare una scheda SD di sistema

1. Una volta avviato, evitare di interrompere il processo, ad esempio rimuovendo la scheda SD. La procedura richiede circa 20 minuti.
2. Inserire la scheda SD in un lettore schede sul PC di IP Office Manager.
3. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Ricrea scheda SD IP Office**.
4. Selezionare **IP Office A-Law** o **IP Office U-Law**. La selezione influisce sul funzionamento del sistema IP Office quando impostata come predefinita con questa scheda presente nello slot per schede **SD di sistema**.
5. Sfogliare fino alla posizione della scheda, quindi fare clic su **OK**.
6. IP Office Manager richiede se si desidera includere i file di Avaya IP Office Web Manager nell'ambito della procedura di ricreazione. Questi file sono necessari per utilizzare [IP Office Web Manager](#)⁷⁸ per gestire il sistema IP Office in cui verrà caricata la scheda.
7. IP Office Manager inizierà a creare le cartelle sulla scheda SD e a copiare i file necessari in tali cartelle. Questa procedura richiederà circa 20 minuti.
8. Evitare di rimuovere la scheda SD durante il processo. Attendere fino a che non viene visualizzato il messaggio *"Scheda SD del sistema ricreata correttamente"* in IP Office Manager.

12.3 Visualizzazione del contenuto delle schede

IP Office Manager consente di visualizzare i file e le cartelle sulla scheda SD di sistema e sulla SD opzionale. È quindi possibile utilizzare i vari comandi per scaricare i file sulle e dalle schede.

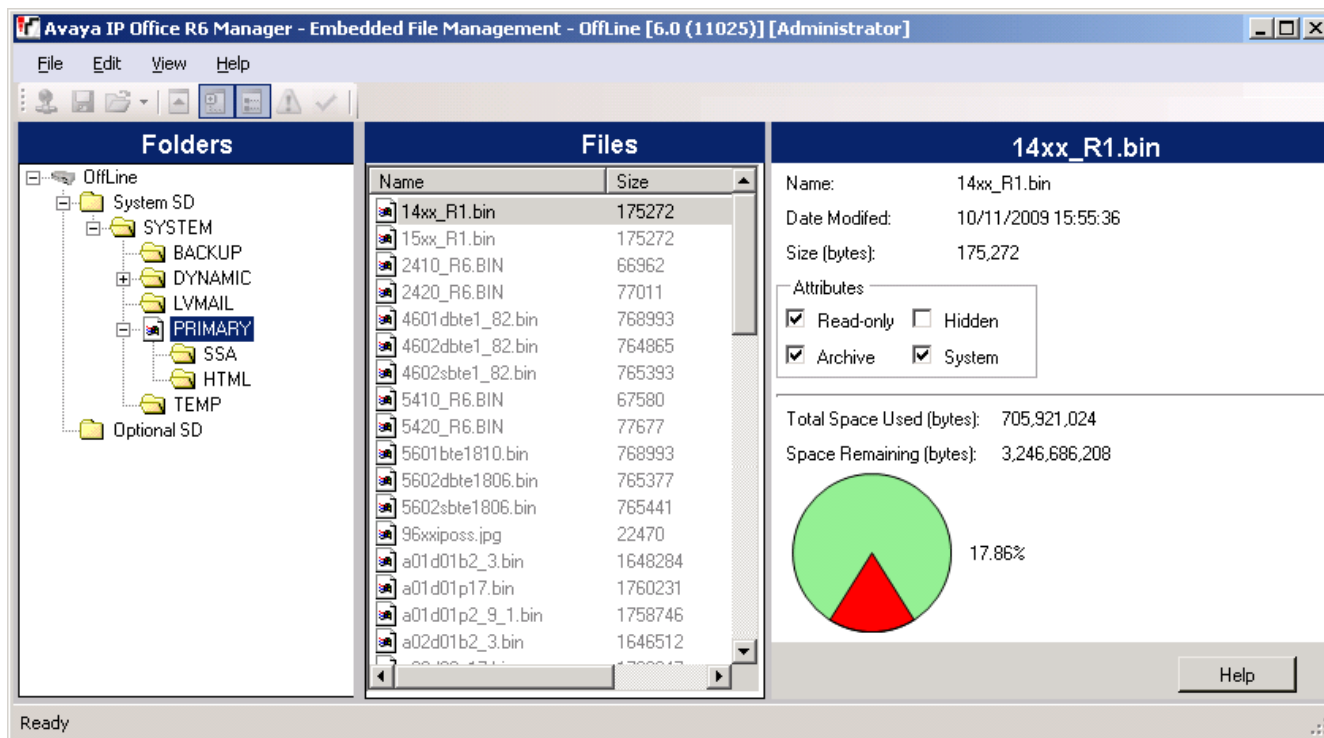

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.

12.4 Backup nella cartella di backup

Questo processo copia i contenuti della cartella **/primary** sulla scheda SD del sistema nella cartella **/backup** della scheda medesima. Tutti i file con nomi corrispondenti vengono sostituiti. Questo richiede circa 6 minuti. Per i metodi su come ripristinare la cartella **/backup** vedere [Ripristino dalla cartella di backup](#)¹⁵⁷.

Questi processi non eseguono il backup di prompt, messaggi e messaggi di saluto utilizzati dalle caselle di posta vocale e dagli operatori automatici del sistema. Questi elementi sono memorizzati nelle cartelle **/lvmmail** e **/dynamic/lvmmail** della scheda.

12.4.1 Backup nella cartella di backup mediante IP Office Manager

Per eseguire il backup nella cartella **/backup** mediante IP Office Manager

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Esegui backup di file di sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema verrà copiato sulla cartella **/backup**. La procedura richiede circa 6 minuti.

12.4.2 Backup nella cartella di backup mediante System Status Application

Per eseguire il backup nella cartella **/backup** mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Esegui backup di file di sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema verrà copiato sulla cartella **/backup**. La procedura richiede circa 6 minuti.

12.4.3 Backup nella cartella di backup mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per eseguire il backup nella cartella **/backup** mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Backup del sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema verrà copiato sulla cartella **/backup**. La procedura richiede circa 6 minuti.

12.4.4 Backup nella cartella di backup mediante IP Office Web Manager

Per eseguire il backup nella cartella **/backup** mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni** e selezionare **Backup**.
2. Per la destinazione, selezionare **Su dispositivo**.
3. Fare clic su **Backup**.

12.5 Ripristino dalla cartella di backup

Il contenuto della cartella **/backup** sulla scheda SD di sistema possono essere copiati nella cartella **/primary** della scheda medesima. Tutti i file con nomi corrispondenti vengono sostituiti. Il sistema viene riavviato utilizzando i file nella cartella **/primary**.

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

12.5.1 Ripristino dalla cartella di backup mediante IP Office Manager

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Ripristina file di sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/backup** contenuta nella scheda SD di sistema sono copiati sulla cartella **/primary**. Questa procedura richiede circa 6 minuti.
 - Al termine del processo, il sistema viene riavviato.

12.5.2 Ripristino dalla cartella di backup mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Ripristina file di sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/backup** contenuta nella scheda SD di sistema sono copiati sulla cartella **/primary**. Questa procedura richiede circa 6 minuti.
 - Al termine del processo, il sistema viene riavviato.

12.5.3 Ripristino dalla cartella di backup mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per eseguire il ripristino dalla cartella /backup mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Ripristino sistema**.
 - Il contenuto della cartella **/backup** contenuta nella scheda SD di sistema sono copiati sulla cartella **/primary**. Questa procedura richiede circa 6 minuti.
 - Al termine del processo, il sistema viene riavviato.

12.5.4 Ripristino dalla cartella di backup mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni** e selezionare **Ripristina**.
2. Per la destinazione, selezionare **Su dispositivo**.
3. Fare clic su **Ripristino**.

12.6 Backup sulla scheda SD opzionale

Questa procedura consente di copiare tutti i file, presenti sulla scheda SD di sistema, sulla scheda SD opzionale. Include le cartelle **/primary** e **/backup** e i file Embedded Voicemail compresi i file dei messaggi. Tutti i file e le cartelle corrispondenti presenti sulla scheda SD opzionale verranno sovrascritti.

La procedura consiste in una semplice copia. Eventuali file già copiati (e modificati durante la procedura di copia) non verranno copiati di nuovo. Eventuali nuovi file aggiunti mentre è in corso il processo, ad esempio i messaggi della posta vocale, potrebbero non venire copiati.

Questa operazione richiede almeno 90 minuti e può richiedere più tempo a seconda della quantità di dati da copiare, ad esempio verrà impiegato più tempo se il sistema IP Office utilizza il servizio Embedded Voicemail per i messaggi.

12.6.1 Backup sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

Per eseguire il backup della scheda SD di sistema sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Copia scheda di sistema**.
 - I contenuti della scheda SD di sistema saranno copiati sulla scheda SD opzionale. Questa procedura richiederà almeno 90 minuti o potrà durare molto più tempo.

12.6.2 Backup sulla scheda SD opzionale mediante System Status Application

Per eseguire il backup della scheda SD di sistema sulla scheda SD opzionale mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **Schede di memoria**.
4. Selezionare **Scheda di sistema**.
5. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Copia scheda di sistema**.
 - I contenuti della scheda SD di sistema saranno copiati sulla scheda SD opzionale. Questa procedura richiederà almeno 90 minuti o potrà durare molto più tempo.

12.6.3 Backup sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Web Manager

Per eseguire il backup della scheda SD di sistema sulla scheda SD opzionale mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e selezionare **Copia su SD opzionale**.
3. Fare clic su **OK**.

12.6.4 Backup sulla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per eseguire il backup della scheda SD di sistema sulla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.

3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Copia**.
 - I contenuti della scheda SD di sistema saranno copiati sulla scheda SD opzionale. Questa procedura richiederà almeno 90 minuti o potrà durare molto più tempo.

12.7 Ripristino di una configurazione da una scheda opzionale

I processi seguenti elaborano le copie del file di configurazione (**config.cfg**). Questi processi richiedono pochi secondi.

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

12.7.1 Ripristino dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

Per copiare un file di configurazione dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Aggiorna configurazione**.
 - Il file di configurazione (**config.cfg**) della cartella **/primary** contenuta nella scheda SD opzionale è copiato sulla cartella **/primary** della scheda SD di sistema. Questo processo richiede approssimativamente pochi secondi.
 - A processo completato, il sistema IP Office è riavviato.

12.7.2 Ripristino dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per copiare un file di configurazione dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Aggiorna configurazione....**.
 - Il file di configurazione (**config.cfg**) della cartella **/primary** contenuta nella scheda SD opzionale è copiato sulla cartella **/primary** della scheda SD di sistema. Questo processo richiede approssimativamente pochi secondi.
 - A processo completato, il sistema IP Office è riavviato.

12.8 Caricamento del software da una scheda SD opzionale

Questi processi determinano la copia di tutti i file contenuti nella cartella fatta eccezione per il file di configurazione (**config.cfg**).

Le procedure richiedono circa 5 minuti. Questi processi non ripristinano i prompt di Embedded Voicemail (vedere [Aggiornamento del software sulla scheda](#)¹⁶³).

- **! Bollettini tecnici IP Office**

È necessario ottenere e leggere le schede tecniche di IP Office relative alla versione del software IP Office da installare. La scheda tecnica contiene informazioni importanti che potrebbero non essere incluse nel presente manuale. I Bollettini tecnici IP Office sono disponibili sul sito Web [dell'assistenza](#) sito Web (<http://support.avaya.com>).

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

12.8.1 Caricamento del software dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

Per copiare i file del software dalla scheda SD opzionale mediante IP Office Manager

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Aggiorna file binari**.
 - I file del software (tutti i file contenuti nella cartella fatta eccezione per il file di configurazione (**config.cfg**) della cartella **/primary** contenuta nella scheda SD opzionale sono copiati sulla cartella **/primary** della scheda SD di sistema. La procedura richiede circa 5 minuti.
 - A processo completato, il sistema IP Office è riavviato.

12.8.2 Caricamento del software dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per copiare i file del software dalla scheda SD opzionale mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Aggiorna file binari...**
 - I file del software (tutti i file contenuti nella cartella fatta eccezione per il file di configurazione (**config.cfg**) della cartella **/primary** contenuta nella scheda SD opzionale sono copiati sulla cartella **/primary** della scheda SD di sistema. La procedura richiede circa 5 minuti.
 - A processo completato, il sistema IP Office è riavviato.

12.9 Backup su un PC

Questo processo copia la cartella **/backup** della scheda SD di sistema su una cartella specificata nel PC in cui è in esecuzione IP Office Web Manager. Questa procedura richiede circa 25 minuti.

Prima di utilizzare questa procedura, è possibile aggiornare i contenuti della cartella **/Backup** con i file della cartella **/primary** nella stessa scheda. Vedere [Backup nella cartella di backup](#)¹⁵⁶.

Per eseguire il backup in un PC mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni** e selezionare **Backup**.
3. Per la destinazione, selezionare **Computer client**.
4. Fare clic su **Configura percorso**.
5. Selezionare la posizione per il backup e fare clic su **Apri**. Si consiglia di creare una nuova cartella e quindi selezionarla.
6. Fare clic su **Avvia backup**.
7. Attendere che venga visualizzato un messaggio di completamento del backup. Fare clic su **Annulla** per chiudere il menu.

12.10 Ripristino da un PC

Questo processo ripristina un backup precedente, andando a sovrascrivere la cartella **/primary** nella scheda SD di sistema.

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

Per eseguire il ripristino da un backup su PC mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni** e selezionare **Ripristina**.
3. Fare clic su **Ripristina da** e selezionare **Computer client**.
4. Fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **Configura percorso**.
6. Selezionare la cartella che contiene il backup precedente e fare clic su **Apri**.
7. Fare clic su **Avvia ripristino**.
8. Attendere che venga visualizzato un messaggio di completamento del ripristino. Fare clic su **Annulla** per chiudere il menu. Il sistema viene riavviato.

12.11 Aggiornamento del software sulla scheda

Oltre che tramite la tradizionale [procedura di aggiornamento guidato IP Office](#)¹⁹⁴, le unità di controllo di IP500 V2 possono essere aggiornate caricando il set di file del firmware richiesto dalla scheda SD di sistema e riavviando il sistema.

- **! Bollettini tecnici IP Office**

È necessario ottenere e leggere le schede tecniche di IP Office relative alla versione del software IP Office da installare. La scheda tecnica contiene informazioni importanti che potrebbero non essere incluse nel presente manuale. I Bollettini tecnici IP Office sono disponibili sul sito Web [dell'assistenza](#) sito Web (<http://support.avaya.com>).

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

Di seguito sono indicati alcuni metodi utili a tale scopo.

Metodo	Descrizione	Localione	File del software	Prompt di Embedded Voicemail
Aggiornamento della scheda SD di sistema ¹⁹⁶	Secondo questo metodo, la scheda SD di sistema è arrestata e rimossa dall'unità di controllo. I contenuti della scheda sono aggiornati utilizzando IP Office Manager.	Locale	✓	✓
Aggiornamento dalla scheda SD opzionale ¹⁹⁷	Questo metodo utilizza una scheda SD caricata con la versione richiesta del software IP Office. La scheda è inserita nello slot per la scheda SD opzionale dell'unità di controllo, e i relativi contenuti sono copiati sulla scheda SD di sistema.	Locale	✓	-

12.12 Arresto/rimozione della scheda di memoria

Prima di poter essere rimossa da un sistema IP Office in esecuzione, la scheda di memoria deve essere arrestata. La rimozione della scheda di memoria quando il sistema è in esecuzione potrebbe danneggiare il file. I servizi abilitati sulla scheda possono essere riavviati reinserendo la scheda stessa oppure utilizzando il comando [Avvia](#).¹⁶⁵

12.12.1 Arresto di una scheda mediante IP Office Manager

Per arrestare una scheda di memoria mediante IP Office Manager

1. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Scheda di memoria | Arresto**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office contenente la scheda di memoria.
3. Fare clic su **OK**.
 - Sul retro dell'unità di controllo, verificare che il LED della scheda di memoria pertinente sia spento.
 - A questo punto, è possibile rimuovere la scheda per eseguire gli interventi di manutenzione del caso.

12.12.2 Arresto di una scheda mediante System Status Application

Per arrestare una scheda di memoria mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **Schede di memoria**.
4. Selezionare **Scheda di sistema** o **Scheda opzionale**.
5. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Arresto**.
 - Sul retro dell'unità di controllo, verificare che il LED della scheda di memoria pertinente sia spento.
 - A questo punto, è possibile rimuovere la scheda per eseguire gli interventi di manutenzione del caso.

12.12.3 Arresto di una scheda mediante IP Office Web Manager

Per arrestare una scheda mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e selezionare **Arresto scheda memoria**.
3. Selezionare la scheda da arrestare e fare clic su **OK**.

12.12.4 Arresto di una scheda mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per arrestare una scheda mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Sistema** per la scheda SD di sistema o **Opzione** per la scheda SD opzionale.
5. Selezionare **Arresto**.
 - Sul retro dell'unità di controllo, verificare che il LED della scheda di memoria pertinente sia spento.
 - A questo punto, è possibile rimuovere la scheda per eseguire gli interventi di manutenzione del caso.

12.13 Avvio scheda memoria

Il reinserimento di una scheda di memoria in un sistema già acceso ne determina il riavvio automatico. Tuttavia, se [la scheda è stata arrestata](#)¹⁶⁴ ma non rimossa, è possibile riavviarla mediante IP Office Manager senza eseguire la procedura di riavvio.

12.13.1 Avvio di una scheda mediante IP Office Manager

Per avviare una scheda mediante IP Office Manager

1. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Scheda di memoria | Avvia**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office contenente la scheda di memoria.
3. Fare clic su **OK**.

12.13.2 Avvio di una scheda mediante System Status Application

Per avviare una scheda mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Selezionare **Schede di memoria**.
4. Selezionare **Scheda di sistema** o **Scheda opzionale**.
5. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Avvia**.

12.13.3 Avvio di una scheda mediante IP Office Web Manager

Per avviare una scheda mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e selezionare **Avvio scheda memoria**.
3. Selezionare la scheda da avviare e fare clic su **OK**.

12.13.4 Avvio di una scheda mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

Per avviare una scheda mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Scheda di memoria**.
4. Selezionare **Sistema** per la scheda SD di sistema o **Opzione** per la scheda SD opzionale.
5. Selezionare **Avvia**.























Capitolo 13.

Processi aggiuntivi

13. Processi aggiuntivi










Questa sezione descrive una serie di processi di manutenzione.

Processi

- [Aggiunta di un certificato di sistema a un browser](#)  169
- [Passaggio dalla modalità IP Office Basic Edition in un sistema](#)  171
- [Nuova esecuzione dell'utility di configurazione iniziale](#)  172
- [Migrazione alla modalità di sottoscrizione](#)  173
- [Salvataggio del file di configurazione offline](#)  174
- [Spegnimento di un sistema](#)  175
- [Riavvio di un sistema](#)  177
- [Modifica dei componenti](#)  178
- [Impostazione della configurazione predefinita](#)  181
- [Configurazione delle impostazioni di sicurezza predefinite](#)  185
- [Caricamento di una configurazione](#)  189
- [Upgrade dei sistemi](#)  192
- [Scambio dei numeri di interno](#)  199
- [Installazioni di telefoni esterni all'edificio](#)  34
- [Uso della porta di output esterno](#)  204
- [SNMP](#)  206
- [Aggiornamento dei file di sistema da Manager](#)  210
- [Tasto di reimpostazione](#)  211
- [Tasto AUX](#)  211
- [Manutenzione della porta RS232](#)  212
- [Cancellazione del software di base](#)  213
- [Attivazione di IP Office Web Manager](#)  216

Altri processi

I processi di manutenzione aggiuntiva riportati di seguito sono spiegati in altre sezioni di questo documento.

- [Creazione di una scheda SD di IP Office](#)  153
- [Visualizzazione dei contenuti della scheda](#)  155
- [Backup della configurazione](#)  156
- [Ripristino della configurazione](#)  157
- [Copia della scheda SD opzionale](#)  158
- [Ripristino dalla scheda SD opzionale](#)  160
- [Arresto/rimozione della scheda di memoria](#)  164
- [Avvio scheda memoria](#)  165
- [Installazione delle applicazioni di amministrazione](#)  72

13.1 Aggiunta di un certificato di sistema a un browser




Per l'accesso sicuro ai menu del server, il browser utilizzato richiede il certificato appropriato.

- Se si utilizza il certificato generato autonomamente dal server, attenersi alla procedura seguente.
- Se si utilizza un certificato caricato sul server, recuperarne una copia dalla sorgente originaria.

Per scaricare il certificato del server:

1. Effettuare l'accesso mediante IP Office Web Manager.
2. Selezionare **Sicurezza | Certificati**.
3. Fare clic su **Esporta** e poi su **Sì**.
4. Il file viene scaricato nella posizione predefinita del browser.


Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Firefox:

1. Fare clic sull'icona  e selezionare  **Opzioni**. In alternativa, fare clic sull'icona  **Impostazioni** se viene visualizzata sulla home page del browser.
2. Fare clic su **Avanzate** e selezionare **Certificati**.
3. Fare clic su **Visualizza certificati**.
4. Fare clic su **Autorità**.
5. Fare clic su **Importa**. Spostarsi nella posizione in cui si trova il file CRT o PEM scaricato dal server. Selezionare il file e fare clic su **Apri**.
6. Selezionare tutte le caselle di controllo per rendere attendibile il certificato.
7. Fare clic due volte su **OK**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Internet Explorer:

1. Modificare l'estensione del file da *.pem* a *.crt*.
2. Fare clic su **Strumenti** e selezionare **Opzioni di Internet**.
3. Selezionare la scheda **Contenuto** e fare clic su **Certificati**.
3. Fare clic su **Importa**.
4. Fare clic su **Avanti** e su **Sfoglia** per identificare la posizione del certificato scaricato. Selezionarlo e fare clic su **Apri**.
5. Fare clic su **Avanti**. Fare clic su **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio**.
 - Se si utilizza un certificato generato dal server, selezionare l'opzione **Autorità di certificazione radice disponibile nell'elenco locale**.
 - Se si utilizza un certificato generato da un'altra origine, selezionare **Autorità di certificazione intermedia**.
6. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Fine**.
7. Fare clic su **OK**, quindi su **Chiudi**.
8. Fare clic su **OK**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Google Chrome:

1. Modificare l'estensione del file da *.pem* a *.crt*.
2. Fare clic sull'icona  e selezionare **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Advanced** (Avanzate). Scorrere fino a **Privacy e sicurezza** e fare clic su **Gestisci certificati**.
3. Fare clic su **Importa**.
4. Fare clic su **Avanti** e su **Sfoglia** per identificare la posizione del certificato scaricato. Selezionarlo e fare clic su **Apri**.
5. Fare clic su **Avanti**. Fare clic su **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio**.
 - Se si utilizza un certificato generato dal server, selezionare l'opzione **Autorità di certificazione radice disponibile nell'elenco locale**.
 - Se si utilizza un certificato generato da un'altra origine, selezionare **Autorità di certificazione intermedia**.
6. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Fine**.
7. Fare clic su **OK**, quindi su **Chiudi**.

Per aggiungere un certificato di sicurezza del server a Safari su Mac:

1. Dal browser, aprire la directory contenente il file del certificato.
2. Fare doppio clic sul certificato.
3. Viene richiesto di memorizzare il certificato nel **portachiavi di accesso** o nel **portachiavi di sistema**. Per rendere il certificato disponibile per tutti gli utenti del sistema, selezionare **portachiavi di sistema**.

13.2 Passaggio dalla modalità IP Office Basic Edition in un sistema

Il processo seguente consente di modificare la modalità del sistema e di predefinirne la configurazione.

Per passare dalla modalità IP Office Basic Edition in un sistema:

- **! AVVERTENZA**

I processi qui sotto richiedono il riavvio del sistema IP Office in modo da applicare le modifiche apportate. Il riavvio termina tutte le chiamate e i servizi correnti.

1. Utilizzando IP Office Manager, ricevere la [configurazione dal sistema](#)⁷⁵.
2. Inserire un nome utente e una password di servizio se richiesto.
3. L'applicazione IP Office Manager passa automaticamente alla vista semplificata da un sistema in esecuzione in modalità IP Office Basic Edition.
4. Selezionare **File | Avanzate | Passa alla modalità standard (impostazione predefinita)**..
5. La configurazione viene modificata in una configurazione predefinita per un sistema IP Office Essential Edition e IP Office Manager passa alla modalità di visualizzazione avanzata.
6. È opportuno avviare la [configurazione iniziale](#)¹⁰⁸ prima di inviare di nuovo la configurazione al sistema IP Office per riavviarlo in IP Office Essential Edition.
7. Una volta riavviato il sistema, utilizzare IP Office Manager per ricevere di nuovo la configurazione dal sistema. Il nome utente e la password per la configurazione devono essere quelli predefiniti per **Administrator** e **Administrator**.

13.3 Nuova esecuzione dell'utility di configurazione iniziale

È possibile rieseguire l'utility di configurazione iniziale utilizzata per i nuovi sistemi.

Per rieseguire l'utility di configurazione iniziale:

1. Utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager, caricare la configurazione del sistema. Poi:

- **In caso di utilizzo di IP Office Manager:**

- a. Selezionare **File | Avanzate | Configurazione iniziale**.
- b. L'opzione **Mantieni impostazioni di configurazione** controlla se l'intera configurazione deve essere impostata come predefinita o meno.
- c. Continuare con la configurazione iniziale. Vedere [Configurazione iniziale](#)¹¹¹ con Manager.

- **Utilizzando IP Office Web Manager:**

- a. Selezionare **Soluzione | Azioni | Configurazione iniziale**.
- b. Selezionare l'opzione **Mantieni impostazioni di configurazione** controlla se l'intera configurazione deve essere impostata come predefinita o meno.
- c. Continuare con la configurazione iniziale. Vedere [Configurazione iniziale](#)¹²³ con Web Manager.

13.4 Migrazione alla modalità di sottoscrizione

È possibile utilizzare la procedura seguente per eseguire la migrazione di un sistema con licenza PLDS IP Office Essential Edition o IP Office Preferred Edition a un sistema IP Office Subscription.

Conversione di un sistema esistente in modalità Sottoscrizione:

1. Tramite IP Office Manager, salvare una copia della configurazione esistente del sistema (vedere [Salvataggio del file di configurazione non in linea](#)¹⁷⁴) dopo aver annotato l'**ID host PLDS** del sistema (**Licenza | Licenza**).
2. Utilizzo dell'ID PLDS per registrare la scheda SD di sistema per le licenze di sottoscrizione. La mappatura presunta per i profili utente esistenti è:

Sistema senza abbonamento	Sistemi in modalità di sottoscrizione
Utente sprovvisto di licenza	Utente sprovvisto di licenza
Utente di base	Utente di telefonia
Utente mobile	
Office Worker	Utente di Unified Communications
Utente mobile	
Power User	

3. Una volta inseriti i dettagli dell'assegnazione per il sistema, caricare la configurazione del sistema in IP Office Manager e selezionare **File | Avanzate | Configurazione iniziale**.
4. Nel menu di configurazione iniziale, modificare la **Modalità di sistema** a **IP Office Subscription**.
5. Verificare che l'opzione **Conserva configurazione** sia selezionata.
6. Immettere i dettagli della sottoscrizione per il sistema.
7. Verificare che le impostazioni di rete includano un indirizzo **Gateway** e **DNS Server** e che l'**interfaccia LAN pubblica** selezionata sia la LAN di sistema connessa alla rete esterna in uscita del cliente.
8. Fare clic su **OK**. La nuova configurazione della modalità sottoscrizione viene aperta in IP Office Manager.
9. Controllare la configurazione:
 - Verificare che le impostazioni dell'ora siano impostate su **SNTP** e che il server sia impostato su **time.google.com**.
 - Verificare che esista un **instradamento IP** per 0.0.0.0/0.0.0 con l'**indirizzo gateway IP** del cliente e la **destinazione** impostata sulla LAN di sistema presente sulla rete in uscita del cliente.
 - Verificare che i profili utente siano stati rimappati ai profili di sottoscrizione come previsto.
10. Salvare la configurazione nel sistema. Il sistema viene riavviato un paio di volte mentre passa alla modalità sottoscrizione utilizzando la nuova configurazione. Questo richiede approssimativamente 5 minuti.

13.5 Salvataggio del file di configurazione offline

Il sistema conserva diverse copie del file di configurazione e tenterà sempre di ripristinare l'ultima copia funzionante. Ad esempio, una volta al giorno (circa tra le 00:00 e le 00:30), il sistema copia la sua configurazione corrente nella cartella **/primary** della scheda SD di sistema.

Qualche volta, tuttavia, potrebbe essere necessario ottenere una copia del file di configurazione del sistema per altri scopi. Ad esempio, potrebbe essere richiesto nell'ambito della segnalazione di un problema.

- Si noti che le procedure seguenti sono specifiche del file di configurazione del sistema. Non includono altri file in uso dal sistema e file quali quelli utilizzati da Embedded Voicemail. Per i backup completi, vedere [Backup nella cartella di backup](#)¹⁵⁶ ed [Backup nella scheda SD opzionale](#)¹⁵⁸. Se necessario, possono essere utilizzati per ripristinare il sistema.
- IP Office Manager può essere configurato in modo da salvare automaticamente copie del file di configurazione ogni volta che viene utilizzato per modificare la configurazione. All'interno di IP Office Manager, cercare le impostazioni **File | Preferenze | Sicurezza** e selezionare **Guida** per maggiori dettagli.

Per scaricare una copia del file di configurazione del sistema mediante IP Office Manager:

1. Accedere a IP Office Manager e caricare la configurazione di sistema.
2. Selezionare **File | Salva configurazione con nome**.
3. Salvare il file in una cartella del PC.

Per scaricare una copia del file di configurazione del sistema mediante IP Office Web Manager:

1. Accedere a IP Office Web Manager e caricare la configurazione di sistema.
2. Selezionare **Azioni | Scarica configurazione**.
3. Viene scaricata una copia della configurazione del sistema (il metodo e la posizione di download dipendono dal browser in uso).

13.6 Spegnimento di un sistema

I sistemi che eseguono IP Office versione 6.0 devono essere arrestati, invece che semplicemente spenti, per poter eseguire le attività di manutenzione. L'arresto può essere eseguito per un periodo di tempo indeterminato o per un tempo specifico al trascorrere del quale IP Office è riavviato automaticamente. Le schede di memoria dell'unità di controllo possono essere [arrestate](#)¹⁶⁴ e [riavviate](#)¹⁶⁵ separatamente dal sistema.

Durante l'arresto, la configurazione corrente nella memoria RAM dell'unità di controllo è copiata nella memoria non volatile dell'unità medesima. Nel caso dei sistemi IP500 V2, la memoria non volatile è sulla scheda SD di sistema.

• ! AVVERTENZA

Per spegnere il sistema, utilizzare sempre la funzione di arresto. Rimuovere semplicemente il cavo di alimentazione o spegnere l'alimentazione potrebbe causare la perdita dei dati di configurazione.

- Questo tipo di arresto provoca l'interruzione improvvisa di tutte le chiamate e i servizi in corso. A seguito dell'arresto, il sistema non può essere utilizzato per effettuare o ricevere chiamate fino al successivo riavvio.
- Il processo di arresto richiede fino a un minuto per il suo completamento. In fase di arresto di un sistema in cui è installato Unified Communications Module, l'operazione può richiedere fino a 3 minuti prima che la scheda chiuda in modo corretto tutti i file aperti e arresti il sistema operativo.

• Indicazione dei LED di arresto

In fase di arresto, i LED mostrati dal sistema sono i seguenti. Non rimuovere l'alimentazione dal sistema o le schede di memoria finché il sistema non si trova in questo stato:

- Il LED1 installato su ciascuna scheda di base IP500 lampeggerà rapidamente in rosso assieme al LED 9 se una scheda secondaria trunk è inclusa alla scheda di base.
- Il LED della CPU sul lato posteriore del sistema lampeggerà rapidamente in rosso.
- I LED della scheda di memoria SD di sistema e opzionale sul retro del sistema smettono di lampeggiare.

• Riavvio di un sistema

Per riavviare il sistema a seguito di un arresto a tempo indefinito, o per riavviare un sistema prima della scadenza del riavvio temporizzato, spegnere e riaccendere il sistema medesimo.


Opzioni del processo

1. [Arresto di un sistema mediante IP Office Manager](#)¹⁷⁵
2. [Arresto di un sistema mediante System Status Application](#)¹⁷⁶
3. [Arresto di un sistema mediante un telefono di sistema](#)¹⁷⁶
4. [Arresto di un sistema mediante il pulsante AUX](#)¹⁷⁶
5. [Arresto di un sistema mediante IP Office Web Manager](#)¹⁷⁶

13.6.1 Arresto di un sistema mediante IP Office Manager

Per arrestare un sistema mediante IP Office Manager

1. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Arresta sistema**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office** è possibile visualizzare il menu **Modalità di arresto del sistema**.

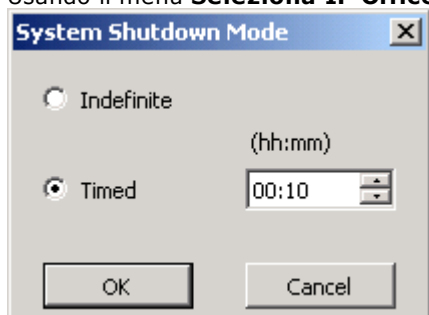

3. Selezionare il tipo di arresto richiesto. Se è selezionata l'opzione **Indefinito** il sistema può essere riavviato esclusivamente mediante spegnimento e successiva riaccensione. Se si seleziona l'arresto **Temporizzato** IP Office procederà al riavvio al trascorrere del tempo impostato.
4. Fare clic su **OK**.
5. Attendere che tutti i LED sulla parte frontale del sistema inizino a lampeggiare rapidamente in rosso prima di eseguire altre azioni.

13.6.2 Arresto di un sistema mediante System Status Application

Per arrestare un sistema mediante System Status Application

1. Avvia [System Status](#)⁷⁶ e accedere all'output di stato di IP Office.
2. Nel riquadro di navigazione, selezionare **Sistema**.
3. Nella parte inferiore della schermata, selezionare **Arresta sistema**.
4. Selezionare il tempo di arresto o scegliere l'opzione Indefinito.
5. Fare clic su **OK**.
6. Attendere che tutti i LED sulla parte frontale del sistema inizino a lampeggiare rapidamente in rosso prima di eseguire altre azioni.

13.6.3 Arresto di un sistema mediante un telefono di sistema

Questo processo può essere utilizzato da un utente configurato come utente del telefono di sistema e che utilizza un telefono della serie 1600, 9500 o 9600 (ad eccezione dei modelli XX01, XX02 e XX03). Il **codice di login** dell'utente è impiegato per limitare l'accesso alle funzioni di amministrazione del sistema disponibili sul telefono.

A differenza di IP Office Manager, un utente del telefono di sistema non può selezionare l'arresto indefinito. Di contro, può impostare un arresto temporizzato compreso fra 5 minuti e 24 ore.

Per arrestare un sistema mediante un telefono di sistema

1. Selezionare **Funzioni | Utente telefono | Amministratore di sistema**.
2. Immettere il codice di login utente IP Office.
3. Dal menu, selezionare **Arresta sistema**.
4. Selezionare un periodo di tempo per l'arresto. Questo periodo deve essere compreso fra 5 minuti e 24 ore.
5. Premere **Fine** e quindi **Conferma** per avviare l'arresto.
6. Attendere che tutti i LED sulla parte frontale del sistema inizino a lampeggiare rapidamente in rosso prima di eseguire altre azioni.

13.6.4 Arresto di un sistema mediante il pulsante AUX

Questo metodo è supportato sulle unità di controllo IP500 V2.

Per arrestare un sistema mediante il pulsante AUX di IP500 V2

1. Sul retro dell'unità di controllo, tenere premuto il pulsante **AUX** per più di 5 secondi.
2. L'unità di controllo verrà arrestata e il timer di riavvio sarà impostato su 10 minuti.
3. Attendere che tutti i LED sulla parte frontale del sistema inizino a lampeggiare rapidamente in rosso prima di eseguire altre azioni.

13.6.5 Arresto di un sistema mediante IP Office Web Manager

Per arrestare un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e quindi **Arresta sistema**.
3. Fare clic su **OK**.
4. Attendere che tutti i LED sulla parte frontale del sistema inizino a lampeggiare rapidamente in rosso prima di eseguire altre azioni.

13.7 Riavvio di un sistema

A volte potrebbe essere necessario riavviare il sistema. Ad esempio, dopo aver reinserito una scheda SD di sistema in cui è stato eseguito l'upgrade del software del sistema. Per effettuare questa operazione, attenersi a uno dei seguenti processi.

- **! AVVERTENZA**

È necessario utilizzare sempre uno dei metodi seguenti per riavviare un sistema. Lo spegnimento e la riaccensione del sistema potrebbe causare perdita di dati e un funzionamento imprevisto del sistema.

Opzioni del processo

1. [Riavvio di un sistema mediante IP Office Manager](#)¹⁷⁷
2. [Riavvio di un sistema mediante IP Office Web Manager](#)¹⁷⁷
3. [Riavvio di un sistema mediante il pulsante di reimpostazione](#)¹⁷⁸

13.7.1 Riavvio di un sistema mediante IP Office Manager

Per riavviare un sistema mediante IP Office Manager

1. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Avanzate | Riavvia**.
2. Utilizzare il menu **Seleziona IP Office** per individuare e selezionare il sistema IP Office. Inserire un nome utente e una password validi.
3. È possibile quindi selezionare il tipo di riavvio.
 - **Riavvio**
Selezionare quando eseguire il riavvio.
 - **Immediata**
Il sistema viene riavviato immediatamente.
 - **Appena disponibile**
Il sistema viene riavviato se non sono in corso chiamate. Questa modalità può essere combinata con le opzioni **Blocco chiamate**.
 - **Temporizzato**
Uguale a Appena libero, ma il sistema verifica se vi sono chiamate in corso solo dopo che è scaduto un intervallo di tempo specifico. L'ora è specificata dalla voce **Ora di riavvio**. Questa modalità può essere combinata con le opzioni **Blocco chiamate**.
 - **Ora di riavvio**
Questa impostazione è utilizzata quando la modalità **Temporizzato** è selezionata. Consente di impostare l'ora di riavvio del sistema IP Office. Se l'ora è successiva alla mezzanotte, il backup giornaliero standard di IP Office è annullato.
 - **Blocco chiamate**
Queste impostazioni possono essere utilizzate quando è selezionata la modalità di riavvio **Appena libero**. Consentono di bloccare le chiamate in uscita o in arrivo.
 - **! AVVERTENZA:** Questa opzione impedisce di effettuare chiamate di emergenza. Utilizzarla con cautela.
4. Fare clic su **OK**.

13.7.2 Riavvio di un sistema mediante IP Office Web Manager

Per riavviare un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e quindi **Riavvia**.
3. Selezionare quando eseguire il riavvio:
 - **Immediato:** il sistema viene riavviato immediatamente.
 - **Libero:** il sistema viene riavviato se non sono in corso chiamate.
 - **Temporizzato:** il sistema viene riavviato all'ora impostata.
4. Fare clic su **OK**.

13.7.3 Riavvio di un sistema mediante il pulsante di reimpostazione

Per riavviare un sistema mediante il pulsante di reimpostazione

Utilizzare questo processo per riavviare il sistema, quando è libero. Una volta eseguito, il sistema blocca eventuali nuove chiamate in entrata o uscenti dopo il riavvio.

1. Sul retro dell'unità di controllo, tenere premuto il pulsante **Reimposta** per un periodo compreso tra 5 e 10 secondi finché il LED **CPU** non cambia in arancione fisso.
2. Quando il LED **CPU** diventa arancione fisso, rilasciare il pulsante.
 - Se il LED **CPU** è cambiato in arancione lampeggiante o rosso, tenere premuto il pulsante finché il LED **CPU** diventa lampeggiante verde. Quindi, rilasciare il pulsante e provare di nuovo a eseguire la procedura dopo che il LED CPU è tornato a essere verde fisso.
3. Attendere il completamento del riavvio prima di eseguire altre azioni.

13.8 Modifica dei componenti

Nella sezione a seguire il termine componente si riferisce ad una card inserita in un modulo IP Office o in un modulo di espansione esterno.

- **! IMPORTANTE: Spegnerne l'unità di controllo prima di aggiungere, rimuovere o sostituire i componenti**

Le schede di base, le schede trunk e i moduli di espansione esterni vanno rimossi dal sistema o aggiunti ad un sistema IP Office solo quando il sistema è spento¹⁷⁵. In caso contrario, il nuovo componente non caricherà il firmware corretto e non funzionerà o non funzionerà correttamente. Ciò si applica anche quando si sostituiscono i componenti.

Per quanto concerne le porte di estensione esistenti, nella configurazione IP Office saranno predefinite sia un'entrata di estensione che un'entrata utente. Le entrate di estensione possono essere annullate senza pertanto annullare l'entrata utente corrispondente. Questo consente di trattenere le impostazioni dell'utente e la sua associazione a diverse estensioni cambiando il numero di estensione **Estensione base** con il numero corrispondente all'utente **ID estensione**.

Processi

- [Sostituzione di componenti simili](#)¹⁷⁹
- [Sostituzione dei componenti con maggiorazione della capacità](#)¹⁷⁹
- [Sostituzione dei componenti con diminuzione della capacità](#)¹⁷⁹
- [Aggiunta di un nuovo componente](#)¹⁷⁹
- [Rimozione definitiva di un componente](#)¹⁸⁰
- [Sostituzione con un componente di tipo diverso](#)¹⁸⁰

13.8.1 Sostituzione di componenti simili

Se la sostituzione avviene con un componente dello stesso tipo non sono necessarie modifiche di configurazione.

Per sostituire componenti simili

1. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵.
2. Spegnerne il sistema.
3. Rimuovere la scheda o il modulo di espansione esterno. Lo slot della scheda o la porta dell'espansione utilizzati in sostituzione devono essere installati nella stessa posizione.
4. Installare il componente di sostituzione adottando la procedura adeguata al tipo di componente ([Installazione delle schede IP500](#)⁹⁸, [Aggiunta di moduli di espansione esterni](#)⁹⁸).
5. Riavviare il sistema IP Office.

13.8.2 Sostituzione con maggiorazione della capacità

Se la sostituzione avviene con un componente dello stesso tipo ma di capacità superiore, al momento del riavvio il sistema IP Office creerà automaticamente i dati di configurazione per nuove linee o interni/utenti.

Per sostituire un componente con un altro dello stesso tipo, ma con maggiorazione della capacità

1. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵.
2. Spegnerne il sistema.
3. Rimuovere la scheda o il modulo di espansione esterno. Lo slot della scheda o la porta dell'espansione utilizzati in sostituzione devono essere installati nella stessa posizione.
4. Installare il componente di sostituzione adottando la procedura adeguata al tipo di componente ([Installazione delle schede IP500](#)⁹⁸, [Aggiunta di moduli di espansione esterni](#)⁹⁸).
5. Riavviare il sistema IP Office.
6. Utilizzare IP Office Manager per configurare nuove linee o interni/utenti.

13.8.3 Sostituzione con diminuzione della capacità

Se la sostituzione avviene con un componente dello stesso tipo ma di capacità inferiore, al momento del riavvio del sistema IP Office sarà necessario modificare o eliminare i dati di configurazione ridondanti.

Per sostituire un componente con un altro dello stesso tipo, ma con diminuzione della capacità

1. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵.
2. Spegnerne il sistema.
3. Rimuovere la scheda o il modulo di espansione esterno. Lo slot della scheda o la porta dell'espansione utilizzati in sostituzione devono essere installati nella stessa posizione.
4. Installare il componente di sostituzione adottando la procedura adeguata al tipo di componente ([Installazione delle schede IP500](#)⁹⁸, [Aggiunta di moduli di espansione esterni](#)⁹⁸).
5. Riavviare il sistema IP Office.
6. Utilizzare IP Office Manager per eliminare le nuove linee o i nuovi interni/utenti non più supportati dal componente installato.

13.8.4 Aggiunta di un nuovo componente

Se si aggiunge un nuovo componente in uno slot o una porta disponibile, al momento del riavvio il sistema IP Office creerà automaticamente i dati di configurazione per nuove linee o interni/utenti.

Per aggiungere un nuovo componente

1. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵.
2. Spegnerne il sistema.
3. Installare il componente di sostituzione adottando la procedura adeguata al tipo di componente ([Installazione delle schede IP500](#)⁹⁸, [Aggiunta di moduli di espansione esterni](#)⁹⁸).
4. Riavviare il sistema IP Office.
5. Utilizzare IP Office Manager per configurare nuove linee o interni/utenti.

13.8.5 Eliminazione definitiva

Se il componente viene eliminato definitivamente, sarà necessario modificare la configurazione per eliminare le voci ridondanti delle linee o degli interni/utenti.

Per rimuovere definitivamente un componente

1. [Arrestare il sistema](#)¹⁷⁵.
2. Spegnerne il sistema.
3. Rimuovere la scheda o il modulo di espansione esterno.
4. Riavviare il sistema IP Office.
5. Utilizzare IP Office Manager per eliminare linee o interni/utenti dalla configurazione relativa al componente eliminato.
6. Nella sezione **Unità di controllo** della configurazione, eliminare i dati relativi al componente che non è più presente nel sistema.

13.8.6 Sostituzione con un componente di tipo diverso

Se la sostituzione avviene con un componente di tipo diverso, il procedimento va suddiviso in due stadi.

1. Innanzitutto rimuovere il componente esistente utilizzando la procedura di [Eliminazione definitiva](#)¹⁸⁰, quindi modificare la configurazione e riavviare.
2. Installare quindi il nuovo componente utilizzando la procedura [Aggiunta di un nuovo componente](#)¹⁷⁹.

13.9 Impostazione della configurazione predefinita

La seguente procedura cancella la configurazione contenuta nella memoria dell'unità di controllo. Questa procedura consente anche di cancellare la configurazione corrente della memoria RAM e la configurazione di backup salvata nella memoria non volatile. Dopo questa operazione, il sistema viene riavviato con una configurazione predefinita.

Questa procedura deve essere eseguita su un PC con un indirizzo IP fisso, collegato direttamente all'unità di controllo e con il sistema disconnesso dalla rete. In seguito al processo, l'indirizzo IP predefinito dell'unità di controllo diventa 192.168.42.1.

Per IP Office 7.0 e versioni successive, i sistemi IP500 V2 che utilizzano le schede SD di sistema **IP Office A-Law** o **IP Office U-Law** saranno impostati su IP Office Basic Edition per impostazione predefinita. Caricando la configurazione, IP Office Manager passa alla visualizzazione semplificata. Per ripristinare la modalità precedente, vedere [Passaggio dalla modalità Basic del sistema](#)¹¹¹.

Opzioni del processo

1. [Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Manager](#)¹⁸¹
2. [Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Web Manager](#)¹⁸¹
3. [Impostazione della configurazione predefinita mediante il pulsante di reimpostazione](#)¹⁸¹
4. [Impostazione della configurazione predefinita mediante il debug](#)¹⁸³
5. [Impostazione della configurazione predefinita mediante il caricatore di avvio](#)¹⁸⁴

13.9.1 Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Manager

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

Per cancellare la configurazione mediante IP Office Manager

1. Avviare IP Office Manager.
2. Selezionare **File | Avanzate | Cancella configurazione (predefinito)**.
3. Selezionare il sistema di cui definire le impostazioni predefinite e fare clic su **OK**.
4. Immettere un nome e una password amministratore, quindi fare clic su **OK**.

13.9.2 Impostazione della configurazione predefinita mediante IP Office Web Manager

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

Per impostare la configurazione predefinita mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e quindi **Cancella configurazione**.
3. Fare clic su **OK**.
4. Attendere il riavvio del sistema prima di accedere di nuovo.

13.9.3 Impostazione della configurazione predefinita mediante il pulsante di reimpostazione

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

Per impostare la configurazione predefinita mediante il pulsante di reimpostazione

1. Sul retro dell'unità di controllo, tenere premuto il pulsante **Reimposta** per un periodo compreso tra 10 e 30 secondi finché il LED **CPU** non cambia in arancione lampeggiante.
2. Quando il LED **CPU** cambia in arancione lampeggiante, rilasciare il pulsante.
 - Se il LED **CPU** è cambiato in rosso, tenere premuto il pulsante finché il LED **CPU** non cambia in lampeggiante verde. Quindi, rilasciare il pulsante e provare di nuovo a eseguire la procedura dopo che il LED CPU è tornato a essere verde fisso.

3. Attendere il completamento del riavvio prima di eseguire altre azioni.

13.9.4 Impostazione della configurazione predefinita mediante il debug

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

- **AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per cancellare la configurazione corrente mediante il debug

Questa procedura cancella le impostazioni di configurazione di IP Office, ma non modifica le impostazioni di sicurezza. È più semplice utilizzare il metodo del caricatore di avvio.

1. Prima di procedere, assicurarsi di disporre di una copia di backup della configurazione IP Office. Se non è possibile scaricare una copia della configurazione tramite IP Office Manager, cercare tra le configurazioni scaricate in precedenza nella directory delle applicazioni di IP Office Manager.
 - a. Utilizzare IP Office Manager per scaricare una copia aggiornata della configurazione. Se non è possibile, cercare una copia precedente della configurazione nella cartella delle applicazioni di IP Office Manager.
 - b. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Apri configurazione**.
 - c. Usando il menu **Seleziona IP Office**, individuare e selezionare il sistema IP Office. Fare clic su **OK**.
 - d. Immettere il nome e la password dell'account utente di servizio per il sistema IP Office in uso. Fare clic su **OK**. IP Office Manager riceverà e visualizzerà la configurazione da IP Office.
 - Se eseguita per la prima volta, questa operazione determina la creazione di una voce BOOTP in IP Office Manager per il sistema IP Office correlato.
 - Questa operazione verifica inoltre la comunicazione tra il PC e IP Office Manager e IP Office prima di eseguire qualsivoglia processo.
 - e. Selezionare **File | Salva configurazione con nome...** e salvare una copia del file di configurazione sul PC.
2. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE RS232 dell'unità di controllo IP Office.
 - a. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni della porta DTE RS232](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
 - b. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
 - c. Immettere **AT-DEBUG**. L'unità di controllo deve restituire come risposta la data e l'ora seguite da **Hello>** per indicare che è pronta ad accettare comandi.
3. Per cancellare la configurazione corrente dalla memoria RAM, immettere **eraseconfig**. Il prompt dei comandi **Hello>** viene visualizzato nuovamente al termine dell'azione.
4. Per cancellare la configurazione backup salvata nella memoria Flash non volatile, immettere **erasenvconfig**. Il prompt dei comandi **Hello>** viene visualizzato nuovamente al termine dell'azione.
5. Per riavviare IP Office, immettere **reboot**. IP Office viene riavviato con la configurazione predefinita.
6. Chiudere la sessione del programma del terminale.
7. A questo punto, è possibile utilizzare IP Office Manager per modificare e quindi caricare un file di configurazione precedente o, in alternativa, per ricevere e modificare la configurazione predefinita corrente dell'unità di controllo.

13.9.5 Impostazione della configurazione predefinita mediante il caricatore di avvio

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

-  **AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per cancellare la configurazione e le impostazioni di sicurezza mediante il caricatore di avvio

Questo processo consente di configurare le impostazioni di sicurezza predefinite di IP Office.

1. Prima di procedere, assicurarsi di disporre di una copia di backup della configurazione IP Office. Se non è possibile scaricare una copia della configurazione tramite IP Office Manager, cercare tra le configurazioni scaricate in precedenza nella directory delle applicazioni di IP Office Manager.
 - a. Utilizzare IP Office Manager per scaricare una copia aggiornata della configurazione. Se non è possibile, cercare una copia precedente della configurazione nella cartella delle applicazioni di IP Office Manager.
 - b. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Apri configurazione**.
 - c. Usando il menu **Seleziona IP Office**, individuare e selezionare il sistema IP Office. Fare clic su **OK**.
 - d. Immettere il nome e la password dell'account utente di servizio per il sistema IP Office in uso. Fare clic su **OK**. IP Office Manager riceverà e visualizzerà la configurazione da IP Office.
 - Se eseguita per la prima volta, questa operazione determina la creazione di una voce BOOTP in IP Office Manager per il sistema IP Office correlato.
 - Questa operazione verifica inoltre la comunicazione tra il PC e IP Office Manager e IP Office prima di eseguire qualsivoglia processo.
 - e. Selezionare **File | Salva configurazione con nome...** e salvare una copia del file di configurazione sul PC.
2. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE RS232 dell'unità di controllo IP Office.
 - a. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni della porta DTE RS232](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
 - b. Disporre le finestre del programma in modo che il programma del terminale e il registro TFTP di IP Office Manager siano visibili contemporaneamente.
 - c. Spegnerne l'alimentazione dell'unità di controllo IP Office.
 - d. Accendere l'unità di controllo e premere il tasto Esc ogni secondo, fino a ricevere un messaggio di Loader. Di seguito è riportato un esempio.

```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
 - f. In caso contrario, controllare le impostazioni del programma del terminale e ripetere l'operazione descritta sopra.
3. Eseguire la procedura di cancellazione.
 - Per cancellare il registro allarmi, immettere **AT-X1**.
 - Per cancellare la configurazione corrente, immettere **AT-X2**. Una risposta tipica è **Sector 2 Erase (NV Config)** seguita da **OK**. Immettere **AT-X3**. Una risposta tipica è **Sector Erases (Config)** seguita da una serie di risposte **OK**.
4. Spegnerne e riaccendere l'unità di controllo. All'interno del programma del terminale sono visualizzati messaggi diversi in concomitanza all'esecuzione delle varie attività di avvio da parte dell'unità di controllo.
5. Chiudere la sessione del programma del terminale.
6. A questo punto, è possibile utilizzare IP Office Manager per modificare e quindi caricare un file di configurazione precedente o, in alternativa, per ricevere e modificare la configurazione predefinita corrente dell'unità di controllo.

13.10 Configurazione delle impostazioni di sicurezza predefinite

Se necessario, è possibile definire le impostazioni di sicurezza predefinite per accedere al sistema. Ciò prevede la reimpostazione di tutti gli account utente di servizio per la sicurezza, inclusi quelli utilizzati dalle applicazioni IP Office. Pertanto, potrebbe essere necessario riconfigurare tali applicazioni per i nuovi account utente del servizio o per le password degli account.

Configurare le impostazioni di sicurezza del sistema sui valori predefiniti non interessa le password utente, i codici Voicemail o i codici di accesso. Tuttavia, le impostazioni di sicurezza prevedono regole per le password utente accettabili. Pertanto, quando si configurano le impostazioni di sicurezza predefinite, le password utente esistenti potrebbero essere contrassegnate come errate.

Se si configurano le impostazioni di sicurezza predefinite, è necessario attenersi alle indicazioni contenute nel capitolo [Sicurezza del sistema](#)¹⁴². Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di sicurezza predefinite del sistema, consultare la documentazione di IP Office Manager.

- **! Attenzione - Interruzione del servizio**

Se da un lato non è necessario un riavvio del sistema per impostare come predefinite le impostazioni di protezione, dall'altro lato potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio per diversi minuti mentre il sistema genera un nuovo certificato di protezione predefinito.

Opzioni del processo

1. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Manager](#)¹⁸⁶
2. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Web Manager](#)¹⁸⁶
3. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante la porta RS232](#)¹⁸⁷
4. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante il caricatore di avvio](#)¹⁸⁸

Accesso dopo la configurazione delle impostazioni di sicurezza predefinite:

Quando IP Office Manager si connette a un sistema dotato di impostazioni di sicurezza predefinite, viene chiesto di modificare le password predefinite. Ciò è applicabile anche nel caso in cui le password vengano reimpostate sui valori predefiniti.

Change Password - 000C2923ECCE - Administrator (Primary System - IPO-Linux-PC)

Administrator

Minimum Password Length: 8.
The password must include at least TWO of the following:
Uppercase, Lowercase, Numbers, Special Character [# , * , etc].
Three or more repeated characters are not allowed.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.

New Password

Re-Enter New Password

Security Administrator

Minimum Password Length: 8.
The password must include at least TWO of the following:
Uppercase, Lowercase, Numbers, Special Character [# , * , etc].
Three or more repeated characters are not allowed.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.

New Password

Re-Enter New Password

System Password

Minimum Password Length: 1.
The password cannot be 'Administrator', 'securitypwd', or 'password'.
The password cannot be same as the Administrator or Security Administrator password being set.

New Password

Re-Enter New Password

OK Cancel

13.10.1 Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Manager

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [alla configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza](#)¹⁸⁵ prima di utilizzare questo processo.

- **! Attenzione - Interruzione del servizio**

Se da un lato non è necessario un riavvio del sistema per impostare come predefinite le impostazioni di protezione, dall'altro lato potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio per diversi minuti mentre il sistema genera un nuovo certificato di protezione predefinito.

Per configurare le impostazioni predefinite di sicurezza di un sistema mediante IP Office Manager

1. Avviare IP Office Manager.
2. Selezionare **File | Avanzate | Cancella impostazioni di sicurezza (predefinito)**.
3. Selezionare il sistema dal menu e fare clic su **OK**.
4. Immettere nome e password per l'accesso alla configurazione della sicurezza.
5. IP Office Manager indica che le impostazioni di sicurezza sono state reimpostate.

13.10.2 Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante IP Office Web Manager

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [alla configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza](#)¹⁸⁵ prima di utilizzare questo processo.

- **! Attenzione - Interruzione del servizio**

Se da un lato non è necessario un riavvio del sistema per impostare come predefinite le impostazioni di protezione, dall'altro lato potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio per diversi minuti mentre il sistema genera un nuovo certificato di protezione predefinito.

Per configurare le impostazioni predefinite di sicurezza di un sistema mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e quindi **Cancella impostazioni di sicurezza**.
3. Fare clic su **OK**.

13.10.3 Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante la porta RS232

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [alla configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza](#)¹⁸⁵ prima di utilizzare questo processo.

- **! Attenzione - Interruzione del servizio**

Se da un lato non è necessario un riavvio del sistema per impostare come predefinite le impostazioni di protezione, dall'altro lato potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio per diversi minuti mentre il sistema genera un nuovo certificato di protezione predefinito.

- **⚠ AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per configurare le impostazioni predefinite di sicurezza di un sistema mediante DTE

Questo processo consente di configurare le impostazioni predefinite di sicurezza di IP Office senza alterare le impostazioni di configurazione.

1. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE dell'unità di controllo IP Office.
2. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni porta DTE](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
3. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
4. Immettere **AT-SECURITYRESETALL**.
5. All'utente è richiesto di confermare l'indirizzo MAC dell'unità di controllo prima di continuare. Immettere l'indirizzo.
6. Dopo circa un minuto, l'unità di controllo risponderà **OK** al completamento dell'azione.
7. Chiudere la sessione del programma del terminale.
8. A questo punto, IP Office Manager può essere utilizzato per ricevere e modificare le impostazioni di sicurezza configurate in questa fase come predefinite sull'unità di controllo.

13.10.4 Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante il caricatore di avvio

Leggere e prendere nota delle avvertenze relative [alla configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza](#)¹⁸⁵ prima di utilizzare questo processo.

- **! Attenzione - Interruzione del servizio**

Se da un lato non è necessario un riavvio del sistema per impostare come predefinite le impostazioni di protezione, dall'altro lato potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio per diversi minuti mentre il sistema genera un nuovo certificato di protezione predefinito.

- **⚠ AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per configurare le impostazioni predefinite di sicurezza di un sistema mediante il caricatore di avvio

Questo processo consente di configurare le impostazioni di sicurezza e di configurazione predefinite di IP Office.

1. Prima di procedere, assicurarsi di disporre di una copia di backup della configurazione IP Office. Se non è possibile scaricare una copia della configurazione tramite IP Office Manager, cercare tra le configurazioni scaricate in precedenza nella directory delle applicazioni di IP Office Manager.
 - a. Utilizzare IP Office Manager per scaricare una copia aggiornata della configurazione. Se non è possibile, cercare una copia precedente della configurazione nella cartella delle applicazioni di IP Office Manager.
 - b. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Apri configurazione**.
 - c. Usando il menu **Seleziona IP Office**, individuare e selezionare il sistema IP Office. Fare clic su **OK**.
 - d. Immettere il nome e la password dell'account utente di servizio per il sistema IP Office in uso. Fare clic su **OK**. IP Office Manager riceverà e visualizzerà la configurazione da IP Office.
 - Se eseguita per la prima volta, questa operazione determina la creazione di una voce BOOTP in IP Office Manager per il sistema IP Office correlato.
 - Questa operazione verifica inoltre la comunicazione tra il PC e IP Office Manager e IP Office prima di eseguire qualsivoglia processo.
 - e. Selezionare **File | Salva configurazione con nome...** e salvare una copia del file di configurazione sul PC.
2. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE RS232 dell'unità di controllo IP Office.
 - a. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni della porta DTE RS232](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
 - b. Disporre le finestre del programma in modo che il programma del terminale e il registro TFTP di IP Office Manager siano visibili contemporaneamente.
 - c. Spegnerne l'alimentazione dell'unità di controllo IP Office.
 - d. Accendere l'unità di controllo e premere il tasto Esc ogni secondo, fino a ricevere un messaggio di Loader. Di seguito è riportato un esempio.

```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
 - f. In caso contrario, controllare le impostazioni del programma del terminale e ripetere l'operazione descritta sopra.
3. Per cancellare la configurazione corrente nella memoria RAM, immettere **AT-X3**. Una risposta tipica è **Sector Erases (Config)** seguita da una serie di risposte **OK**.
4. Per cancellare la configurazione di backup archiviata nella memoria non volatile, immettere **AT-X2**. Una risposta tipica è **Sector 2 Erase (NV Config)** seguita da **OK**. Solo IP Office 403: Se è in esecuzione un'unità di controllo IP Office 403, immettere anche **AT-X4**.
5. Spegnerne e riaccendere l'unità di controllo. All'interno del programma del terminale sono visualizzati messaggi diversi in concomitanza all'esecuzione delle varie attività di avvio da parte dell'unità di controllo.
6. Chiudere la sessione del programma del terminale.
7. A questo punto, è possibile utilizzare IP Office Manager per modificare e quindi caricare un file di configurazione precedente o, in alternativa, per ricevere e modificare la configurazione predefinita corrente dell'unità di controllo.

13.11 Caricamento di una configurazione

La configurazione esistente di un sistema può essere sostituita con una nuova configurazione preparata a parte.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Opzioni del processo

1. [Creazione di un file di configurazione non in linea](#)¹⁹⁰
2. [Caricamento di un file di configurazione mediante IP Office Manager](#)¹⁹¹
3. [Caricamento di un file di configurazione mediante IP Office Web Manager](#)¹⁹¹
4. [Caricamento di un file di configurazione in una scheda SD di sistema](#)¹⁹¹

13.11.1 Creazione di un file di configurazione non in linea

IP Office Manager può essere utilizzato per creare una nuova configurazione senza collegarsi al sistema IP Office. Durante questa operazione è possibile specificare le impostazioni internazionali del sistema, il tipo di schede di linea utilizzato e il tipo di unità di controllo e i moduli di espansione da includere.

Questo consente di creare una configurazione prima di procedere all'installazione del sistema. È possibile posizionare il file di configurazione nella scheda SD di sistema prima di installarlo nel sistema. Altrimenti, la configurazione può essere caricata nel sistema dopo l'installazione iniziale del sistema.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Per creare un file di configurazione non in linea

1. Avviare IP Office Manager senza che la configurazione sia stata caricata in IP Office Manager
2. Selezionare **File | Non in linea | Crea nuova config.**

Slot	Extension/VCM	Trunk
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None

3. Selezionare il tipo di configurazione che si desidera creare. L'apparecchiatura e le impostazioni sono limitate a quelle supportate nella modalità selezionata.
4. Una volta completato, fare clic su **OK**.
5. IP Office Manager crea e carica la configurazione.
6. Si tratta della configurazione di un sistema in modalità IP Office Essential Edition. Per passare alla modalità IP Office Subscription:
 - a. Selezionare **File | Avanzate | Configurazione iniziale**.
 - b. Nel menu visualizzato, modificare la **Modalità di sistema** a **IP Office Subscription**.
 - c. Immettere i dettagli della sottoscrizione del sistema e altre impostazioni, poi fare clic su **Salva**.
7. Modificare la configurazione per conformarsi ai requisiti del cliente. Questa procedura può includere [l'importazione di informazioni dai file CSV già preparati](#)⁸².
8. Una volta completato, selezionare **File | Salva configurazione con nome**.
9. Quando viene chiesto di immettere una password per crittografare il file, lasciare i campi vuoti e fare clic su **OK**.

Enter a password to encrypt the file or leave empty to save unencrypted.

Enter Password (Minimum 8 characters)

Re-enter password (For confirmation)

OK Cancel Help

13.11.2 Caricamento di una configurazione mediante IP Office Manager

Questo processo va a sostituire la configurazione esistente.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Per caricare una configurazione non in linea mediante IP Office Manager

1. Avviare IP Office Manager.
2. Selezionare **File | Non in linea | Apri file...**
3. Selezionare il file di configurazione e fare clic su **Apri**.
4. Controllare che le impostazioni di configurazione siano quelle previste e, se necessario, apportare le modifiche del caso.
5. Selezionare **File | Non in linea | Invia config....**
6. Selezionare il sistema e fare clic su **OK**.
7. Immettere un nome e una password amministratore, quindi fare clic su **OK**.
8. Selezionare quando caricare la nuova configurazione. Non selezionare l'opzione **Unisci**.
9. Fare clic su **OK**.

13.11.3 Caricamento di una configurazione mediante IP Office Web Manager

Questo processo va a sostituire la configurazione esistente.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Per caricare una configurazione non in linea mediante IP Office Web Manager

1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)¹⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Fare clic su **Azioni**. Selezionare **Comandi di servizio** e quindi **Carica configurazione**.
3. Fare clic su **Sfogli** e selezionare il file di configurazione.
4. Fare clic su **Carica**.
5. Fare clic su **OK**.
6. Riavviare il sistema per applicare la nuova configurazione. Vedere [Riavvio di un sistema](#)¹⁷⁷.

13.11.4 Caricamento di una configurazione in una scheda SD di sistema

Questo processo va a sostituire la configurazione esistente.

- La configurazione creata deve corrispondere all'apparecchiatura fisica nel sistema IP Office sul quale viene caricata. In caso contrario è possibile che si ripristini il sistema IP Office e si verifichino altri problemi.

Per caricare una configurazione direttamente in una scheda SD di sistema

1. Rinominare il file di configurazione non in linea in `config.cfg`.
2. Arrestare e rimuovere la scheda SD di sistema. Vedere [Arresto/rimozione della scheda di memoria](#)¹⁶⁴.
3. Inserire la scheda SD nel PC e visualizzare i contenuti della scheda.
4. Aprire la cartella `/system/primary` e sostituire il file `config.cfg` esistente con quello nuovo.
5. Reinserire la scheda SD di sistema nel sistema.
6. Riavviare il sistema. Vedere [Riavvio di un sistema](#)¹⁷⁷.

13.12 Upgrade dei sistemi

Esistono vari metodi per eseguire l'upgrade del sistema a una nuova versione del software di base di IP Office.

AVVERTENZE

- **! Avvertenza: Requisiti relativi alle licenze di aggiornamento**

Su un nuovo sistema, quando si effettua la prima chiamata, la versione del software in esecuzione viene registrata nella memoria permanente dell'unità di controllo. Qualsiasi upgrade a una versione successiva richiede l'aggiunta di una licenza **Basic Edition Upgrade** per la versione di destinazione. I sistemi sottoposti a upgrade e privi di una valida licenza di aggiornamento visualizzano il messaggio *Nessuna licenza disponibile* su alcuni telefoni e non consentono l'utilizzo di alcuna funzione di telefonia.

- **! AVVERTENZA: Upgrade dei sistemi precedenti alla versione 9.1:**

prima di eseguire l'upgrade a IP Office versione 9.1 o successive su sistemi esistenti dotati di una versione precedente alla 8.1(65), è necessario eseguire l'upgrade a IP Office versione 8.1(65) (o una versione 8.1 successiva) o a qualsiasi versione di IP Office 9.0. Per le versioni precedenti, gli ulteriori upgrade del sistema non richiedono alcuna licenza di upgrade intermedia.

- **! AVVERTENZA: upgrade dei sistemi precedenti alla versione 10.0:**

IP Office versione 10 e successive non supporta le licenze ADI. Per effettuare l'upgrade di un sistema che utilizza le licenze ADI, è necessario innanzitutto migrarle a PLDS (a meno che il sistema non sia convertito in un sistema in modalità IP Office Subscription, nel qual caso tutte le licenze esistenti vengono perse).

- La migrazione delle licenze prevede l'acquisizione di un apposito file mediante IP Office Manager (**Strumenti | Migrazione Licenza**) e l'invio di tale file ad Avaya. La procedura comprende anche la migrazione di tutte le licenze virtuali assegnate al sistema per le licenze PLDS equivalenti, ma che ora sono associate al codice di licenza. Effettuare l'upgrade del sistema solo dopo aver acquisito il file di licenza PLDS sostitutivo per il sistema. Dopo la migrazione delle licenze, Avaya eliminerà qualsiasi record relativo alle licenze ADI memorizzato per tale codice di licenza.

- **Leggere i bollettini tecnici di IP Office**

Consultare la versione più recente del bollettino tecnico relativo alla versione di IP Office prima di continuare. Perché è possibile che contenga informazioni sulle modifiche apportate dopo la pubblicazione del presente documento. I bollettini sono disponibili alla pagina Web <http://support.avaya.com>.

- **! IP Office Web Manager**

L'aggiunta di IP Office Web Manager richiede modifiche alle impostazioni di sicurezza del sistema. Nei nuovi sistemi queste modifiche vengono effettuate automaticamente. Nei sistemi aggiornati, tuttavia, queste modifiche possono essere apportate solo applicando le impostazioni di sicurezza predefinite del sistema. Vedere [Attivazione di IP Office Web Manager](#)²¹⁶ per ulteriori passaggi da eseguire prima di eseguire l'aggiornamento a IP Office 8.0 o versione superiore.

- **Altre applicazioni di IP Office**

L'aggiornamento del software di base dell'unità di controllo IP Office richiederà aggiornamenti del software associato. I livelli del software dell'applicazione supportati con il sistema di base di IP Office sono illustrati in dettaglio nel bollettino tecnico di IP Office per questa versione.

- **Comportamento di upgrade di DS16B/DS30B:**

Per i moduli DS16B/DS30B, il processo per caricare il firmware adeguato alla modalità selezionata o l'upgrade richiede circa 10 minuti, durante i quali il modulo non è disponibile.

- **Comportamento di upgrade di DS16B2/DS30B2:**

Il comportamento dei moduli DS16/30B2 durante l'upgrade del firmware o il passaggio da un modalità all'altra è diverso dalle altre unità di espansione esterne:

- Durante l'upgrade del firmware, l'unità rimane operativa e può effettuare e ricevere chiamate.
- Una volta terminato l'upgrade (che richiede circa 9 minuti), l'unità si riavvia e impiega circa 45 secondi a ritornare a un funzionamento normale.

- **! Avviso: Versione di IP Office Manager**

Queste procedure prevedono l'utilizzo dei file forniti dalla versione di IP Office Manager installata e in uso. Verificare che la versione di IP Office Manager in uso corrisponda alla versione del software richiesta.

- **Admin Lite non supportato**

Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

Opzioni del processo

1. **[Upgrade mediante la procedura di aggiornamento guidato di IP Office Manager](#)**¹⁹⁴

Questo processo consente di eseguire l'upgrade di uno o più sistemi utilizzando i file del firmware installati nell'applicazione IP Office Manager.

2. **[Upgrade di una scheda SD di sistema mediante il PC di IP Office Manager](#)**¹⁹⁶
È possibile utilizzare un PC in cui è in esecuzione IP Office Manager per aggiornare direttamente i file di una scheda SD. Questa potrà quindi essere inserita nel sistema, che deve essere riavviato.
3. **[Upgrade mediante una scheda SD opzionale](#)**¹⁹⁷
Questo processo consente di eseguire l'upgrade del sistema mediante IP Office Manager per creare una scheda SD caricata con i file installati nell'applicazione IP Office Manager.
4. **[Upgrade mediante IP Office Web Manager](#)**¹⁹⁸
Questo processo consente di eseguire l'upgrade del sistema utilizzando una serie di file del firmware forniti per questo scopo. Non richiede IP Office Manager.

13.12.1 Upgrade mediante l'Upgrade guidato

Lo strumento Upgrade guidato è incluso in IP Office Manager. Può essere utilizzato per eseguire l'upgrade di più sistemi contemporaneamente.

- **! AVVERTENZA:** Leggere e comprendere tutti i [prerequisiti di upgrade](#)¹⁹² prima di effettuare l'upgrade dei sistemi.

Per eseguire l'upgrade dei sistemi mediante l'Upgrade guidato

1. Prima di procedere, assicurarsi di disporre di una copia di backup della configurazione IP Office. Se non è possibile scaricare una copia della configurazione tramite IP Office Manager, cercare tra le configurazioni scaricate in precedenza nella directory delle applicazioni di IP Office Manager.
 - a. Utilizzare IP Office Manager per scaricare una copia aggiornata della configurazione. Se non è possibile, cercare una copia precedente della configurazione nella cartella delle applicazioni di IP Office Manager.
 - b. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Apri configurazione**.
 - c. Usando il menu **Seleziona IP Office**, individuare e selezionare il sistema IP Office. Fare clic su **OK**.
 - d. Immettere il nome e la password dell'account utente di servizio per il sistema IP Office in uso. Fare clic su **OK**. IP Office Manager riceverà e visualizzerà la configurazione da IP Office.
 - Se eseguita per la prima volta, questa operazione determina la creazione di una voce BOOTP in IP Office Manager per il sistema IP Office correlato.
 - Questa operazione verifica inoltre la comunicazione tra il PC e IP Office Manager e IP Office prima di eseguire qualsiasi processo.
 - e. Selezionare **File | Salva configurazione con nome...** e salvare una copia del file di configurazione sul PC.
2. Selezionare **File | Avanzate | Upgrade**. La procedura UpgradeWiz si avvia e analizza i moduli IP Office con l'indirizzo **Unità/Broadcast**. Correggere l'indirizzo e fare clic su **Aggiorna** se non sono visualizzate le unità di controllo previste. Viene visualizzata la versione corrente di ogni file BIN di IP Office presente nella memoria delle unità di controllo, anche se i file .bin non sono attualmente utilizzati dai moduli del sistema.
3. La colonna **Versione** indica la versione corrente del software installato. La colonna **Disponibile** indica la versione del software disponibile in IP Office Manager. Se Manager rileva la disponibilità di una versione successiva, la casella di controllo accanto alla riga viene selezionata automaticamente.
 - Se in uno dei moduli è installata una versione del software precedente alla 2.1, si dovrà deseleggiare l'opzione **Convalida** ed eseguire l'aggiornamento. In questo caso, procedere con l'aggiornamento utilizzando un PC con un indirizzo IP fisso ubicato nello stesso dominio della LAN e nello stesso segmento fisico della LAN dell'unità di controllo IP Office e aggiornare solo il sistema con software precedente alla versione 2.1.
 - Se è necessario un aggiornamento in più fasi, eseguire i passaggi successivi per selezionare il software temporaneo appropriato:
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Aggiornamento guidato e scegliere **Seleziona directory**. Individuare e selezionare la directory contenente il file .bin del livello software intermedio.
 - Generalmente a questo punto viene mostrata l'unità di controllo con il software di aggiornamento disponibile.
 - L'upgrade a determinati livelli di IP Office 10.0 o versioni successive richiede la licenza Essential Edition corretta rispetto alla versione. Le colonne **Concesso in licenza** e **Licenza richiesta** indicano la licenza corrente e quella richiesta per il software attualmente in esecuzione nel sistema.
4. Selezionare le caselle di controllo relative ai moduli che si desidera aggiornare.
5. Sono disponibili le seguenti opzioni aggiuntive:
 - **Esegui backup dei file di sistema**
Se questa opzione è selezionata prima di eseguire l'aggiornamento al nuovo software, i file attualmente presenti nella cartella **/primary** della scheda SD di sistema vengono copiati nella cartella **/backup**. Se lo spazio sulla scheda SD per questa azione non è sufficiente, IP Office Manager visualizzerà un'avvertenza *"Spazio non sufficiente sulla scheda SD"*.
 - **Carica file di sistema**
Se questa opzione è selezionata, verrà caricato l'intero set di file del software copiati da IP Office Manager nella cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema. Oltre all'unità di controllo e al software del modulo include i file del software telefonico e i file utilizzati per IP Office Web Manager. I file del firmware per i telefoni Avaya IP vengono caricati per primi e, una volta completo e se è stata selezionata l'opzione **Riavvia telefoni IP**, i telefoni Avaya IP saranno riavviati. Il sistema continuerà quindi a caricare gli altri file. Se lo spazio sulla scheda SD per questa azione non è sufficiente, IP Office Manager visualizzerà un'avvertenza *"Spazio non sufficiente sulla scheda SD"*.

- **Riavvia telefoni IP**

Questa opzione è disponibile se è stata selezionata anche l'opzione **Carica file di sistema**. In questo caso, una volta riavviato il sistema e dopo aver caricato i file del firmware del telefono, i telefoni IP saranno riavviati. Ciò provoca il ricaricamento dei file delle impostazioni e la verifica che il firmware correntemente caricato corrisponda a quanto disponibile dal server dei file configurato (per impostazione predefinita, il sistema IP Office). Se l'opzione è selezionata, in seguito al riavvio del sistema il telefono restituirà il messaggio "Upgrade dal sistema" fino al riavvio del sistema e relativo caricamento dei file del firmware.
6. Selezionare **Aggiornamento**. Verrà richiesta la password di sistema per ogni sistema. Immetterla e fare clic su **OK**. Le operazioni successive variano in base alle opzioni di aggiornamento selezionate. Non annullare o chiudere l'Aggiornamento guidato mentre è in corso la procedura.
- **Spazio insufficiente su scheda SD**

Questo messaggio viene visualizzato se la scheda SD del sistema non ha abbastanza spazio. Per procedere con un upgrade affidabile, la scheda SD deve essere [aggiornata localmente](#)¹⁹⁶.
 - **Aggiornamento convalidato**

Se si utilizza l'opzione **Convalidato** viene effettuata una serie di operazioni;

 - a. L'Aggiornamento guidato controlla la quantità di RAM disponibile nell'unità di controllo, necessaria per archiviare temporaneamente i nuovi file BIN. Se la memoria disponibile è insufficiente, viene richiesto all'utente di effettuare l'aggiornamento in modalità non in linea o di annullare l'operazione.
 - Se è selezionata l'opzione Non in linea IP Office viene riavviato in modalità non in linea. In alcuni casi può essere necessario utilizzare l'opzione **Aggiorna** nell'Aggiornamento guidato per potersi riconnettere dopo il riavvio. A questo punto è possibile provare a eseguire nuovamente la verifica dell'aggiornamento per ricontrollare la quantità di memoria RAM disponibile per il trasferimento dei file BIN. Se la memoria è ancora insufficiente, è possibile scegliere di effettuare un aggiornamento non convalidato oppure annullare l'operazione.
 - b. I file .bin necessari vengono trasferiti nel sistema e archiviati nella memoria temporanea.
 - c. Se sono state selezionate, vengono eseguite le operazioni di backup e caricamento dei file di sistema.
 - d. Una volta completati tutti i trasferimenti dei file, l'Aggiornamento guidato confermerà se è possibile procedere con l'aggiornamento. Selezionare **Sì** per continuare. L'unità di controllo si riavvia effettuando prima l'upgrade. Quindi, passa a eseguire l'upgrade dei moduli di espansione esterni.
 - **Aggiornamento non convalidato**

Questo metodo di aggiornamento è consigliabile solo se strettamente necessario. È richiesto solo per i sistemi IP Office con software precedente alla versione 2.1 e deve essere effettuato utilizzando un PC di IP Office Manager e un indirizzo IP fisso ubicato nella stessa sottorete e nello stesso segmento della rete LAN di IP Office. Durante l'aggiornamento, le unità e i moduli eliminano il software corrente e richiedono un nuovo file del software a IP Office Manager.
7. Al termine dell'upgrade, controllare che l'Upgrade guidato indichi che le unità e i moduli selezionati sono stati sottoposti a upgrade. In alcuni casi è necessario selezionare **Aggiorna** per aggiornare la visualizzazione all'interno.
8. Ripetere la procedura se necessario.

13.12.2 Upgrade locale della scheda SD di sistema mediante Manager

La procedura seguente può essere usata se si dispone di accesso fisico all'unità di controllo IP500 V2. Questo metodo può essere utilizzato con un riavvio temporizzato e prevede l'upgrade della scheda durante il normale orario di servizio seguito da un riavvio fuori orario di servizio.

Se la scheda viene usata per Embedded Voicemail, questo servizio non sarà disponibile durante l'arresto della scheda.

- **! AVVERTENZA:** Leggere e comprendere tutti i [prerequisiti di upgrade](#)^{D152} prima di effettuare l'upgrade dei sistemi.

Per eseguire l'upgrade di una scheda SD di sistema mediante un PC

1. [Arrestare la scheda di memoria SD di Sistema](#)^{D164} e rimuoverla dall'unità di controllo.
2. Seguire la procedura di [ricreazione di una scheda SD](#)^{D153}. Questa operazione sovrascriverà i file del software sulla scheda con i file disponibili in IP Office Manager. La procedura richiede circa 20 minuti.
 - Il processo non interessa i file di configurazione, gli annunci e i messaggi di Embedded Voicemail o i file dei dati SMDR temporanei esistenti.
3. Al termine della procedura di ricreazione, reinserire la scheda nello slot per **schede SD di sistema** dell'unità di controllo.
4. Tramite IP Office Manager, selezionare **File | Advanced | Reboot (File | Avanzate | Riavvio)**.
5. Nel menu **Seleziona IP Office** selezionare il sistema IP500 V2 e fare clic su **OK**.
6. Selezionare il tipo di riavvio da eseguire e fare clic su **OK**.
7. Al riavvio del sistema, verranno caricati i nuovi file del software nella cartella primary della scheda SD di sistema.

13.12.3 Aggiornamento tramite una scheda SD opzionale

È possibile utilizzare il PC in cui è in esecuzione IP Office Manager per caricare tutti i file operativi su una scheda SD. Sono inclusi il firmware per il sistema di base, i file del firmware dei telefoni e i file per la posta vocale incorporata. Se la scheda contiene file di configurazione, messaggi e prompt, non verranno eliminati da questo processo.

- **! AVVERTENZA:** Leggere e comprendere tutti i [prerequisiti di upgrade](#)¹⁹² prima di effettuare l'upgrade dei sistemi.

Upgrade mediante l'aggiornamento della scheda SD opzionale

1. Arrestare la scheda SD opzionale e rimuoverla dal sistema. Vedere [Arresto/rimozione della scheda di memoria](#)¹⁶⁴.
2. Seguire la procedura di [ricreazione di una scheda SD](#)¹⁵³. Questa operazione sovrascriverà i file del software sulla scheda con i file disponibili in IP Office Manager. La procedura richiede circa 20 minuti.
3. Reinserire la scheda SD opzionale nell'apposito slot.
4. Copiare i file dalla scheda SD opzionale alla scheda SD di sistema. Vedere [Caricamento del software da una scheda SD opzionale](#)¹⁶¹.
5. Riavviare il sistema. Vedere [Riavvio di un sistema](#)¹⁷⁷.

13.12.4 Upgrade mediante IP Office Web Manager

Avaya rende disponibili vari pacchetti per l'upgrade da utilizzare in IP Office Web Manager. Una volta decompressi su un PC locale, è possibile eseguire il processo descritto in basso per eseguire l'upgrade del sistema.

- **! AVVERTENZA:** Leggere e comprendere tutti i [prerequisiti di upgrade](#)¹⁹² prima di effettuare l'upgrade dei sistemi.

Per eseguire l'upgrade di un sistema mediante IP Office Web Manager


1. Effettuare l'accesso a [IP Office Web Manager](#)⁷⁸.
 - a. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser. Selezionare **IP Office Web Manager**. In alternativa, immettere `https://<indirizzo_IP>:8443/WebMgmtEE/WebManagement.html`.
 - b. Immettere un nome utente e una password amministratore, quindi fare clic su **Accedi**.
2. Decomprimere i file di upgrade in una cartella nel PC client.
3. Fare clic su **Azioni** e selezionare **Upgrade**.
4. Fare clic su **Configura percorso**.
5. Selezionare la cartella che contiene i file di upgrade non decompressi e fare clic su **Apri**.
6. Fare clic su **Avvia upgrade**.


13.13 Scambio dei numeri di interno

Anche se l'esempio di seguito mostra 2 utenti nello scambio degli interni, il metodo illustrato può essere utilizzato per scambiare più utenti all'interno della configurazione e rendere effettivi tali scambi dopo una sola unione delle modifiche alla configurazione.

Scambio dei numeri di interno

In questo esempio, l'Utente A (202) e l'Utente B (203) desiderano scambiare i propri interni.

1. Caricare la configurazione IP Office e selezionare  **Interno**.
2. Individuare l'interno impostando **Interno base** su **202**, ovvero stabilendo una corrispondenza con il numero di interno dell'Utente A.
 - Se il riquadro gruppi è visibile (**Visualizza | Riquadro gruppi**) in IP Office Manager, esso mostra i dettagli dell'interno (ID, modulo, porta e interno base).

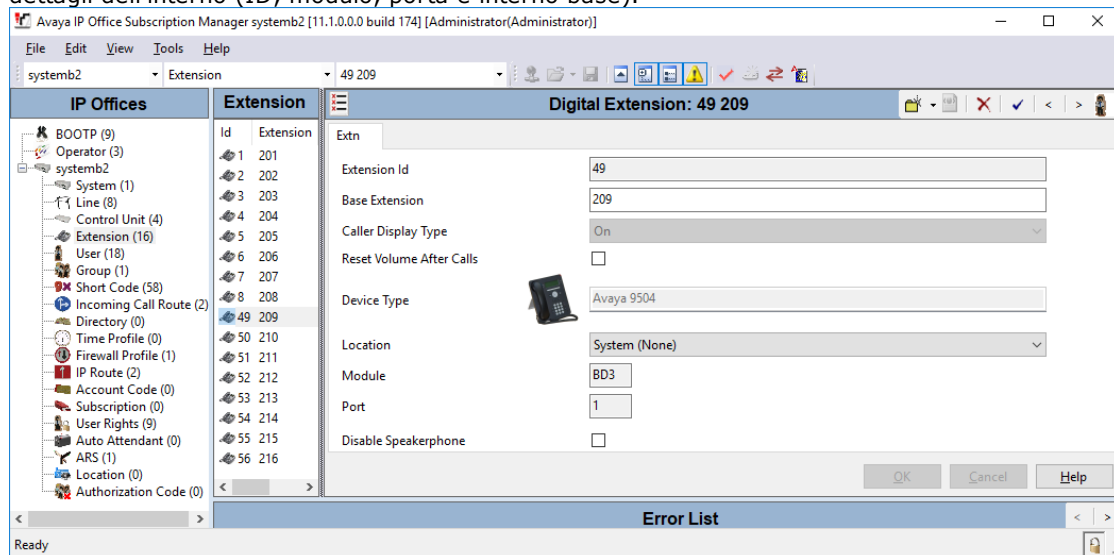


3. Selezionare l'interno desiderato e modificare la relativa impostazione **Interno base** su **203**, ovvero stabilire ora una corrispondenza con il numero di interno dell'Utente B. Se è impostato per convalidare le modifiche, IP Office Manager avvisa che la modifica apportata determina un conflitto con l'impostazione Interno base di un altro interno. In questa fase, ignorare l'avviso. Fare clic su **OK**.
4. Individuare l'altro interno impostando **Interno base** su **203**, ovvero stabilendo una corrispondenza con il numero di interno dell'Utente B.
5. Selezionare l'interno desiderato e modificare la relativa impostazione **Interno base** su **202**, ovvero stabilire ora una corrispondenza con il numero di interno dell'Utente A. Se il riquadro errori è visibile (**Visualizza Riquadro errori**), controllare che al suo interno sia scomparso qualsivoglia avviso inerente a conflitti fra gli interni. Fare clic su **OK**.
6. Salvare nuovamente la configurazione sul sistema IP Office.
7. Per ciascun interno, comporre il codice breve di disconnessione impostato sul sistema IP Office. Per impostazione predefinita, è ***36**.
 - Gli utenti eventualmente impostati su **Login forzato** dovranno completare la procedura di accesso al nuovo interno utilizzando il codice di login loro assegnato.

13.14 Installazioni di telefoni esterni all'edificio

Di seguito vengono illustrati gli unici scenari supportati in cui è possibile collegare al sistema IP Office interni e dispositivi cablati esterni all'edificio principale. In questi scenari, è necessario aumentare la protezione tramite una messa a terra di protezione e limitatori di sovracorrente.

• **⚠ AVVERTENZA**

Aumentando la protezione, il rischio di danni non viene completamente neutralizzato, ma soltanto ridotto. Convienne tenere separati i cavi di diverso tipo,

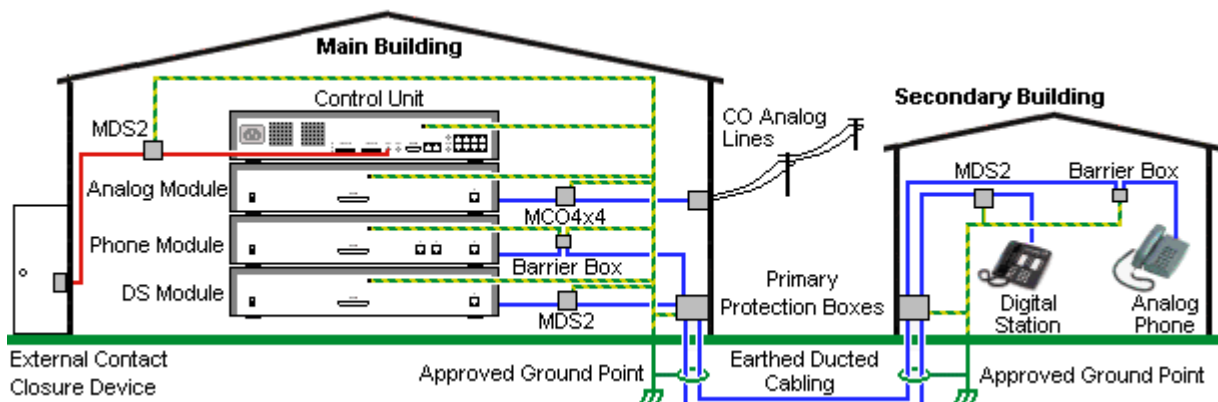

- Sono supportate solo le porte sui moduli di espansione esterni di IP Office. La connessione esterna all'edificio alle porte sulle schede di base nell'unità di controllo non è supportata.
- ad esempio linee del trunk, interni telefonici, cavi per la messa a terra e di alimentazione.
- Tutti i cavi tra un edificio e l'altro devono essere inseriti in canaline messe a terra. Idealmente le canaline dovrebbero essere interrato.
- È necessario aggiungere una centralina di ingresso nel punto in cui i cavi entrano nell'edificio. La protezione dovrebbe coprire tre punti (tip, ring e terra). Si tratta di solito della protezione dei tubi dei gas fornita dall'azienda telefonica locale. Il cavo di messa a terra deve essere sufficientemente spesso da gestire tutte le linee colpite contemporaneamente da un attacco indiretto.

Tipo di connessione	Tipo di dispositivo di protezione	Requisito
Interni telefonici analogici Soltanto le porte del modulo di espansione esterna per telefoni (POT ²⁸⁸ o PHONE ²⁸⁸).	Dispositivo di isolamento IP Office Barrier Box²⁰² Supporta un solo collegamento e un massimo di 16 collegamenti su qualsiasi modulo di espansione.	<ul style="list-style-type: none"> • Il collegamento tra il modulo di espansione esterno e il telefono deve essere effettuato installando un limitatore di sovracorrente su ogni estremità e utilizzando il punto di protezione principale in ogni edificio. • I dispositivi IROB, l'unità di controllo e il modulo di espansione esterna di IP Office devono essere collegati al punto di messa a terra di protezione nel loro edificio.
Interni telefonici DS	ITW Linx MDS2²⁰¹ Supporta un massimo di 4 collegamenti. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146E.	<ul style="list-style-type: none"> • Il collegamento tra gli edifici deve essere effettuato utilizzando canaline messe a terra e preferibilmente interrate. Il cavo non deve essere esposto in alcun punto.
Trunk analogici	ITW Linx MCO4x4²⁰¹ Supporta un massimo di 4 linee a 2 cavi. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146C.	Per le installazioni nella Repubblica Sud Africa è necessario aggiungere un dispositivo di protezione da sovratensione ai trunk analogici. Si consiglia di aumentare la protezione dei trunk analogici in entrata anche nelle altre ubicazioni con rischio di esposizione a fulmini.
Commutazione uscita esterna	ITW Linx MDS2²⁰¹ Supporta un massimo di 4 collegamenti. Questo dispositivo era chiamato Avaya 146E.	I collegamenti tra la porta Ext O/P di IP Office e un dispositivo di relè esterno devono essere muniti di un limitatore di sovratensione. Se si utilizza MDS2 nella porta Ext O/P, utilizzare solo i jack Line 1 (Linea 1) ed Equipment 1 (Apparecchiatura 1), non utilizzare i jack Line 2 (Linea 2) ed Equipment 2 (Apparecchiatura 2).


I prodotti towerMAX sono forniti da ITWLinx (<http://www.itwlinx.com>).



13.14.1 Telefoni DS


Se si ha l'esigenza di disporre di interni telefonici digitali in un altro edificio, è necessario utilizzare dispositivi di protezione IROB (In-Range Out-Of-Building, campo esterno all'edificio). Per i telefoni collegati alle porte DS di IP Office, il dispositivo supportato fornito da ITWLinx è un modulo towerMAX DS/2. In passato il dispositivo IROB veniva venduto con il nome Avaya 146E IROB.

Il dispositivo di protezione deve essere installato in conformità alle istruzioni fornite con il dispositivo. I punti di messa a terra dell'unità di controllo IP Office e di eventuali moduli di espansione esterni devono essere collegati a un messa a terra di protezione tramite un cavo 18AWG con rivestimento verde e giallo.

Di solito, le 2 porte RJ45 EQUIPMENT IROB sono collegate direttamente alle 2 porte RJ45 LINE. Ciò consente di utilizzare il cablaggio strutturato RJ45 con i pin 4 e 5 senza dover cablare nuovamente due connessioni DS. Ciascuna di queste porte può comunque essere usata per il collegamento di un secondo interno con i pin 3 e 6.

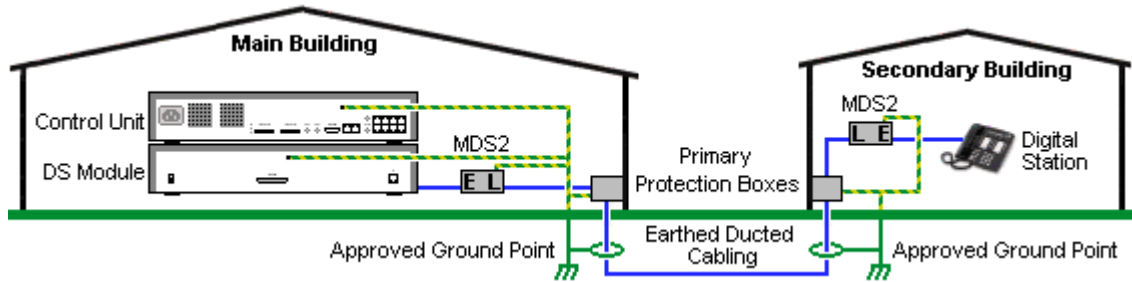


LINEA	Segnale	EQUIPMENT
RJ45 	1 Non in uso.	1 RJ45 
	2 Non in uso.	2
	3 Squillo II (Opzionale)	3
	4 Squillo I	4
	5 Tip I	5
	6 Tip II (Opzionale)	6
	7 Non in uso.	7
	8 Non in uso.	8

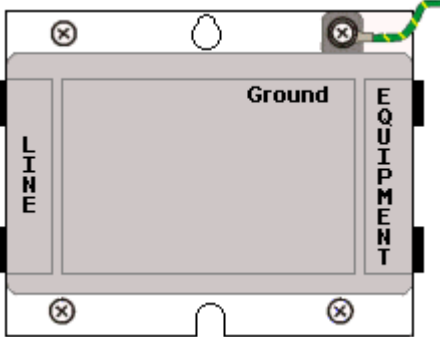

13.14.2 Finestra Isolatore telefono analogico

Quando si installano estensioni per telefoni analogici in un immobile diverso, è necessario fare uso di ulteriori attrezzature protettive quali IP Office Phone Barrier Boxes e connessioni con protezione di terra.

- **⚠ ATTENZIONE**
Le porte PHONE (POT) sulla parte frontale delle unità di controllo non devono essere usate per estensione esterne all'immobile principale.
- Si devono usare le scatole di protezione specifiche per IP Office. Questi moduli sono stati concepiti appositamente per i voltaggi di emissione dei segnali usati dal sistema IP Office:
 - Con i moduli di telefono V1 si devono usare le Phone Barrier Boxes IP Office.
 - Con i moduli di telefono V2 si devono usare le Phone Barrier Boxes V2 IP Office.
 - L'uso di scatole di protezione per telefono analogico di altro tipo è proibito.
- Quando è necessario usare più di tre scatole per immobile queste devono essere montate a muro utilizzando un [Barrier Box rack mounting kit](#)²⁰³.
- Per ogni modulo di telefono si può usare un massimo di 16 scatole.
- La Phone Barrier Box non connette il distributore di suoneria nei moduli Phone V1.

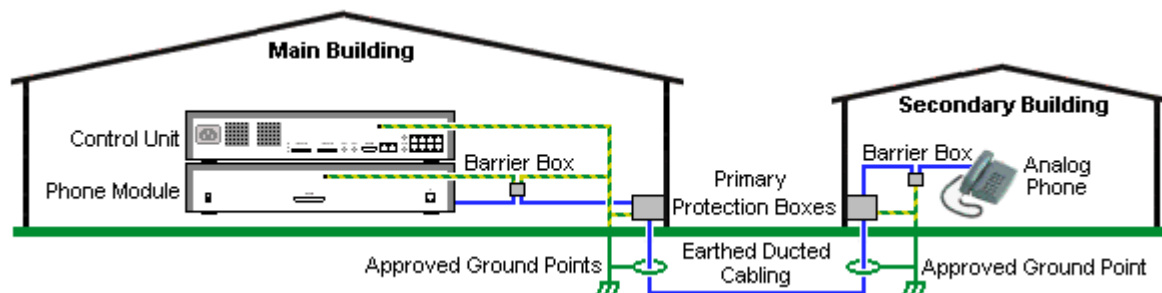

Immobile principale	Barrier Box	Immobile secondario
<ul style="list-style-type: none"> • RJ11 Collegare alla porta PHONE (POT) sul modulo del telefono utilizzando il cavo fornito con la scatola di protezione. • RJ45 Collegare la scatola di protezione dell'immobile secondario tramite la protezione principale di entrambi gli immobili. 		<ul style="list-style-type: none"> • RJ11 Collegare al telefon analogico. Cavo non fornito. • RJ45 Dall'immobile principale tramite la protezione principale di entrambi gli immobili.
<ul style="list-style-type: none"> • Vite centrale Collegare alla terra di protezione dell'immobile principale (o al terminale di terra del Barrier Box Rack Mounting Kit). Utilizzare un cavo 18AWG (minimo) con guaina verde e gialla. • Vite di destra Collegare al punto di terra sul module del telefono utilizzando il cavo di terra fornito con la scatola di protezione. 		<ul style="list-style-type: none"> • Vite centrale Collegare alla terra di protezione dell'immobile principale. Utilizzare un cavo 18AWG (minimo) con guaina verde e gialla. • Vite di destra Non in uso.


1. I cavi seguenti devono essere mantenuti separati e non avvolti nella stessa bobina:
 - Cavi di terra dalla scatola di protezione ai moduli del telefono.
 - Cavi interni, ad esempio estensioni che vanno direttamente ai moduli del telefono.
 - Cavi che dai telefoni esterni vanno direttamente alla scatola di protezione.

IP Office Barrier Boxes	Codice SAP
<p>Phone Barrier Box (81V) Utilizzare con module Phone V1. Include il cavo da RJ45 a RJ11 e un cavo di terra funzionale.</p>	700293897
<p>Phone Barrier Box V2 (101V) Utilizzare con module Phone V2. Include il cavo da RJ45 a RJ11 e un cavo di terra funzionale.</p>	700385495
<p>Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento</p>	700293905


13.14.3 Dispositivi di isolamento con montaggio su rack

Se utilizzati in un numero superiore a 3, i dispositivi di isolamento telefonico devono essere installati mediante montaggio su rack. Il kit di montaggio su rack dei dispositivi di isolamento (codice SAP 700293905) supporta fino a 8 dispositivi di isolamento telefonico.

1. Svitare le due viti disposte diagonalmente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di isolamento, quindi utilizzare le viti medesime per ricollegare il dispositivo alla striscia per il montaggio su rack.
2. Ogni dispositivo di isolamento è fornito assieme a un cavo di terra verde collegato con la vite di terra funzionale. Rimuovere il cavo e gettarlo. Collegare il cavo di terra verde/giallo alla vite di terra protettiva posta al centro dell'apposito punto, sul retro del dispositivo di isolamento.

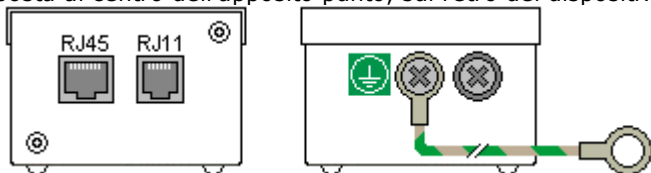

3. La striscia per il montaggio su rack presenta dei perni filettati M4 per la messa a terra. Tramite rondelle e dadi M4, collegare l'altra estremità del cavo di terra del dispositivo di isolamento al perno filettato posto sul lato corrispondente della striscia per il montaggio su rack.

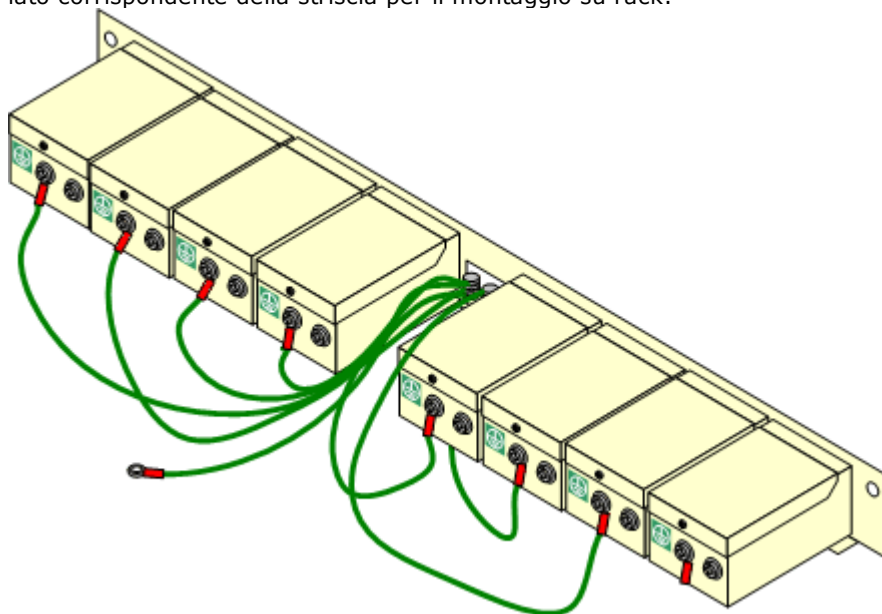

4. Utilizzare il cavo 14AWG con il rivestimento verde e giallo per collegare uno dei perni per la messa a terra alla messa a terra di protezione dell'edificio.
5. Utilizzare il cavo 14AWG con il rivestimento verde e giallo per collegare l'altro perno per la messa a terra al modulo del telefono.
6. Controllare che i seguenti cavi non siano instradati nello stesso fascio:
 - Cavo di terra dal dispositivo di isolamento al modulo del telefono.
 - Cavi interni, ovvero cavi diretti al modulo del telefono.
 - Cavi che dai telefoni esterni vanno direttamente alla scatola di protezione.

13.15 Uso della porta di output esterno

Tutte le unità di controllo di IP Office sono munite di una porta O/P esterna. La porta è contrassegnata come EXT O/P ed è situata sul retro dell'unità di controllo vicino alla presa di ingresso dell'alimentazione.

La porta può essere utilizzata per controllare un massimo di due dispositivi esterni, come i commutatori a relè di un sistema di controllo degli accessi. Questi commutatori vengono generalmente usati per attivare relè nei sistemi di controllo degli accessi. I commutatori comunque possono essere usati anche per altre applicazioni, a condizione che vengano soddisfatti i criteri di corrente massima, tensione e protezione necessaria.

I commutatori possono essere aperti, chiusi o chiusi ad intermittenza (chiusi per 5 secondi e poi aperti). Questo obiettivo può essere raggiunto in più modi:

- Tramite i codici funzione di IP Office
- Attraverso l'opzione **Rilascia porta** in IP Office SoftConsole.
- Tramite l'operazione **Apri porta** in Voicemail Pro.

Codici brevi predefiniti

Di seguito vengono illustrati i codici funzione predefiniti della configurazione di IP Office utilizzati per il controllo dei commutatori di uscita esterni. Utilizzano le funzioni del codice funzione Relè attivato (chiuso), Relè disattivato (aperto), Impulso relè.

Stato	Commutatore 1	Commutatore 2
Chiuso	*39	*42
Apri	*40	*43
Impulsi	*41	*44


13.15.1 Collegamento delle porte

Queste porte sono presenti sul retro di tutte le unità di controllo IP Office. Vengono utilizzate per il collegamento ai relè di commutazione esterni. La porta utilizza una presa jack stereo standard da 3,5 mm per la connessione.

IP Office è in grado di aprire (alta resistenza), chiudere (bassa resistenza) o aprire ad impulsi (chiuso per 5 secondi, poi aperto) due commutatori nella porta. Ciascuno dei due commutatori può essere azionato singolarmente. I commutatori attivano i relè esterni nei sistemi come i sistemi di apertura degli sportelli.

• ATTENZIONE:

Nelle installazioni in cui la porta è collegata a un dispositivo esterno all'edificio, il collegamento deve essere effettuato tramite un limitatore di sovratensione MDS2 ed è necessario anche collegare l'unità di controllo IP Office a una messa a terra di protezione. Se si utilizza MDS2 nella porta Ext O/P, utilizzare solo i jack Line 1 (Linea 1) ed Equipment 1 (Apparecchiatura 1), non utilizzare i jack Line 2 (Linea 2) ed Equipment 2 (Apparecchiatura 2).

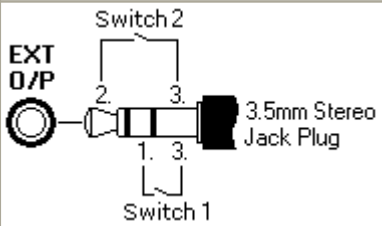O/P esterna	Fissa	Descrizione
	1	Commutatore 1.
	2	Commutatore 2.
	3	0 Volt (terra/chassis)

- Capacità di commutazione: 0,7 A.
- Tensione massima: 55 V CC.
- Resistenza stato attivo: 0,7 ohm
- Corrente di cortocircuito: 1A.
- Capacità elettrica del circuito di inversione: 1,4 A.
- Assicurarsi che i pin 1 e 2 abbiano sempre una tensione positiva rispetto al pin 3.

Le prese audio jack stereo da 3,5 mm vengono vendute spesso come parte di moduli chiusi e già cablati. Può tuttavia essere necessario utilizzare un multimetro per determinare le connessioni dei cavi dalla presa disponibile. Di solito il 3 (comune ad entrambi i relè) è il cavo schermato.

13.16 SNMP

Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo standard di rete che consente di monitorare e gestire i dispositivi di dati in una rete. È possibile integrare un agente SNMP nei dispositivi di rete, come router e hub. Le applicazioni per la gestione SNMP (ad esempio CastleRock o HP OpenView) possono comunicare con i dispositivi.

IP Office 2.0 e versioni successive supportano la comunicazione SNMP. Le modalità di comunicazione sono le seguenti:

- **Polling:**

Alcune applicazioni SNMP (denominate "manager") inviano messaggi di polling alla rete e consentono di registrare le risposte su qualsiasi dispositivo abilitato per SNMP (denominati "agenti"). Ciò consente all'applicazione di creare una mappa di rete e di emettere allarmi se i dispositivi precedentemente presenti non rispondono.

- La maggior parte delle applicazioni per la gestione SNMP è anche in grado di effettuare il semplice polling dell'indirizzo IP per individuare i dispositivi non abilitati per SNMP. Questo metodo di polling non identifica però il tipo di dispositivo o altre informazioni.
- Il polling SNMP comprende i dettagli dei dispositivi che rispondono. Ad esempio, la risposta di un'unità di controllo IP Office comprende il tipo di unità di controllo, il livello software, le informazioni sulla tabella di indirizzamento, il tempo di attività, ecc.

- **Trap:**

Quando si verificano determinati eventi, l'agente SNMP dei dispositivi, chiamato "trap" di SNMP, può inviare i dettagli dell'evento a SNMP Manager. Questi trap vengono chiamati trap SNMP. I dettagli vengono poi visualizzati nel registro eventi di SNMP Manager. È possibile configurare la maggior parte delle applicazioni di gestione SNMP in modo che rilascino avvisi aggiuntivi in risposta a determinati trap.

- **Gestione:**

Alcuni agenti SNMP supportano la gestione dei dispositivi e le modifiche della configurazione per mezzo dell'interfaccia di gestione SNMP. Non supportata da IP Office.

Il funzionamento di IP Office SNMP è stato verificato con Castle Rock SNMPc-EE 5.1.6c e HP OpenView Network Node Manager 6.41.

Informazioni disponibili tramite SNMP

Come descritto sopra, le informazioni SNMP possono subire il polling dall'applicazione SNMP o essere ricevute in seguito all'invio da parte di IP Office di informazioni di trap SNMP.

Anche se i file **.mib** non vanno modificati, possono essere letti mediante un editor di testo e contengono descrizioni di tutti i diversi oggetti informativi soggetti a polling o che possono essere inviati e le informazioni che ciascun oggetto includerà. Per un elenco dei file **.mib** vedere [Installazione dei file MIB di IP Office](#)²⁰⁷. Gli oggetti **NOTIFICATION-TYPE** sono quelli usati per i [trap SNMP](#)²⁰⁸ gli altri tipi di oggetti sono quelli soggetti a [polling](#)²⁰⁹.

13.16.1 Installazione dei file MIB di IP Office

Per ottimizzare le comunicazioni tra un agente SNMP e un'applicazione SNMP Manager, SNMP Manager deve caricare i file MIB (Management Information Base) specifici per il dispositivo agente SNMP e le relative funzioni. I file MIB contengono dettagli relativi alle informazioni che può fornire l'agente e ai trap che può inviare. Per ulteriori informazioni sulla struttura dei file MIB di IP Office, sui gruppi MIB nei file e sui trap degli eventi, consultare il "Manuale di installazione di IP Office".

I file MIB necessari per IP Office sono inclusi nel DVD di IP Office nella cartella **\AdminCD\snmp_mibs**. I file effettivamente necessari e il metodo di caricamento dipendono dall'applicazione SNMP Manager utilizzata. Le informazioni seguenti si riferiscono alle due applicazioni SNMP Manager collaudate.

HP Open View Network Node Manager

1. Copiare i seguenti file MIB nella cartella dei file MIB dell'applicazione.

	File MIB	Origine
a.	rfc2737-entity-mib.mib	in snmp_mibs\standard del CD di installazione di OpenView.
b.	avayagen-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
c.	ipo-prod-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
d.	ipo-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
e.	inet-address-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
f.	rfc2213-integrated-services-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\standard sul CD di installazione OpenView.
es.	diffserv-dscp-tc.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
h.	diffserv-mib-hpov.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
i.	ipo-phones-mib.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.

2. Avviare la console di OpenView Network Node Manager.
3. Selezionare Opzioni e Carica/scarica MIB: SNMP.
4. Selezionare Carica, quindi selezionare tutti i file MIB elencati in precedenza.
5. Selezionare Compila.

CastleRock SNMPc versione 5.1.6c e precedenti

1. Copiare i seguenti file MIB nella cartella dei file MIB dell'applicazione, solitamente C:\Programmi\SNMPc Network Manager\mibfiles.

	File MIB	Origine
a.	ENTITY-MIB	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
b.	AVAYAGEN-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
c.	IPO-PROD-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
d.	IPO-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.
e.	INET-ADDRESS-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
f.	INTEGRATED-SERVICES-MIB	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
es.	DIFFSERV-DSCP-TC.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
h.	DIFFSERV-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\Standard sul DVD delle applicazioni di IP Office.
i.	IPO-PHONES-MIB.mib	in \AdminCD\snmp_mibs\IPOffice sul DVD delle applicazioni di IP Office.

2. In SMNPc selezionare Config | Database MIB.
3. Selezionare Aggiungi, quindi scegliere tutti i file MIB elencati in precedenza nell'ordine indicato.

CastleRock SNMPc V5.0.1

Le istruzioni per l'installazione MIB fornite in precedenza sono applicabili a CastleRock SNMPc V5.0.8 e versioni successive. Per V5.0.1 di CastleRock SNMPc, completare la seguente procedura:

1. Copiare tutti i file MIB di IP Office e i file MIB standard dal DVD delle applicazioni per l'amministratore di IP Office alla directory dei file MIB di SNMPc.
2. Nella directory dei file MIB di SNMPc, aprire i file STANDARD.mib e SNMPv2-SMI.mib in Notepad.
3. Nel file SNMPv2-SMI.mib individuare la definizione di zeroDotZero e copiarla negli appunti.
4. Nel file STANDARD.MIB, individuare la sezione the SNMPv2-SMI e incollare la definizione di zeroDotZero dagli appunti prima della fine della sezione (subito prima di END).
5. Salvare il file STANDARD.MIB modificato.
6. Aggiungere il file MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB.mib al database MIB seguendo le istruzioni fornite nella guida all'installazione di IP Office.
7. Aggiungere tutti i file MIB elencati nelle istruzioni fornite nella guida all'installazione di IP Office nell'ordine indicato.
8. Compilare i file MIB pronti all'uso.

Il motivo è il seguente: IPO-PHONES-MIB.mib si basa su DIFFSERV-MIB.mib per la definizione della convenzione di testo di IndexInteger. A DIFFSERV-MIB serve la definizione della convenzione di testo zeroDotZero, che di solito viene definita in SNMPv2-SMI.mib. Se però si include SNMPv2-SMI.mib nell'elenco di compilazione del file MIB, vengono generati errori a causa dei conflitti con le presunte definizioni interne in SNMPc e la sezione SNMPv2-SMI del file STANDARD.mib. Per risolvere questo problema, è necessario inserire la definizione necessaria di zeroDotZero nella sezione SNMPv2-SMI del file STANDARD.mib.

13.16.2 Attivazione del supporto di SNMP e polling

Per consentire all'unità di controllo IP Office di essere rilevata e sottoposta a polling dal programma di gestione SNMP, l'agente SNMP deve essere abilitato e posizionato nella stessa comunità di lettura del programma di gestione SNMP.

1. All'interno di IP Office Manager, visualizzare la configurazione dell'unità di controllo.
2. Fare doppio clic su **Sistema** nel pannello Struttura configurazione, quindi selezionare la scheda SNMP.
3. Selezionare **SNMP abilitato**.
4. Nel campo Porta SNMP, inserire il numero di porta UDP utilizzato dall'agente SNMP di IP Office per ascoltare il traffico SNMP e rispondere conformemente. Il valore predefinito standard è 161.
5. In **Comunità (sola lettura)**, inserire la comunità di appartenenza del dispositivo per l'accesso alle funzioni di lettura. Il nome di questa comunità deve corrispondere a quello utilizzato dal programma di gestione SNMP durante l'invio di richieste al dispositivo. La comunità pubblica è usata di frequente per stabilire una comunicazione, quindi modificata (sia sul lato dell'agente che del programma di gestione SNMP) a scopi di sicurezza.
6. Fare clic su **OK**.
7. Inviare nuovamente la configurazione a IP Office, quindi selezionare il riavvio.
8. A seguito del riavvio di IP Office, il programma di gestione SNMP deve essere in grado di rilevare l'unità di controllo.
9. La risposta dell'unità di controllo includerà dettagli concernenti il tipo di unità di controllo e il livello corrente del software di base.

13.16.3 Attivazione dell'invio di trap SNMP

All'interno di IP Office Manager, visualizzare la configurazione dell'unità di controllo.

1. Fare doppio clic su **Sistema** dal pannello della struttura di configurazione per selezionare la scheda **Eventi di sistema**.
2. Verificare che l'opzione **SNMP abilitato** sia selezionata e configurare le altre impostazioni richieste per la sezione Configurazione dell'agente SNMP.
3. Fare clic sulla scheda Allarmi.
4. Fare clic su **Aggiungi...** e selezionare **Trap** come tipo di nuovo allarme. È possibile aggiungere fino a 2 trap SNMP, ciascuno con diverse impostazioni di destinazioni e allarmi.
 - **Indirizzo server**
Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio completo del PC che esegue l'applicazione del programma di gestione SNMP.
 - **Porta**
Inserire la porta alla quale inviare i messaggi trap. Questa è la porta UDP utilizzata da IP Office per inviare i messaggi trap SNMP. Il valore predefinito è 162.
 - **Comunità**
Impostare la comunità utilizzata dall'agente e dal programma di gestione SNMP. La comunità pubblica è usata di frequente per stabilire una comunicazione, quindi modificata (sia sul lato dell'agente che del programma di gestione SNMP) a scopi di sicurezza.
 - **Formatta**
L'opzione predefinita da utilizzare è IP Office. SMGR viene utilizzato solo quando il sistema viene gestito tramite Avaya SMGR.
 - **Livello di gravità minimo**
Impostare la gravità dell'allarme o un valore superiore per gli allarmi da inviare.
5. Selezionare gli **eventi** da inviare.
6. Fare clic su **OK**.
7. Inviare nuovamente la configurazione a IP Office, quindi selezionare il riavvio.

13.17 Aggiornamento dei file di sistema da Manager

In questo processo verranno copiati tutti i file di sistema non presenti nella scheda SD e i file con una versione diversa rispetto a quella dei file già presenti nella scheda. Questa procedura può essere utilizzata per aggiornare i contenuti della scheda se si sospetta che manchino alcuni file.

Questa procedura non è supportata come metodo di upgrade. Utilizzarla solo con la versione di IP Office Manager che corrisponde al software già eseguito dal sistema.

- **Admin Lite non supportato**

Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

Per eseguire l'upgrade di un sistema mediante il programma di gestione dei file incorporato

1. Utilizzando IP Office Manager selezionare **File | Avanzate | Gestione file incorporata**.
2. Usando il menu **Seleziona IP Office**, selezionare il sistema IP Office.
3. Sono visualizzati i contenuti file delle schede di memoria.
4. Selezionare **File | Esegui backup di file di sistema**. Il contenuto della cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema verrà copiato sulla cartella **/backup**. La procedura richiede circa 6 minuti.
5. Selezionare **File | Upload System Files (File | Carica file di sistema)**. I file di sistema disponibili in IP Office Manager verranno caricati nella cartella **/primary** sulla scheda SD di sistema. Inclusi i file del software di IP Office e i file dei prompt di Embedded Voicemail. Non include il firmware del telefono e i file binari. A seconda dei file da aggiornare, questa procedura può richiedere fino a 40 minuti.

13.18 Tasto di reimpostazione

Le unità di controllo IP500 V2 dispongono di un pulsante **reimpostazione**. Se il tasto viene premuto durante l'accensione dell'unità di controllo, l'avvio viene interrotto fino al rilascio del tasto. L'effetto della pressione del tasto durante il normale funzionamento dipende da quanto a lungo rimane premuto il tasto, e viene indicato dal LED delle CPU.

Premere (secondi)	LED della CPU	Azione	Riepilogo
Da 0 a 5.	Disattivato	Nessuno	Nessuna.
Da 5 a 10.	Arancione	Riavvio appena libero	Riavvia l'unità appena è libera con il nuovo blocco delle chiamate in entrata/uscita. L'operazione di riavvio con il tasto di reimpostazione viene memorizzata nello storico degli accessi.
Da 10 a 30.	Arancione lampeggiante	Cancela configurazione	Cancela la configurazione, il registro allarmi e lo storico degli accessi. Riavvia immediatamente l'unità, senza aspettare la fine delle chiamate in corso. Per informazioni più dettagliate, vedere Cancellazione della configurazione ¹⁸¹ .
Da 30 a 40.	Rosso	Cancela tutto.	Cancela la configurazione, il registro allarmi e il software di base. Per informazioni più dettagliate, vedere Cancellazione del software operativo . ²¹³
Oltre 40.	Verde lampeggiante	Nessuno	Nessuna.

13.19 Tasto AUX

Le unità di controllo IP500 V2 dispongono di un pulsante AUX. Il tasto può essere usato così:

- Se premuto nel corso del riavvio, l'unità di controllo [ignora di eseguire l'operazione](#)¹⁵¹ dalla cartella **/primary** della scheda SD di sistema.
- Se tenuto premuto per più di 5 secondi mentre il sistema è in esecuzione, l'unità di controllo viene arrestata per 10 minuti.








13.20 Manutenzione della porta RS232

La porta RS232 sul retro delle unità di controllo del sistema non viene generalmente utilizzata durante la configurazione di un sistema IP Office. Tuttavia, può essere utilizzata per eseguire vari processi di manutenzione.

-  **AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.




Processi di manutenzione della porta RS232

1. [Connessione via cavo alla porta RS232 e configurazione](#)  ²⁹⁰
2. [Impostazione della configurazione predefinita mediante il debug](#)  ¹⁸³
3. [Impostazione della configurazione predefinita mediante il caricatore di avvio](#)  ¹⁸⁴
4. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante la porta RS232](#)  ¹⁸⁷
5. [Configurazione delle impostazioni predefinite di sicurezza mediante il caricatore di avvio](#)  ¹⁸⁸
6. [Cancellazione del software di base mediante il debug](#)  ²¹⁴
7. [Cancellazione del software di base mediante il caricatore di avvio](#)  ²¹⁵

13.21 Cancellazione del software di base

Quando il firmware caricato dall'unità di controllo viene cancellato, l'unità di controllo inizia a inviare richieste BOOTP per ottenere i file del firmware sostitutivo. IP Office Manager può fungere da server BOOTP e rispondere alla richiesta dell'unità di controllo fornendo il file appropriato tra quelli installati in IP Office Manager.

A differenza delle altre unità di controllo, quando il firmware caricato da un'unità di controllo IP500 V2 viene cancellato, l'unità di controllo IP500 V2 ricerca il firmware sostitutivo sulle schede SD prima di ricorrere all'invio di richieste BOOTP a IP Office Manager.

-  Non eseguire queste procedure a meno che non sia assolutamente necessario. Il software IP Office può di solito essere aggiornato mediante IP Office Manager.¹⁹²
-  Questa procedura cancella il software operativo. Prima di tentare questa procedura, è necessario conoscere gli indirizzi MAC e IP del sistema, disporre di una copia di backup della configurazione e del file .bin corretto per il tipo di unità di controllo e il livello del software.
-  La presenza di un firewall che blocca TFTP e/o BOOTP interrompe il processo.

La procedura seguente deve essere eseguita su un PC con un indirizzo IP fisso collegato direttamente all'unità di controllo IP Office e con il sistema IP Office disconnesso dalla rete. Durante il processo, l'indirizzo IP predefinito dell'unità di controllo diventa un valore compreso tra l'intervallo da 192.168.42.1 a 192.168.42.10. Se ciò avviene, potrebbe essere necessario modificare la voce BOOTP in IP Office Manager in modo che corrisponda all'indirizzo usato dal sistema.

Opzioni del processo

1. [Cancellazione del software di base mediante il pulsante di reimpostazione](#)²¹³
Questo metodo causa anche l'impostazione predefinita della configurazione.
2. [Cancellazione del software di base mediante il debug](#)²¹⁴
3. [Cancellazione del software di base mediante il caricatore di avvio](#)²¹⁵

13.21.1 Cancellazione del software di base mediante il pulsante di reimpostazione

Leggere la nota e le avvertenze relative [alla cancellazione del software di base](#)²¹³ prima di utilizzare questo processo. Inoltre, leggere e prendere nota delle avvertenze relative [all'impostazione della configurazione predefinita](#)¹⁸¹ prima di utilizzare questo processo.

Per cancellare il software di base mediante il pulsante di reimpostazione

Utilizzare questo processo per riavviare il sistema, quando è libero. Una volta eseguito, il sistema blocca eventuali nuove chiamate in entrata o uscenti dopo il riavvio.

1. Eseguire IP Office Manager.
 - Nel menu **BOOTP** sia presente una voce corrispondente a indirizzo MAC, indirizzo IP e file .bin usati dal sistema. Solitamente, questa voce è creata automaticamente dopo il caricamento della configurazione da IP Office.
 - Se la voce non è presente, creare una nuova voce manualmente. I primi due dati possono essere trovati all'interno delle impostazioni Unità di controllo, nel file di configurazione. Quindi, chiudere e riavviare IP Office Manager.
 - In **File | Preferenze**, assicurarsi che IP Office Manager sia impostato su 255.255.255.255. Verificare inoltre che l'opzione **Abilita server BootP** sia selezionata.
 - Selezionare **Visualizza | Log TFTP**.
 - Controllare che il file .bin richiesto sia presente nella directory di lavoro di Manager.
2. Sul retro dell'unità di controllo, tenere premuto il pulsante **Reimposta** per un periodo compreso tra 30 e 40 secondi finché il LED **CPU** non cambia in rosso.
3. Quando il LED **CPU** diventa rosso, rilasciare il pulsante.
4. Il sistema cancella il software corrente e invia una richiesta BootP alla rete per il nuovo software.

13.21.2 Cancellazione del software di base mediante il debug

Leggere la nota e le avvertenze relative [alla cancellazione del software di base](#)²¹³ prima di utilizzare questo processo.



AVVERTENZA

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per cancellare il software di base mediante il debug

1. Eseguire IP Office Manager.
 - Nel menu **BOOTP** sia presente una voce corrispondente a indirizzo MAC, indirizzo IP e file .bin usati dal sistema. Solitamente, questa voce è creata automaticamente dopo il caricamento della configurazione da IP Office. .
 - Se la voce non è presente, creare una nuova voce manualmente. I primi due dati possono essere trovati all'interno delle impostazioni Unità di controllo, nel file di configurazione. Quindi, chiudere e riavviare IP Office Manager.
 - In **File | Preferenze**, assicurarsi che IP Office Manager sia impostato su 255.255.255.255. Verificare inoltre che l'opzione **Abilita server BootP** sia selezionata.
 - Selezionare **Visualizza | Log TFTP**.
 - Controllare che il file .bin richiesto sia presente nella directory di lavoro di Manager.
2. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE RS232 dell'unità di controllo IP Office.
 - a. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni della porta DTE RS232](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
 - b. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
 - c. Immettere **AT-DEBUG**. L'unità di controllo deve restituire come risposta la data e l'ora seguite da **Hello>** per indicare che è pronta ad accettare comandi.
3. Per cancellare la configurazione corrente nella memoria RAM, immettere **upgrade**.
4. IP Office elimina il software corrente e invia una richiesta BootP alla rete per il nuovo software. IP Office Manager risponde e avvia il trasferimento del software tramite TFTP.

13.21.3 Cancellazione del software di base mediante il caricatore di avvio

Leggere la nota e le avvertenze relative [alla cancellazione del software di base](#)²¹³ prima di utilizzare questo processo.

-  **AVVERTENZA**

Utilizzare la porta RS232 solo se assolutamente necessario e soltanto se non è possibile eseguire le azioni utilizzando IP Office Manager o IP Office Web Manager. In ogni caso, è importante verificare di avere a disposizione una copia di backup della configurazione del sistema.

Per cancellare il software di base mediante il caricatore di avvio

1. Eseguire IP Office Manager.
 - Nel menu **BOOTP** sia presente una voce corrispondente a indirizzo MAC, indirizzo IP e file .bin usati dal sistema. Solitamente, questa voce è creata automaticamente dopo il caricamento della configurazione da IP Office. .
 - Se la voce non è presente, creare una nuova voce manualmente. I primi due dati possono essere trovati all'interno delle impostazioni Unità di controllo, nel file di configurazione. Quindi, chiudere e riavviare IP Office Manager.
 - In **File | Preferenze**, assicurarsi che IP Office Manager sia impostato su 255.255.255.255. Verificare inoltre che l'opzione **Abilita server BootP** sia selezionata.
 - Selezionare **Visualizza | Log TFTP**.
 - Controllare che il file .bin richiesto sia presente nella directory di lavoro di Manager.
2. Collegare il cavo seriale al PC e alla porta DTE RS232 dell'unità di controllo IP Office.
 - a. Avviare il programma del terminale sul PC. Accertarsi che sia stato configurato come indicato in [Impostazioni della porta DTE RS232](#)²⁹⁰. Nella sessione HyperTerminal, le impostazioni correnti sono riepilogate nella parte inferiore della schermata.
 - b. Disporre le finestre del programma in modo che il programma del terminale e il registro TFTP di IP Office Manager siano visibili contemporaneamente.
 - c. Spegnerne l'alimentazione dell'unità di controllo IP Office.
 - d. Accendere l'unità di controllo e premere il tasto Esc ogni secondo, fino a ricevere un messaggio di Loader. Di seguito è riportato un esempio.


```
P12 Loader 2.4
CPU Revision 0x0900
```
 - e. Immettere **AT** (osservare le maiuscole). L'unità di controllo dovrebbe rispondere **OK**.
 - f. In caso contrario, controllare le impostazioni del programma del terminale e ripetere l'operazione descritta sopra.
3. Inserire **AT-X**. L'unità di controllo dovrebbe rispondere **Multi-Sector Erase**.
4. A questo punto l'unità di controllo richiede una copia del file .bin necessario. Per le unità di controllo IP500 V2, il file è contenuto sulla scheda SD di sistema. Per le altre unità di controllo, il file viene fornito da IP Office Manager e appare nel registro TFTP.
5. Se il file non viene trasferito, verificare che l'indirizzo IP visualizzato nel registro TFTP corrisponda alla voce BOOTP. Modificare la voce BOOTP, se necessario.
6. Il sistema si riavvia al termine dell'operazione.

13.22 Attivazione di IP Office Web Manager

Accedere al IP Office Web Manager attraverso l'indirizzo IP del sistema, quindi selezionare il collegamento **IP Office Web Manager**. Per poter utilizzare IP Office Web Manager, è necessario soddisfare una serie di criteri indicati di seguito. La maggior parte dei quali viene applicata automaticamente a un nuovo sistema installato con IP Office 8.0. Tuttavia, per i sistemi aggiornati a IP Office 8.0 o versioni successive, potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti.

Attivazione di IP Office Web Manager

1. I file di IP Office Web Manager devono essere presenti nella scheda SD del sistema. Questa operazione può essere eseguita in vari modi:
 - Scegliendo di includere questi file quando richiesto, [ricreando al contempo la scheda SD di IP Office](#)¹⁵³ mediante IP Office Manager.
 - Selezionando **Carica file di sistema** durante l'aggiornamento del sistema con IP Office Manager.
2. La sicurezza del sistema IP Office deve consentire il funzionamento di IP Office Web Manager:
 - Questa azione viene eseguita automaticamente per qualsiasi nuovo sistema installato con IP Office 8.0 o versioni successive.
 - Questa azione viene eseguita automaticamente per eventuali sistemi precedenti a IP Office versione 8.0 esistenti durante l'upgrade, se il sistema è impostato per l'utilizzo della password predefinita del sistema precedente a IP Office versione 8.0.
 - Per qualsiasi sistema aggiornato a IP Office 8.0 senza aver reimpostato la password predefinita:
 - In caso di utilizzo di IP Office Manager:
 1. Se questa operazione non è stata eseguita in precedenza, selezionare **Visualizza | Visualizzazione avanzata**.
 2. Selezionare **File | Avanzate | Cancella impostazioni di sicurezza (predefinito)**.
 3. Nella finestra di dialogo **Seleziona IP Office** selezionare il sistema richiesto e fare clic su **OK**.
 4. Immettere il nome utente **Administrator** e la password per l'account.
 5. IP Office Manager confermerà l'esito positivo o negativo dell'azione.
 - Configurare le [impostazioni di protezioni predefinite del sistema mediante un cavo DTE RS232](#)¹⁸⁵.

Capitolo 14.

Componenti di sistema


14. Componenti di sistema

Questa sezione descrive tutti i componenti integrabili in un'installazione IP Office.


- [Unità di controllo IP500 V2](#) ²¹⁹
- [Schede SD di sistema IP500 V2](#) ²²²
- [Schede di base IP500](#) ²²³
- [Schede figlie per trunk IP500](#) ²³⁷
- [Moduli di espansione esterni IP500](#) ²⁴⁴
- [Moduli di espansione IP400](#) ²⁵⁴
- [Kit di montaggio](#) ²⁶¹
- [Telefoni](#) ²⁶³
- [Moduli dei pulsanti telefono](#) ²⁶⁴
- [Applicazioni](#) ²⁶⁵
- [Sistemi operativi supportati](#) ²⁷⁴
- [Porte fisiche](#) ²⁷⁸
- [Sottoscrizioni](#) ²⁹¹
- [Compatibilità hardware/software](#) ²⁹⁴
- [Livelli PCS](#) ³⁰³
- [TAA](#) ³⁰³

14.1 Unità di controllo IP500 V2


Gli slot sono numerati da 1 a 4 (da sinistra verso destra). Possono essere utilizzati in qualsiasi ordine. Tuttavia, se si supera la capacità di un particolare tipo di scheda, la scheda nello slot più a destra viene disabilitata. L'unità non deve essere utilizzata con slot vuoti.

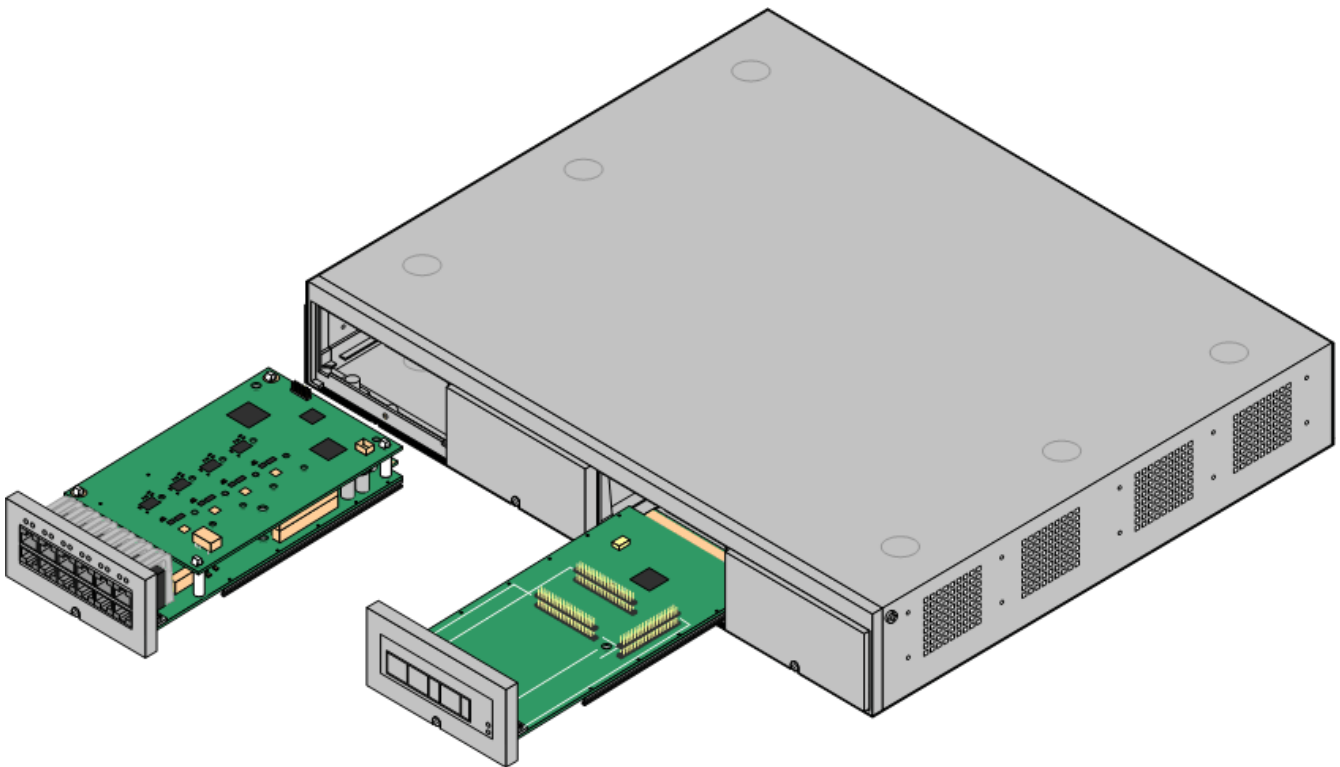








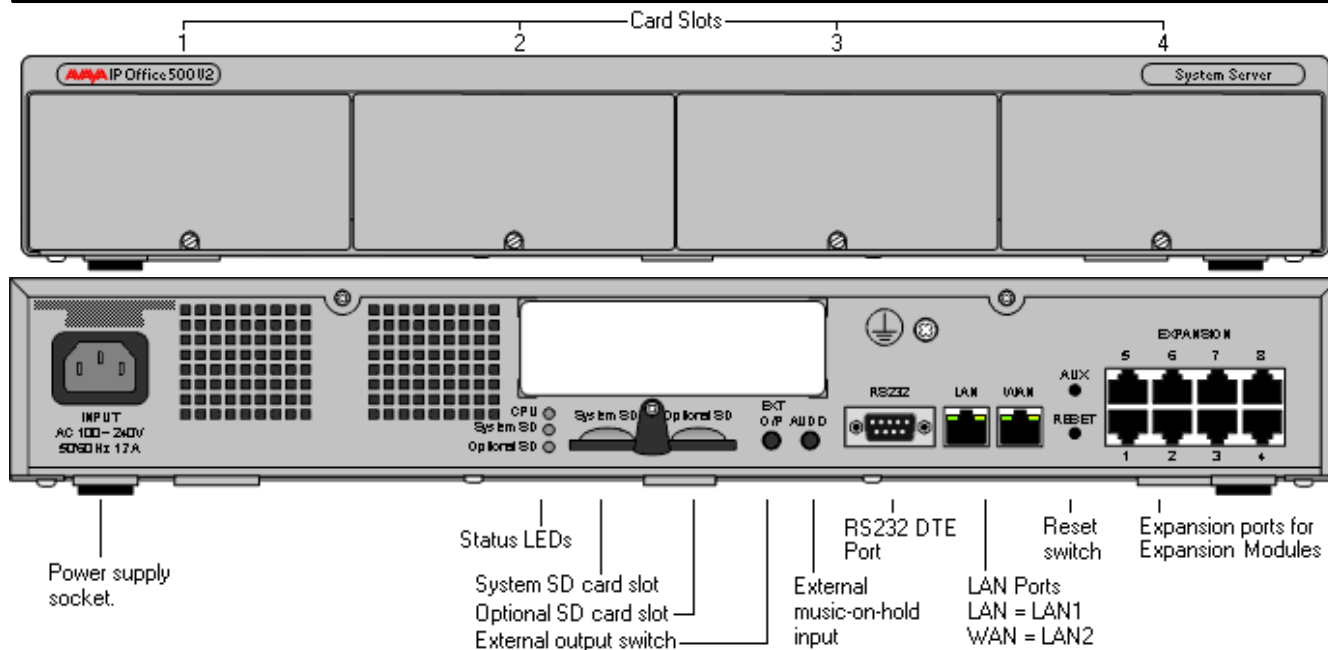







Funzione	Capacità
Numero max di interni	Fino a 384 interni (a seconda della modalità di IP Office, vedere Capacità complessiva) ¹³ .
Utenti in conferenza	128, con un limite massimo di 64 per ogni conferenza. La soppressione del silenzio viene applicata a chiamate in conferenza con più di 10 partecipanti.
Schede trunk	4 x schede figlie per trunk IP500, vedere Schede di base IP500 ²²³ . Alcune schede di base possono essere integrate anche con schede per trunk, vedere Schede figlie per trunk IP500 ²³⁷ .
Canali di compressione vocale	Fino a 148 canali con schede combinazione IP500 VCM e IP500. Fino a 20 con schede combinazione IP500.
Canali Voicemail	Massimo 40 utilizzabili per sessioni di connessione Voicemail Pro/TAPI WAV. 6 per Embedded Voicemail.
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office ¹⁶ .
Livello software minimo	IP500 V2: File .bin = ip500v2.bin.
Alimentazione	Alimentatore interno.
Montaggio	Indipendente, su rack (richiede IPO IP500 RACK MNTG KIT) o a parete (richiede IPO IP500 WALL MNTG KIT).
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 365 mm. Altezza: 73 mm/2.9"/2U. Spazio libero richiesto: Almeno 90 mm su tutti i lati, 220 mm sul lato anteriore.
Memoria	Dimensione massima del file di configurazione: 2.048 KB.

Nome		Descrizione	Paese	Codice SAP
Unità di controllo IP500 V2	IPO IP500 V2 CNTRL Unit	Unità di controllo IP Office 500 V2		700476005
	IPO IP500 V2 CNTRL Unit TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).		700501510
Scheda di memoria SD Avaya	IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL	Scheda SD IP500 V2 A-Law		700479702
	IPO IP500 V2 SYS SD CARD MUL	Scheda SD IP500 V2 U-Law		700479710
Cavo di alimentazione con messa a terra IEC60320 C13 	IPO - PWR LEAD (EARTHED) EU CEE7/7	CEE7/7	orientale	700289762
	IPO - PWR LEAD (EARTHED) UK	BS1363	Regno Unito	700289747
	IPO - PWR LEAD (EARTHED) US	NEMA5-15P	America	700289770
Kit di montaggio	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3		700503160
Varie	Kit piastre di chiusura IP500	Kit piastre di chiusura IP500		700429194

Nome		Descrizione	Paese	Codice SAP
Unità di controllo IP500 V2A	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT	Unità di controllo IP Office 500 V2A		700514867
	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).		700514869




Porte	Descrizione
AUDIO  281	Presa jack stereo da 3,5 mm. Consente di collegare una sorgente esterna per la musica di attesa.
AUX  151	<ul style="list-style-type: none"> Se premuto nel corso del riavvio, l'unità di controllo ignora di eseguire l'operazione  151 dalla cartella /primary della scheda SD di sistema. Se tenuto premuto per più di 5 secondi mentre il sistema è in esecuzione, l'unità di controllo viene arrestata per 10 minuti.
CPU	Indica lo stato dell'unità di controllo. <ul style="list-style-type: none"> Rosso/verde alternati = Avvio in corso. Verde acceso = Pronto. Rosso acceso = Nessun software. Rosso lampeggiante = Errore/arresto.
ESPANSIONE  285	Presa RJ45. Consente di collegare direttamente i moduli di espansione esterni tramite il cavo di interconnessione espansioni fornito con il modulo di espansione.
O/P esterna  204	Presa jack stereo da 3,5 mm. Consente di commutare sistemi di relè esterni, come i sistemi di controllo degli accessi. La porta è munita di due commutatori indipendenti controllati da IP Office.
INPUT  29	Porta di alimentazione CC.
LAN  286	Presa RJ45. La porta è MDI crossover full-duplex a 10/100 Mbps, con funzione di rilevamento automatico.
SD opzionale  150	Per la scheda SD opzionale. Il funzionamento del LED è lo stesso della scheda SD di sistema (<i>vedere di seguito</i>).
RIPRISTINA  211	Questo switch consente di riavviare IP Office ed eventualmente cancellare la configurazione e/o il software di base durante il processo. Per informazioni più dettagliate, vedere Tasto di reimpostazione  211.
RS232  290	Presa tipo D a 9 vie. Usata per la manutenzione del sistema.
SD di sistema  150	Per la scheda SD di sistema. Il funzionamento del LED è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> Spento = arresto della scheda. Verde acceso = Scheda installata. Verde lampeggiante = Scheda in uso. Arancione fisso = Reimpostazione imminente. Rosso lampeggiante = Inizializzazione o arresto della scheda in corso. Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Scheda piena Rosso fisso = Errore/tipo errato di scheda.
WAN  286	Presa RJ45. Questa porta non è supportata sui sistemi in modalità IP Office Subscription.
	Utilizzato per il collegamento della messa a terra funzionale o di protezione  101. Il collegamento alla messa a terra è consigliato per tutti i sistemi e obbligatorio in alcuni paesi.

14.2 Schede SD di sistema IP500 V2

Questo tipo di scheda viene utilizzato con le unità di controllo IP500 V2 ed è un elemento obbligatorio. La scheda viene utilizzata per le licenze del sistema e anche per Embedded Voicemail, se necessario. Inoltre, contiene i file del firmware caricati dal sistema e dai telefoni durante l'installazione del sistema.



- Il numero ID della scheda è stampato sulla relativa etichetta dopo l'**ID PLDS**, l'**FK SN** o l'**FK**, a seconda della versione della scheda. Sulle schede più recenti, è un numero a 12 cifre. Le schede più obsolete potrebbero riportare un numero a 10 cifre. Per la modalità IP Office Subscription, aggiungere il prefisso 11 al numero a 10 cifre.
- Se utilizzata per Embedded Voicemail, la capacità della casella postale di Voicemail per i messaggi e i prompt supporta 6 connessioni simultanee e 25 ore di archiviazione.
-  **AVVERTENZA**
Queste schede devono essere formattate solo con IP Office Manager o System Status Application. Le schede devono essere rimosse dal sistema solo dopo aver [arrestato la scheda](#)¹⁶⁴ o il [sistema](#)¹⁷⁵.

Dongle con chiave funzione	Codice SAP
IPO IP500 V2 SYS SD CARD A-LAW	700479702
IPO IP500 V2 SYS SD CARD MU-LAW	700479710

- **Scheda SD IP Office U-Law**
Un sistema integrato con questo tipo di scheda è associato per impostazione predefinita alla telefonia U-Law e al **Sistema a tasti** IP Office Basic Edition. Destinato all'uso nel Nord America.
- **Scheda SD IP Office A-Law**
Un sistema integrato con questo tipo di scheda è associato per impostazione predefinita alla telefonia A-Law e al **Sistema PBX** IP Office Basic Edition. Destinato all'uso fuori dal Nord America.

Embedded Voicemail

La scheda SD di sistema può anche essere utilizzata per fornire Embedded Voicemail al sistema.

La capacità della casella postale di Voicemail per i messaggi e i prompt supporta 6 connessioni simultanee e 25 ore di archiviazione.


Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sulla configurazione di Embedded Voicemail, vedere il manuale "*Installazione di Embedded Voicemail*". Le schede sono precaricate con le lingue seguenti:

- **Arabo, cantonese, danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, francese (Canada), tedesco, ebraico, italiano, giapponese, coreano, mandarino, norvegese, polacco, portoghese, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, spagnolo (Argentina), spagnolo (America latina), spagnolo (Messico), svedese, turco.**

Codifica PCM

- **A-Law o Mu-Law**
La modulazione codificata di impulsi (PCM, Pulse Code Modulation) è un sistema per la codifica della voce come dati. Nella telefonia si utilizzano sostanzialmente due metodi di codifica PCM: A-law e Mu-law (anche detto U-law). Il sistema Mu-law è generalmente utilizzato in Nord America e in poche altre zone, mentre il sistema A-law è utilizzato nel resto del mondo. Oltre a impostare la codifica PCM corretta per la regione di utilizzo, l'impostazione di A-Law o Mu-Law all'avvio iniziale di un sistema IP Office influisce su numerose impostazioni predefinite internazionali relative alla linea e ad altri valori.
- Per i sistemi IP500 V2, la codifica predefinita viene impostata in base al tipo di scheda SD di sistema installata al momento del primo avvio.


14.3 Schede di base IP500

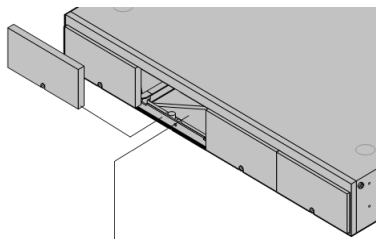

L'unità di controllo IP500 V2 presenta 4 slot per l'inserimento di schede base IP500. Gli slot sono numerati da 1 a 4 (da sinistra verso destra). Possono generalmente essere usati in qualunque ordine. Tuttavia, se si supera la capacità di un particolare tipo di scheda, la scheda nello slot più a destra viene disabilitata.

Ciascuna scheda di base include un pannello anteriore integrato con porte per il collegamento dei cavi. In genere, le prime 8 porte sulla sinistra sono porte per il collegamento di dispositivi di interni. Le 4 porte sulla sinistra sono utilizzate per il collegamento dei trunk se si aggiunge una [scheda figlia per trunk](#)²³ alla scheda di base.

Scheda di base Digital Station IP500²³²

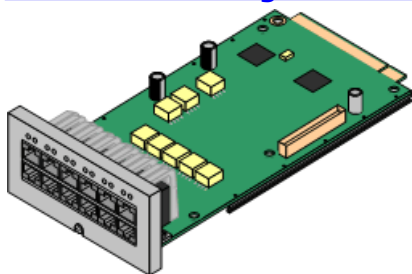


Questa scheda fornisce 8 porte DS (Digital Station) per il collegamento di telefoni digitali Avaya (telefoni serie 9500 solo sui sistemi in modalità IP Office Subscription).

• **Massimo:**

- **DS8:** 3 per unità di controllo. Supportata solo dalle unità di controllo IP500 V2.
- **DS8A:** 4 per unità di controllo. Supportata dalle unità di controllo IP500 V2 e IP500 V2A.

Scheda di base per telefoni analogici IP500²²⁶

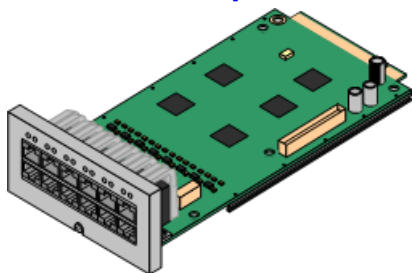


La scheda è disponibile in due modelli che supportano rispettivamente 2 oppure 8 porte per telefoni analogici.

• **Massimo:** 4 per unità di controllo.

- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
- Se integrata con una scheda di linea analogica figlia IP500, in caso di interruzione dell'alimentazione, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.


Scheda di base VCM IP500²³⁵

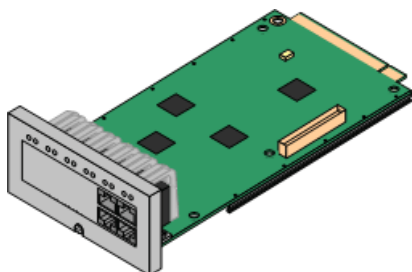

La scheda è disponibile in modelli che supportano 32 o 64 canali di compressione vocali per le chiamate VoIP.

• **Massimo:** 2 per unità di controllo.

Scheda di base di espansione a 4 porte IP500²²⁵

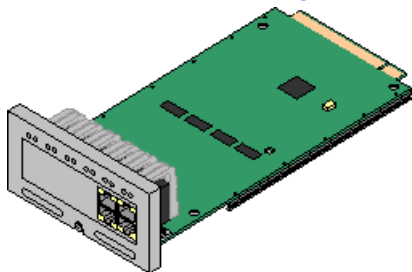

Questa scheda consente di aggiungere 4 ulteriori porte di espansione ai moduli di espansione esterni. Viene fornita con quattro cavi di interconnessione gialli della lunghezza di 2 metri.


• Questa scheda non può essere usata con una scheda figlia per trunk IP500.

• **Massimo:** 1 per unità di controllo (è possibile utilizzare solo lo slot 4 destro).

• **Moduli di espansione supportati:** Sono supportati i seguenti moduli di espansione esterni:

- Modulo di linea analogica IP500
- Modulo IP500 Digital Station A
- Modulo BRI So IP500
- Modulo IP500 Digital Station B
- Modulo Digital Station IP500
- Modulo Phone IP500


Scheda combinazione BRI IP500²³⁰

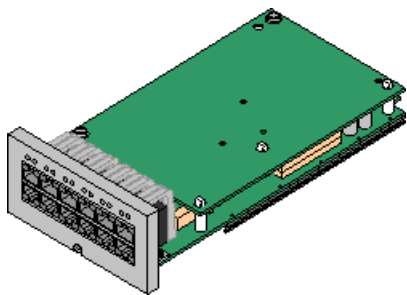

Questa scheda fornisce 6 porte Digital Station (1-6), 2 porte per interni analogici (7-8) e 2 porte trunk BRI (9-10, 4 canali). La scheda è dotata anche di 10 canali di compressione vocale.

- **Massimo:** 2 per unità di controllo.
- Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- I sistemi IP Office Basic Edition - Norstar Mode e IP Office Basic Edition sono limitati a un massimo di 12 canali BRI, utilizzando schede combinazione BRI e/o schede trunk BRI secondarie.


[Scheda combinazione ATM IP500/Scheda combinazione ATM IP500 V2](#) ²²⁸

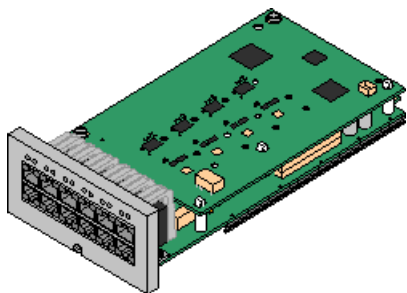

Questa scheda fornisce 6 porte Digital Station (1-6), 2 porte per interni analogici (7-8) e 4 porte trunk analogici (9-12). La scheda è dotata anche di 10 canali di compressione vocale.

- **Massimo:** 2 schede combinazione per ogni unità di controllo.
- Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
- In caso di mancanza di corrente, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.

[Unified Communications Module](#) ²³⁴

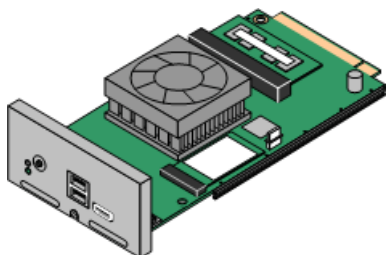


Questa scheda agisce come server Linux integrato per le applicazioni one-X Portal for IP Office e/o Voicemail Pro basate su Linux.

- Questa scheda non può essere usata con una scheda figlia per trunk IP500.
- **Massimo:** 1 per unità di controllo.

14.3.1 Scheda di espansione a 4 porte


Questa scheda viene utilizzata per aggiungere 4 porte di espansione aggiuntive all'unità di controllo.

- Come standard, il sistema supporta fino a 8 moduli di espansione esterni. Se integrati con una scheda base di espansione a 4 porte IP500, sono supportati fino a 12 moduli di espansione esterni.

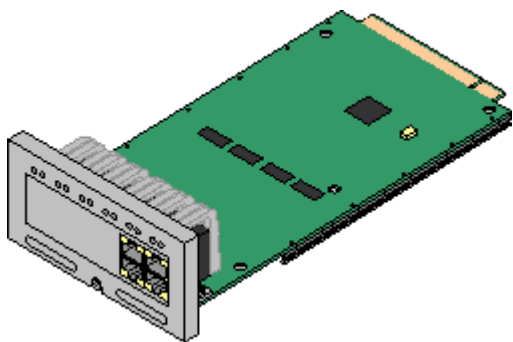

- **Supporta**
Fornisce 4 [porte di espansione](#) ²⁸⁵ aggiuntive per collegare moduli di espansione esterni.
- **Moduli di espansione supportati:** Sono supportati i seguenti moduli di espansione esterni:
 - Modulo di linea analogica IP500
 - Modulo IP500 Digital Station
 - Modulo BRI So IP500
 - Modulo IP500 Digital Station
 - Modulo Digital Station IP500
 - Modulo Phone IP500
- **Numero massimo per unità di controllo:** 1 - è possibile utilizzare solo lo slot 4 destro.
- **Supporto per schede trunk IP500:** **X**.
- **Modalità IP Office:** Non supportata nelle modalità IP Office Basic Edition.

- Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
- Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.

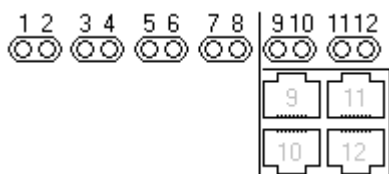


- I LED da 1 a 8 sono utilizzati per le porte di espansione localizzate sul retro dell'unità di controllo. I LED da 9 a 12 sono utilizzati per le porte di espansione della scheda.

Verde	Attivato	Modulo di espansione presente.
Rosso	Lampeggiante	Inizializzazione in corso.
Rosso	Attivato	Errore.
Arancione	Lampeggiante a intervalli regolari	Scheda di base pronta.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO IP500 EXP CARD 4PT	Include 4 cavi di interconnessione gialli da 2 metri.	700472889
IPO EXP CABLE RJ45/RJ45 2M YELLOW	Utilizzabile solo per la scheda di espansione a 4 porte.	700472871

14.3.2 Telefono analogico

Questa scheda viene utilizzata per aggiungere porte per telefoni analogici all'unità di controllo. È disponibile in due varianti che forniscono rispettivamente 2 oppure 8 porte per interni analogici.

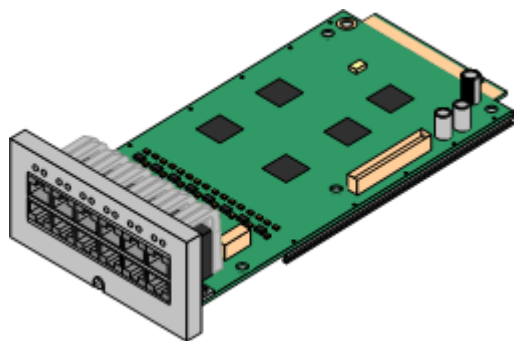


- **Supporta**
Fornisce 8 oppure 2 porte per telefoni [analogici](#) a seconda della variante della scheda.
- **Numero massimo per unità di controllo:** 4.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✓ 1.
- **Modalità di IP Office:** l'SRTP è supportato in tutte le modalità.

Tipo di porta	Porte	Funzioni
Telefono analogico	da 1 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta modalità ICLID quali DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK e UK20. • REN 2 (1 per campana esterna). • Corrente di sgancio: 25 mA • Tensione squillo: 40V. • Destinate a essere usate per il collegamento di telefoni analogici a due cavi, le porte non sono dotate di condensatore per la suoneria. I telefoni analogici a 4 cavi devono essere collegati tramite una presa Master con condensatore per la suoneria. • Se è installata una scheda trunk analogico, per i telefoni Phone 8, se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, la porta dell'interno 8 viene collegata alla porta del trunk analogico 12. <p>LED porte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli interni telefonici analogici non utilizzano LED di stato. • Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base: <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Porte schede trunk opzionali	da 9 a 12	<p>La scheda può essere integrata con una scheda di linea figlia di qualsivoglia tipo. In questi casi, la scheda di linea figlia utilizza le porte 9 - 12 della scheda di base per connettersi alla linea.</p> <p>LED porte</p> <p>L'utilizzo del LED dipende dal tipo di scheda figlia installata sulla scheda di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema. <p>Scheda analogica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde acceso = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva. • Verde lampeggiante = Linea in uso. <p>Scheda PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso. • Rosso/Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 9) o Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 10) = Segnale di indicazione di un allarme (AIS) dal terminale remoto della linea. • Rosso con verde lampeggiante (porta 9) o Verde Lampeggiante (porta 10) = Porta in modalità loopback (impostata tramite IP Office Monitoraggio del sistema). <p>Scheda BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO 500 Extn Card Phone 2	Scheda per interni IP Office 500 2	700431778
IPO 500 Extn Card Phone 8	Scheda per interni IP Office 500 8	700417231

14.3.3 Scheda combinazione ATM

Queste schede consentono di aggiungere una combinazione di porte all'unità di controllo IP500 V2. Funzione non supportata dalle unità di controllo IP500. L'ultima versione della scheda combinazione ATM IP500 V2 è supportata solo da IP Office 8.1 Feature Pack 1 e versioni successive.

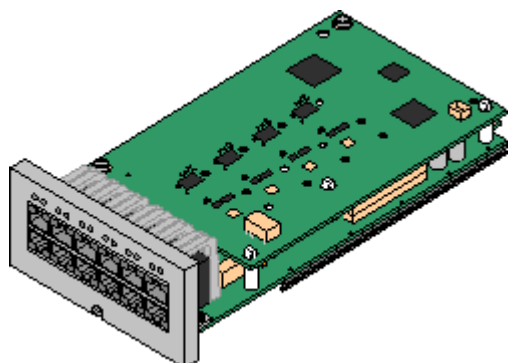

• Supporta

- 10 canali di compressione vocale. Supporto Codec G.711, G.729a e G.723 con soppressione dell'eco a 64 ms. Il G.722 può essere usato con IP Office 8.0 e versioni successive.
- 6 porte per stazione digitale per i [telefoni digitali Avaya DS³⁷](#) supportati (tranne 3800 Series).
- 2 porte interni analogici.
- 4 porte per linea analogica: in base alla versione della scheda combinazione, V1 o V2, la scheda di linea analogica figlia è equivalente a una [scheda di linea analogica IP500 4²³⁸](#) rispettivamente V1 o V2.
- In caso di mancanza di corrente, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.
- **Numero massimo per Unità di Controllo:** 2 schede combinazione di qualsiasi tipo per ogni unità di controllo IP500 V2.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✓ 1.
 - Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- **Modalità di IP Office:** l'SRTP è supportato in tutte le modalità.
- **Livello software minimo:** 6.0+.
Dipende dalla versione della scheda come descritto di seguito:
 - **V1:** 6.0+. Le nuove schede della build PCS04 sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni superiori. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.
 - **V2:** IP Office 8.1 Feature Pack 1 o versioni successive.


Tipo di porta	Porte	Funzioni
Digit Station	da 1 a 6	<p>Mette a disposizione porte DS²⁸⁴ per i telefoni digitali Avaya DS³⁷ supportati (tranne 3800 Series).</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo. <p>• Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Telefono analogico	da 7 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta modalità ICLID quali DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK e UK20. • REN 2 (1 per campana esterna). • Corrente di sgancio: 25 mA • Tensione squillo: 40V. • Destinate a essere usate per il collegamento di telefoni analogici a due cavi, le porte non sono dotate di condensatore per la suoneria. I telefoni analogici a 4 cavi devono essere collegati tramite una presa Master con condensatore per la suoneria. • In caso di mancanza di corrente la porta estensione 8 è collegata alla porta di giunzione analogica 12. <ul style="list-style-type: none"> • Gli interni telefonici analogici non utilizzano LED di stato.
Trunk analogico	da 9 a 12	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF, ICLID e rilevamento tono occupato. • Protezione da sovratensione e da fulmini (potrebbero comunque essere necessari ulteriori dispositivi di protezione³⁴).

Tipo di porta	Porte	Funzioni
		<ul style="list-style-type: none"> • DTMF e composizione LD (disconnessione loop). • Annullamento eco. <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde acceso = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva. • Verde lampeggiante = Linea in uso. • Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO IP500 V2 COMB CARD ATM4	IPO IP500 V2 COMBINATION CARD ATM4	700476013
IPO IP500 V2 COMB CARD ATM4 TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501513
IPO IP500 V2 COMB CARD ATM4 V2	IPO IP500 V2 COMBINATION CARD ATM4 V2	700504556

14.3.4 Scheda combinazione BRI

Questa scheda consente di aggiungere una combinazione di porte all'unità di controllo IP500 V2.

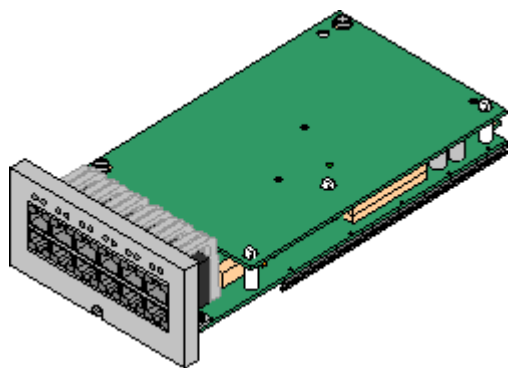


- **Supporta**
 - 10 canali di compressione vocale. Supporto Codec G.711, G729a e G.723 con soppressione dell'eco a 64 ms. Il G.722 può essere usato con IP Office 8.0 e versioni successive.
 - 6 porte per stazione digitale per i [telefoni digitali Avaya DS₃₇](#) supportati (tranne 3800 Series).
 - 2 porte interni analogici.
 - 2 porte BRI Trunk (4 canali BRI).
- **Numero massimo per Unità di Controllo:** 2 combination card di qualsiasi tipo.
 - I sistemi IP Office Basic Edition - Norstar Mode e IP Office Basic Edition sono limitati a un massimo di 12 canali BRI, utilizzando schede combinazione BRI e/o schede trunk BRI secondarie.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✓ 1.
 - Le schede combinazione IP500 sono preinstallate con una scheda trunk figlia che non può essere né rimossa né sostituita con una di tipo o capacità differente.
- **Modalità IP Office:** Non supportata in modalità IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode.

Tipo di porta	Porte	Funzioni
Digit Station	da 1 a 6	<p>Mette a disposizione porte DS₂₆₄ per i telefoni digitali Avaya DS₃₇ supportati (tranne 3800 Series).</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo. • Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base: <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Telefono analogico	da 7 a 8	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta modalità ICLID quali DTMFA, DTMFC, DTMFD, FSK e UK20. • REN 2 (1 per campana esterna). • Corrente di sgancio: 25 mA • Tensione squillo: 40V. • Destinate a essere usate per il collegamento di telefoni analogici a due cavi, le porte non sono dotate di condensatore per la suoneria. I telefoni analogici a 4 cavi devono essere collegati tramite una presa Master con condensatore per la suoneria. <ul style="list-style-type: none"> • Gli interni telefonici analogici non utilizzano LED di stato.
Trunk BRI	da 9 a 10	<ul style="list-style-type: none"> • Ciascuna porta del trunk supporta i canali 2B+D. • Protocollo di velocità base ETSI o AusTS013 impostato tramite la configurazione IP Office. <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso. • Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Non in uso	da 11 a 12	-

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO IP500 V2 COMB CARD BRI	IPO IP500 V2 COMBINATION CARD BRI	700476021

14.3.5 Digital Station (DS8)

Questa scheda consente di aggiungere le porte degli interni delle stazioni digitali (DS) a un'unità di controllo IP500 V2. Fornisce 8 per interni RJ45 DS per l'uso con [telefoni digitali Avaya DS supportati](#)³⁷. Se si installa in questa scheda una scheda trunk IP500, è possibile disporre di ulteriori 4 porte RJ45 per i collegamenti dei trunk.

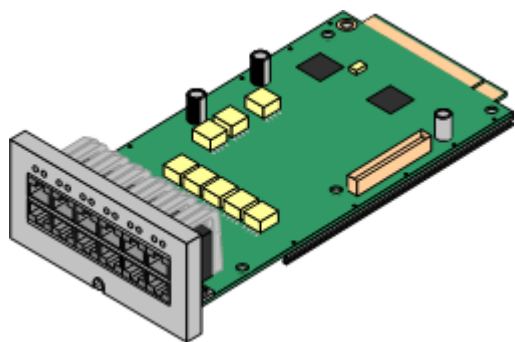

- **Supporta**
Fornisce 8 porte [DS](#)²⁸⁴ per [Telefoni digitali Avaya DS](#)³⁷ (tranne serie 3800).
- **Numero massimo per unità di controllo:**
 - **DS8:** 3 per unità di controllo. Supportata solo dalle unità di controllo IP500 V2.
 - **DS8A:** 4 per unità di controllo. Supportata dalle unità di controllo IP500 V2 e IP500 V2A.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✓ 1.
- **Modalità di IP Office:** L'SRTP è supportato in tutte le modalità.

Tipo di porta	Porte	Funzioni
Digit Station	da 1 a 8	<p>Mette a disposizione porte DS²⁸⁴ per i telefoni digitali Avaya DS³⁷ supportati (tranne 3800 Series).</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo. • Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base: <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Porte schede trunk opzionali	da 9 a 12	<p>La scheda può essere integrata con una scheda di linea figlia di qualsivoglia tipo. In questi casi, la scheda di linea figlia utilizza le porte 9 - 12 della scheda di base per connettersi alla linea.</p> <p>LED porte</p> <p>L'utilizzo del LED dipende dal tipo di scheda figlia installata sulla scheda di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema. <p>Scheda analogica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde acceso = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva. • Verde lampeggiante = Linea in uso. <p>Scheda PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso. • Rosso/Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 9) o Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 10) = Segnale di indicazione di un allarme (AIS) dal terminale remoto della linea. • Rosso con verde lampeggiante (porta 9) o Verde Lampeggiante (porta 10) = Porta in modalità loopback (impostata tramite IP Office Monitoraggio del sistema). <p>Scheda BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso.


Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A	Scheda per interni Digital Station 8 IP Office 500	700514857

IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700514868
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8	Scheda per interni Digital Station 8 IP Office 500	700417330
IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8 TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501512

14.3.6 Unified Communications Module

Questa scheda è un server integrato che consente l'esecuzione di varie applicazioni IP Office basate su Linux nell'unità di controllo IP Office, anziché richiedere l'utilizzo di PC separati. L'indirizzo IP del server viene impostato durante la configurazione iniziale e può essere, poi, modificato, tramite l'accesso del browser Web al server.

Sono disponibili due tipi di schede. La Unified Communications Module v2 è supportata da IP Office versione 9.1 e successiva. La Unified Communications Module v1 è supportata da IP Office versione 8.0 Q1 2012 Service Pack o successiva. Anche se i due tipi di schede sono fisicamente diversi, supportano le stesse applicazioni integrate e le stesse capacità. Tuttavia, v2 non viene fornito con il software preinstallato.

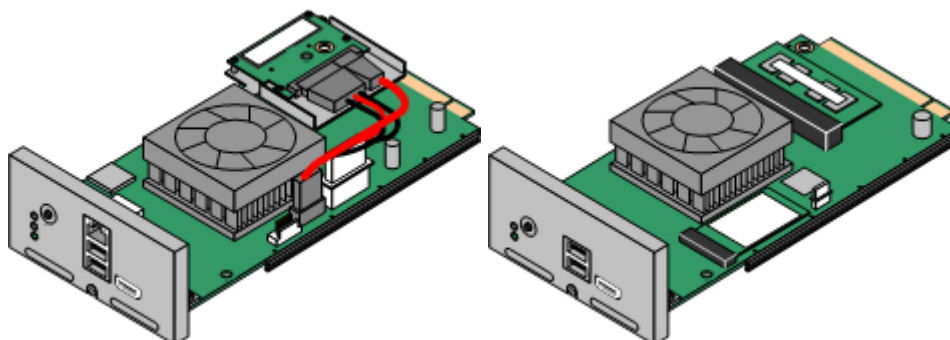

Unified Communications Module v1

Unified Communications Module v2


- **Supporta:**
Solo applicazioni Voicemail Pro e/o one-X Portal for IP Office.
 - **Utenti IP Office:** Fino a 200 utenti quando si eseguono Voicemail Pro e one-X Portal for IP Office. Più 200 utenti quando si esegue solo Voicemail Pro.
 - **Utenti one-X Portal for IP Office simultanei:** 50.
 - **Numero massimo di porte Voicemail:** Fino a 20 porte quando si eseguono Voicemail Pro e one-X Portal for IP Office. Fino a 40 porte quando si esegue solo Voicemail Pro.
 - **Rete SCN (Small Community Network):** Massimo 6 sistemi.
- **Sottoscrizioni:**
Nessuno richiesto.
- **Numero massimo per Unità di Controllo:** 1 per unità di controllo.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✗
- **Modalità IP Office:** Non supportata nelle modalità IP Office Basic Edition.
- **! AVVERTENZA:**
La scheda Unified Communications Module v1 è dotata di una copertura di plastica staccabile posizionata sulle porte esterne (LAN, USB e HDMI) sul lato frontale della scheda. La protezione deve essere sempre conservata durante il normale utilizzo della scheda. La protezione deve essere rimossa solo temporaneamente durante le operazioni di manutenzione per poter accedere alle porte e deve essere riposizionata una volta completate dette operazioni.
- **! AVVERTENZA: dopo l'arresto del sistema la scheda è ancora calda**
Quando si rimuove un Unified Communications Module da un sistema, fare attenzione a non toccare il dissipatore presente sul modulo. Il dissipatore rimane estremamente caldo per molto tempo dopo l'arresto del sistema.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO UC MODULE	IP Office Unified Communications Module v1	700501442
IPO UC MODULE V2	IP Office Unified Communications Module v2	700507449

14.3.7 VCM

Questa scheda viene utilizzata per aggiungere canali di compressione vocale all'unità di controllo. Questi canali possono essere utilizzati per le chiamate VoIP, gli interni IP e/o i trunk IP. Le unità di controllo IP500 V2 supportano fino a 148 canali di compressione vocale utilizzando schede VCM IP500 e [schede combinazione IP500](#)²²⁸.

Le schede sono disponibili nelle varianti a 32 e 64 canali. Tutte le varianti di scheda dispongono di 4 porte RJ45 utilizzate per le connessioni trunk in caso di utilizzo di una [scheda figlio per trunk IP500](#)²²⁷.

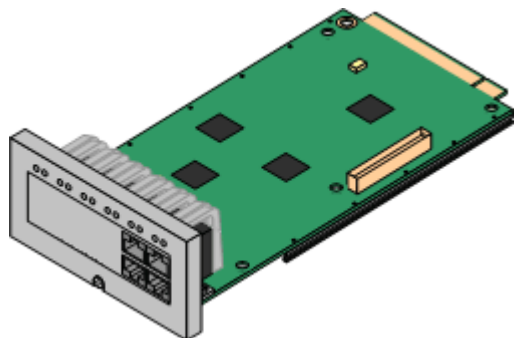

- **Supporta**

Codec G.711, G.729ab e G.723 con soppressione dell'eco a 64 ms. Il numero massimo di canali concomitanti utilizzabili su una scheda di base VCM IP500 dipende dal codec utilizzato. La seguente tabella è stata preparata presupponendo che tutte le chiamate che utilizzano il VCM usino anche lo stesso codec. Nota: Sebbene le schede IP500 VCM supportino G729b, questo codec non è supportato da altri sistemi IP Office come quelli basati su Linux.

- G.722 è supportato da IP Office 8.0 e versioni successive nei sistemi con una scheda VCM IP500 o una combination card IP500.

Codec	IP500 VCM 32 IP500 VCM 32 V2	IP500 VCM 64 IP500 VCM 64 V2
G.711	32	64
G.729ab	30	60
G.723	22	44
G.722	30	60


- **Numero massimo per unità di controllo:** 2.
- **Supporto per schede trunk IP500:** ✓ 1.
- **Modalità IP Office:** Non supportata nelle modalità IP Office Basic Edition.

Tipo di porta	Porte	Funzioni
Non presente	da 1 a 8	<p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • I LED da 1 a 8 sono privi di etichetta e sono utilizzati per indicare l'uso dei canali di compressione vocale. Ciascun LED acceso rappresenta il 12,5% della capacità disponibile del canale di compressione vocale in uso. • Il LED1 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda di base: <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore/Non supportato. • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema.
Porte schede trunk opzionali	da 9 a 12	<p>La scheda può essere integrata con una scheda di linea figlia di qualsivoglia tipo. In questi casi, la scheda di linea figlia utilizza le porte 9 - 12 della scheda di base per connettersi alla linea.</p> <p>LED</p> <p>L'utilizzo del LED dipende dal tipo di scheda figlia installata sulla scheda di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia. <ul style="list-style-type: none"> • Rosso acceso = Errore • Rosso lampeggiante a lunghi intervalli = Inizializzazione in corso. • Rosso lampeggiante ogni 5 secondi = Scheda pronta. • Rosso lampeggiante a brevi intervalli = Arresto del sistema. <p>Scheda analogica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde acceso = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva. • Verde lampeggiante = Linea in uso. <p>Scheda PRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso.

Tipo di porta	Porte	Funzioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Rosso/Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 9) o Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli (porta 10) = Segnale di indicazione di un allarme (AIS) dal terminale remoto della linea. • Rosso con verde lampeggiante (porta 9) o Verde Lampeggiante (porta 10) = Porta in modalità loopback (impostata tramite IP Office Monitoraggio del sistema). <p>Scheda BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento = Nessuna linea presente. • Verde acceso = Linea presente. • Verde lampeggiante = Linea in uso.

	Nome	Descrizione	Codice SAP
Moduli di compressione vocale IP500	IPO IP500 MC VCM 32	Modulo di codifica voce 32 per scheda multimediale IP Office 500	700417389
	IPO IP500 VCM 32 TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501518
	IPO IP500 MC VCM 64	Modulo di codifica voce 64 per scheda multimediale IP Office 500	700417397
Moduli di compressione vocale IP500 V2	IPO IP500 MC VCM 32 V2	Modulo di codifica voce 32 per scheda multimediale IP500 V2	700504031
	IPO IP500 VCM 32 TAA V2	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700504033
	IPO IP500 MC VCM 64 V2	Modulo di codifica voce 64 per scheda multimediale IP500 V2	700504032

14.4 Schede figlie per trunk IP500

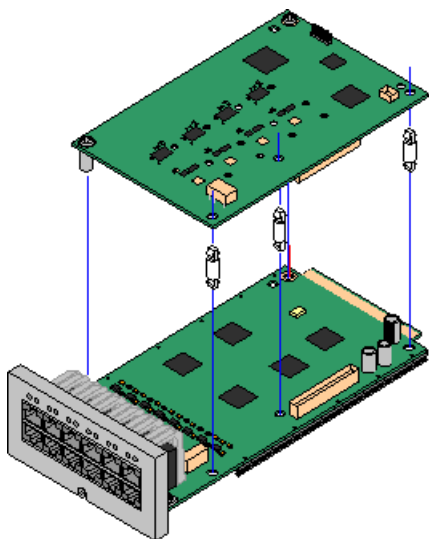


Più [schede di base IP500](#)²⁴¹ può essere integrata con schede di linea figlie IP500 per supportare la connessione delle linee alla scheda di base in uso.

Ciascuna scheda figlia è dotata di perni distanziatori necessari per l'installazione e di un'etichetta volta a identificare la presenza delle schede figlie sul lato anteriore della scheda di base dopo la relativa installazione.

- Le schede combinate IP500 sono preinstallate con una scheda di linea figlia che non può essere né rimossa né sostituita con un altro tipo di scheda di linea figlia.


[Scheda di linea analogica IP500/Scheda di linea analogica IP500 V2](#)²³⁸

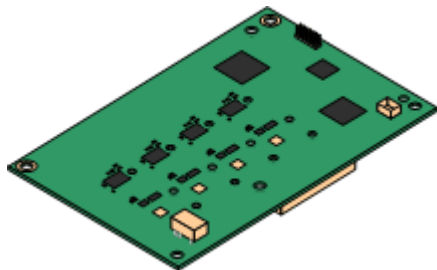

Queste schede consentono alla scheda di base di supportare 4 linee analogiche di tipo loop-start.

- Le porte per gli interni analogici non comprendono un condensatore per la suoneria. In caso di necessità, effettuare la connessione tramite una presa master contenente dei condensatori per la suoneria.
 - Se in dotazione su una scheda di base dotata di porte telefoniche analogiche, in caso di interruzione dell'alimentazione, la porta telefonica 8 si collega alla porta trunk analogica 12.
- **Massimo:** 4 per unità di controllo.


[Scheda di linea PRI-U IP500](#)²⁴²

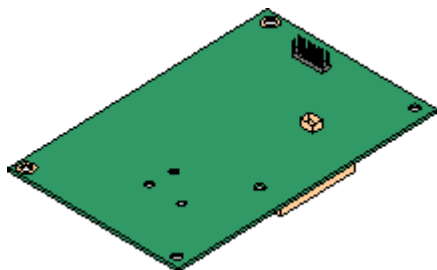

Questa scheda consente alla scheda di base di supportare fino a 2 connessioni di linea PRI. La scheda è disponibile nei modelli a una e due porte. La scheda può essere configurata per il supporto di linee E1 PRI, T1 Robbed-bit, T1 PRI o E1R2 PRI. È disponibile anche una variante T1(J) per il Giappone.

- **Massimo:** 4 per unità di controllo.

[Scheda per trunk BRI IP500](#)²⁴¹

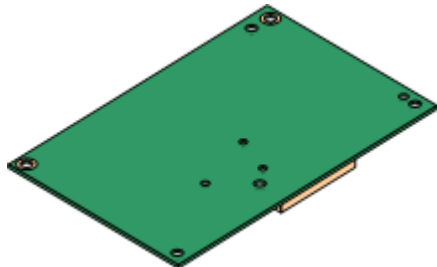


Questa scheda consente alla scheda di base di supportare fino a 4 connessioni di linea BRI, dove ogni linea fornisce canali digitali 2B+D. La scheda è disponibile in modelli a 2 porte (4 canali) e 4 porte (8 canali).

- **Massimo:** 4 per unità di controllo.
- **Connessione S-Bus:** La scheda può essere commutata dalla modalità di linea To alla modalità So. Tale modalità richiede resistenze di terminazione aggiuntive e un cavo ISDN crossover. Per ulteriori informazioni, vedere [Porta BRI \(So\)](#)²⁸².

14.4.1 Scheda trunk analogico

È possibile aggiungere queste schede a una scheda di base IP500 per consentire a questa scheda di supportare 4 trunk analogici loop-start. L'ultima versione della scheda di trunk analogico IP500 V2 può essere utilizzata solo dai sistemi IP500 V2 su cui viene eseguito IP Office 8.1 Feature Pack 1 e versioni successive.

Questa scheda può essere installata su qualsiasi scheda base IP500 non combinata, tranne sulla scheda di espansione a 4 porte IP500 e su Unified Communications Module.

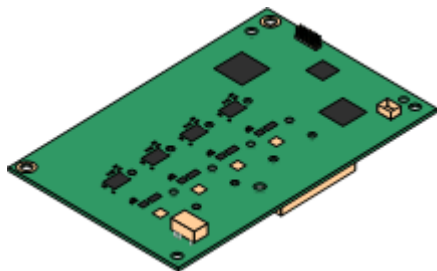

• Porte/Canali

4 porte trunk analogici loop-start. I collegamenti devono essere effettuati tramite la scheda di base IP500 dell'host.

- DTMF, ICLID e rilevamento tono occupato.
- Protezione da sovratensione e da fulmini (potrebbero comunque essere necessari [ulteriori dispositivi di protezione](#)³⁴).
- DTMF e composizione LD (disconnessione loop).
- Annullamento eco.

• Eliminazione eco

La scheda supporta l'annullamento eco che varia a seconda del tipo di scheda.

- **V1:** Annullamento eco selezionabile manualmente per **8, 16, 32, 64** o **128** millisecondi o **Disattivato**. L'impostazione predefinita è di 16 millisecondi.
- **V2:** Annullamento eco selezionabile manualmente per **Attivato** o **Disattivato**. L'impostazione predefinita è **Attivato**. La scheda di trunk analogico IP500 V2 supporta anche la riduzione dell'eco impostata su **Attivato** come impostazione predefinita.

• Stato del servizio/Indicazione dello stato della linea

- **V1:** Il rilevamento singolo dello stato della linea per le linee inattive non è supportato. Pertanto i LED della scheda e System Status Application indicano semplicemente che la scheda è stata installata e quando la linea è in uso.
- **V2:** Il rilevamento automatico dello stato della linea per le linee inattive è supportato. I LED delle schede e System Status Application indicano che la singola linea è collegata e inattiva oppure è in uso.

• Corrispondenza impedenza

- **V1:** Per questa scheda è utilizzabile solo la corrispondenza impedenza manuale e solo per determinate impostazioni internazionali.
- **V2:** Questa scheda supporta la corrispondenza impedenza automatica all'avvio del sistema e questa modalità è abilitata come impostazione predefinita. Se necessario possono essere utilizzate la corrispondenza impedenza manuale o la non corrispondenza impedenza. La corrispondenza impedenza è supportata in tutte le impostazioni internazionali.

• Voice Activity Detection (VAD)

Supporto solo per schede ATM4U-V2 su IP Office versione 9.1 e successive. Se abilitato, consente il supporto su trunk analogici di funzioni che richiedono l'indicazione dell'avanzamento delle chiamate, ad esempio l'uso dell'abbinamento di cellulari. Questa funzione non attiva il supporto per il controllo chiamate da cellulare. Per impostazione predefinita, la funzione non è abilitata.

• Porta per l'interruzione dell'alimentazione

A prescindere dalla scheda IP500 ospitante, in caso di interruzione dell'alimentazione i pin 4 e 5 della porta 12 sono collegati ai pin 7 e 8. Inoltre, se integrata con una scheda di base analogica di IP500 Phone 8, in caso di interruzione dell'alimentazione la porta dell'interno 8 si collega alla porta di linea analogica 12.


• Sottoscrizioni: Nessuna.

• Numero massimo per unità di controllo: 4.

• Livello software minimo:

Dipende dalla versione della scheda come descritto di seguito:

- **V1:** 4.0+.
Le nuove schede PCS10 e le versioni superiori sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni successive. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.
- **V2:** 8.1 Feature Pack 1+

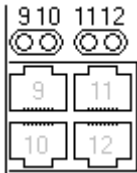

Porte della scheda figlia (9-12)

I LED delle porte 9-12 della scheda di base IP500 vengono utilizzati nel modo seguente:


- **Verde acceso** = V1: Scheda installata. V2: Linea collegata alla porta ma inattiva.
- **Verde lampeggiante** = Linea in uso.
- Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia.
 - **Rosso acceso** = Errore
 - **Rosso lampeggiante a lunghi intervalli** = Inizializzazione in corso.
 - **Rosso lampeggiante ogni 5 secondi** = Scheda pronta.
 - **Rosso lampeggiante a brevi intervalli** = Arresto del sistema.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO 500 Trnk Anlg 4 Uni	Scheda trunk analogico 4 universale IP Office 500	700417405
IPO IP500 Scheda trunk analogico 4 V2	IP Office 500 Scheda trunk analogico 4 universale V2	700503164

14.4.2 Schede trunk BRI


È possibile aggiungere questa scheda a una scheda di base IP500 per consentire a questa scheda di supportare trunk [BRI-To](#)²⁸³. La scheda è disponibile in modelli con 8 canali (4 trunk fisici) o 4 canali (2 trunk fisici).

Questa scheda può essere installata su qualsiasi scheda base IP500 non combinata, tranne sulla scheda di espansione a 4 porte IP500 e su Unified Communications Module.

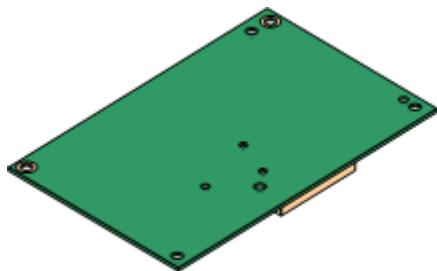

- **Porte/Canali**
2 o 4 porte trunk BRI. Collegamenti tramite le porte da 9 a 12 della scheda di base IP500 dell'host.
- Ciascuna porta del trunk supporta i canali 2B+D.
- Protocollo di velocità base ETSI o AusTS013 impostato tramite la configurazione IP Office.
- **Sottoscrizioni:** Nessuna.
- **Numero massimo per unità di controllo:** 4.
- **Livello software minimo:** 4.0+.
- **Connessione S-Bus:** Sui sistemi IP Office 4.2+, è possibile commutare la modalità trunk della scheda da [To](#)²⁸³ a [So](#)²⁸². Tale modalità richiede resistenze di terminazione aggiuntive e un cavo ISDN crossover. Per ulteriori informazioni, vedere [Porta BRI \(So\)](#)²⁸².
- L'utilizzo di questa scheda è approvato nei seguenti paesi:

Brasile	Nuova Zelanda
Cina	Russia
India	Sudafrica
Argentina	Emirati Arabi Uniti (EAU)
Australia	Unione Europea (UE)

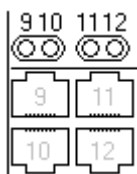

Porte della scheda figlia (9-12)

I LED delle porte 9-12 della scheda di base IP500 vengono utilizzati nel modo seguente:


- **Spento** = Nessuna linea presente.
- **Verde acceso** = Linea presente.
- **Verde lampeggiante** = Linea in uso.
- Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia.
 - **Rosso acceso** = Errore
 - **Rosso lampeggiante a lunghi intervalli** = Inizializzazione in corso.
 - **Rosso lampeggiante ogni 5 secondi** = Scheda pronta.
 - **Rosso lampeggiante a brevi intervalli** = Arresto del sistema.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO 500 Trnk BRI 4 Uni	Scheda trunk Basic Rate 4 universale IP Office 500	700417413
IPO IP500 TRNK BRI 4 UNI TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501515
IPO 500 Trnk BRI 8 Uni	Scheda trunk Basic Rate 8 universale IP Office 500	700417421
IPO IP500 BRI S0 CONVTR CBL	Cavo convertitore BRI So IP500	700458649


14.4.3 Schede trunk PRI

È possibile aggiungere questa scheda a una scheda di base IP500 per consentire a questa scheda di supportare trunk PRI. La scheda è disponibile in modelli con una o due porte.

Questa scheda può essere installata su qualsiasi scheda base IP500 non combinata, tranne sulla scheda di espansione a 4 porte IP500 e su Unified Communications Module.

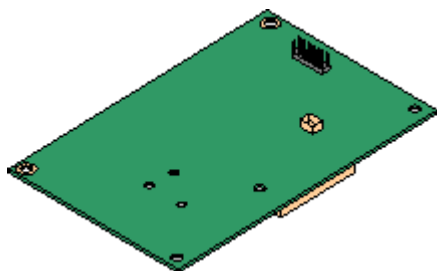

- **Porte/Canali:**
1 o 2 [porte di linea PRI](#)²⁸⁹. Ciascuna porta supporta i seguenti tipi di linee PRI. Nelle schede a due porte, entrambe le porte utilizzano la stessa linea. La selezione del tipo di linea può essere modificata tramite IP Office Manager. Le opzioni disponibili dipendono dalle impostazioni internazionali e dalla modalità di funzionamento di IP Office.
 - E1 PRI (30 canali B+D per porta).
 - E1R2 PRI (30 canali B per porta).
 - T1 Robbed Bit (24 canali B per porta) o T1 PRI (23 canali B+D per porta).
 - È disponibile anche una variante T1(J) per il Giappone (Feature Pack 9.1 e versioni successive).
- È possibile scegliere la modalità richiesta in IP Office Manager facendo clic con il tasto destro sull'icona della linea e selezionando **Cambia tipo di linea scheda PRI universale** e quindi il tipo di linea richiesto.
- I trunk possono essere fisicamente collegati alle porte 9 e 10 della scheda di base IP500.
- Le porte 11 e 12 possono essere utilizzate come punto di verifica per il collegamento di apparecchiature per la verifica e il monitoraggio della porta adiacente.
- **Sottoscrizioni:** Nessuna.
- **Numero massimo per unità di controllo:** 4 per unità di controllo. 1 scheda a porta singola solo in modalità IP Office Basic Edition. 1 scheda a porta singola per unità di controllo. Non supportato in combinazione con le schede trunk BRI nello stesso sistema.
- **Livello software minimo:** 4.1+.

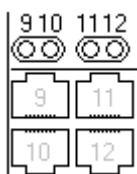

Porte della scheda figlia (9-12)

I LED delle porte 9-12 della scheda di base IP500 vengono utilizzati nel modo seguente:

- **Spento** = Nessuna linea presente.
- **Verde acceso** = Linea presente.
- **Verde lampeggiante** = Linea in uso.
- **Rosso/Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli** (porta 9) o **Verde Lampeggiante a Brevi Intervalli** (porta 10) = Segnale di indicazione di un allarme (AIS) dal terminale remoto della linea.
- **Rosso con verde lampeggiante** (porta 9) o **Verde Lampeggiante** (porta 10) = Porta in modalità loopback (impostata tramite IP Office Monitoraggio del sistema).
- Il LED 9 è utilizzato anche per indicare lo stato della scheda figlia.
 - **Rosso acceso** = Errore
 - **Rosso lampeggiante ogni 5 secondi** = Scheda pronta.
 - **Rosso lampeggiante a brevi intervalli** = Inizializzazione in corso.
 - **Rosso lampeggiante a brevi intervalli** = Arresto del sistema.

Nome	Descrizione	Codice SAP
IPO 500 TRNK PRI UNVRSL SNGL	Scheda trunk Primary Rate 1 universale IP Office 500	700417439
IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501514
IPO 500 TRNK PRI UNIVRSL DUAL	Scheda trunk Primary Rate 2 universale IP Office 500	700417462
IPO IP500 TRNK PRI UNVSL DUAL TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).	700501517
IPO IP500 Trunk CARD T1(J) PRI DUAL JAPAN	Scheda di interfaccia T1(J) doppia	700509377

14.5 Moduli di espansione esterni IP500


I seguenti moduli di espansione esterni IP500 sono supportati da IP Office 11.1. Ciascun modulo usa un [alimentatore](#)²⁸ esterno fornito con il modulo. Un [cavo di alimentazione](#)²⁹ per l'alimentatore va ordinato a parte.

Il modulo esterno può essere sistemato sopra l'unità di controllo. Inoltre può essere montato sia a parete che su rack utilizzando uno dei [kit di montaggio di IP Office](#)²⁶¹.

- Come standard, il sistema supporta fino a 8 moduli di espansione esterni. Se integrati con una scheda base di espansione a 4 porte IP500, sono supportati fino a 12 moduli di espansione esterni.


Moduli Digital Station IP500²⁴⁸

Fornisce, a seconda del modello, 16 o 30 porte RJ45 [DS](#)²⁸⁴ supplementari per i [telefoni digitali DS Avaya](#)³⁷ supportati.

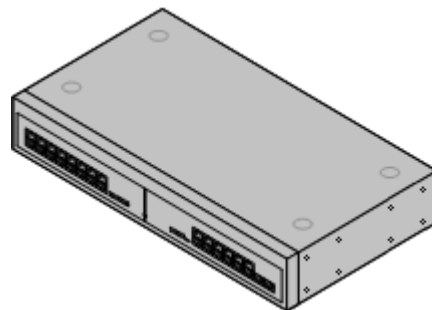


Moduli B/B2 Digital Station IP500²⁵⁰

Fornisce ulteriori 16 o 30 porte RJ45. Possono essere utilizzate come porte [DS](#)²⁸⁴ o BST. Tuttavia, questo modulo può supportare solo un tipo di porta alla volta. Per IP Office versione 10.1 i moduli DS16B/DS30B sono stati sostituiti dai modelli DS16B2/DS30B2. Si noti che, per i sistemi in modalità IP Office Subscription, sono supportate solo le porte [DS](#)²⁸⁴.

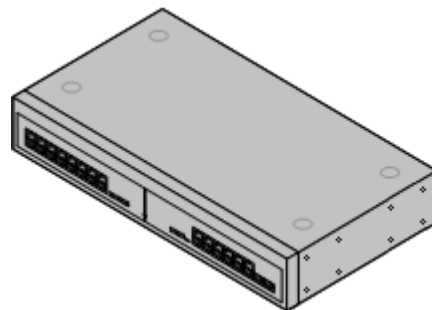

Moduli per telefoni IP500²⁵²


Fornisce, a seconda del modello, 16 o 30 porte [PHONE](#)²⁸⁸ supplementari per connettere telefoni analogici.

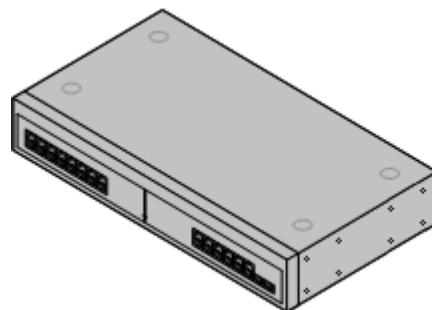

Modulo trunk analogico IP500²⁴⁶

Fornisce 16 porte [ANALOG](#)²⁸¹ supplementari utilizzabili per il collegamento dei trunk analogici. Supporta sia trunk loop-start che ground-start.

- Se si utilizzano trunk ground-start, è necessario collegare a terra il modulo trunk e l'unità di controllo IP Office.

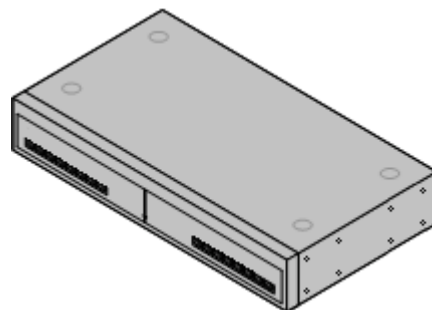

14.5.1 Trunk analogico 16

È possibile utilizzare il modulo trunk analogico IP500 per aggiungere altri 16 trunk analogici a un sistema IP Office. Il modulo supporta sia i trunk loop-start che, con una messa a terra adeguata, i trunk ground-start.


- Zoom avanti , è supportato solo 1 modulo trunk analogico.

- **⚠ AVVERTENZA**

In tutte le installazioni IP Office, ciascun modulo utilizzato per i collegamenti a trunk analogici deve essere collegato a una messa a [terra funzionale](#)³³.


- **⚠ AVVERTENZA**

Nelle aree ad alto rischio di esposizione ai fulmini, tutti i moduli che utilizzano connessioni ai trunk analogici devono essere collegati a una [messa a terra](#)³³ di protezione e a un [dispositivo di protezione contro le sovracorrenti](#)³⁴.

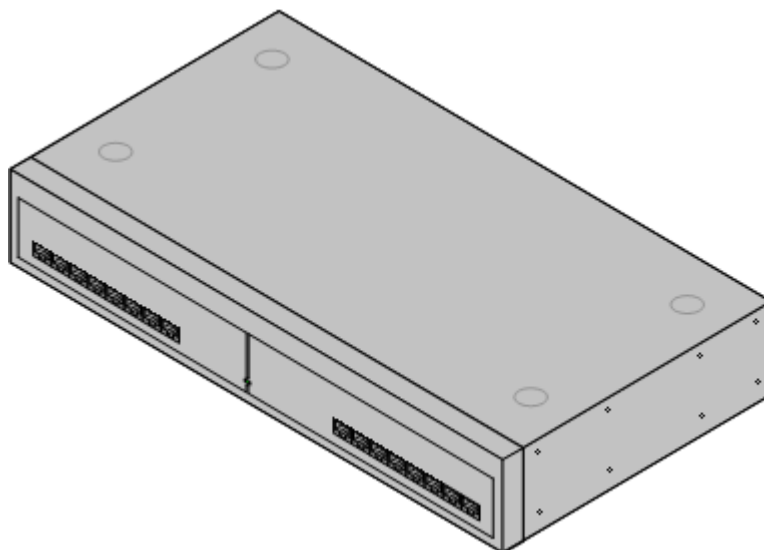


Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Questo modulo è attualmente supportato solo nelle impostazioni internazionali per il Nord America.
Livello software minimo	Software di base IP Office 1.0 o versioni successive. File .bin = naatm16.bin.
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo è fornito con un alimentatore esterno a 2 pin da 40 W. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. Il modulo può essere installato a parete o in rack utilizzando IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁶¹ .
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm/2U.
Peso	Non in confezione: 2,9 Kg/6.6 libbre. Confezionato: 4,2 Kg/9.4 libbre.

Parte frontale del modulo

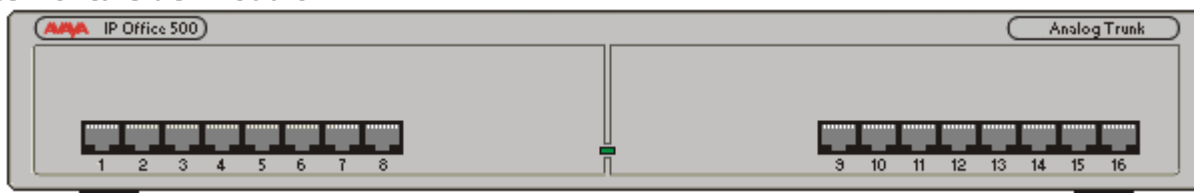

LED porte	Nessuno
LED modulo centrale	Il LED centrale su tutti i moduli di espansione esterni è utilizzato per indicare lo stato generale del modulo così come descritto di seguito: <ul style="list-style-type: none">• Rosso lampeggiante = Modulo in avvio/Caricamento firmware.• Rosso acceso = Errore.• Verde acceso = Modulo OK.

Retro del modulo

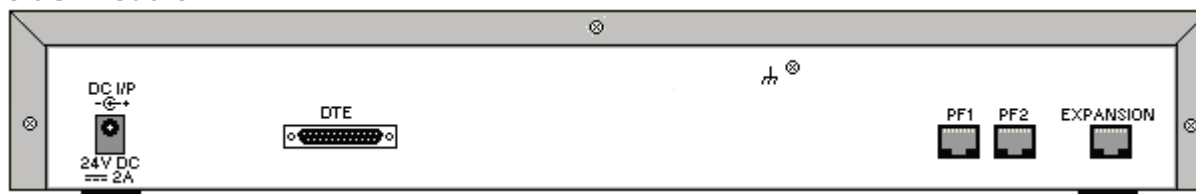

Porte	Descrizione
ANALOG	Presse RJ45. Utilizzate per la connessione di trunk analogici. È possibile configurare le porte come trunk di tipo loop-start o ground-start tramite la configurazione di IP Office. In caso di interruzione della corrente, le porte analogiche 1 e 2 sono collegate direttamente alle porte per interni analogici PF1 e PF2 rispettivamente. Se utilizzati, i telefoni collegati devono essere chiaramente identificati come dispositivi per l'interruzione dell'alimentazione. Questa funzione è supportata solo per i trunk analogici loop-start.
DC I/P	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione tra l'alimentatore Avaya esterno da 40 W fornito e il modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C7 specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DTE	Presse tipo D a 25 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
PF	Presse RJ45. Porte degli interni analogici per l'interruzione dell'alimentazione. Vedere la seguente sezione relativa ai moduli analogici.
	Punto di messa a terra. Utilizzato per il collegamento della messa a terra funzionale ove richiesto. Nei moduli meno recenti sprovvisti di questa vite, è possibile utilizzare la vite superiore centrale del coperchio. <ul style="list-style-type: none"> • IMPORTANTE In tutte le installazioni IP Office, ciascun modulo utilizzato per i collegamenti a trunk analogici deve essere collegato a una messa a terra funzionale . • AVVERTENZA Nelle aree ad alto rischio di esposizione ai fulmini, tutti i moduli che utilizzano connessioni ai trunk analogici devono essere collegati a una messa a terra di protezione e a un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti .


Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16	America	America	700449473
IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16 TAA	" Trade Agreements Act (variante di conformità).	America	700501511
Cavo di alimentazione IEC60320 C7 	NEMA1-15	America	700213390
Kit di montaggio	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Tutti	700503160


14.5.2 DS16/30

I moduli della stazione digitale IP Office 500 possono essere utilizzati per aggiungere [Porte DS](#)²⁸⁴ a un sistema IP Office per il supporto di [telefoni digitali Avaya DS](#)³⁷. Il modulo è disponibile in modelli con 16 e 30 porte, rispettivamente chiamati IP500 DS16 e IP500 DS30. Questi sono detti anche moduli IP500 DS V2. Questi moduli sono stati sostituiti da [IP500 DS16B/30B](#)²⁹⁰.

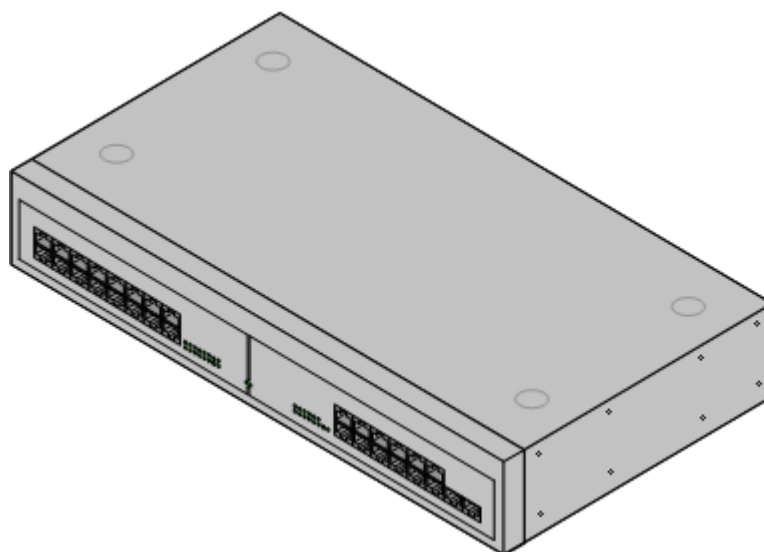


Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office ¹⁶ .
Livello software minimo	Software di base IP Office 2.1 (31) o versioni successive. File .bin = nadcpV2.bin
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo è fornito con un modulo di alimentazione esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. Il modulo può essere installato a parete o in rack utilizzando IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁹¹ .
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm.
Peso	Senza confezione: 3,5 Kg/ 7.8 libbre. Confezionata: 4,8 Kg/10.8 libbre. (pesi riferiti al modulo DS30)

Parte frontale del modulo

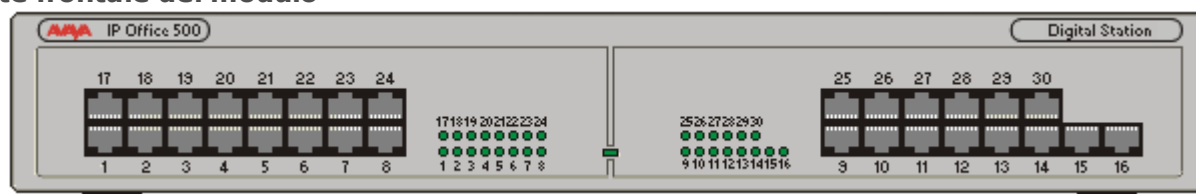

LED porte	<ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo.
LED modulo centrale	<p>Il LED centrale su tutti i moduli di espansione esterni è utilizzato per indicare lo stato generale del modulo così come descritto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso lampeggiante = Modulo in avvio/Caricamento firmware. • Rosso acceso = Errore. • Verde acceso = Modulo OK.

Retro del modulo

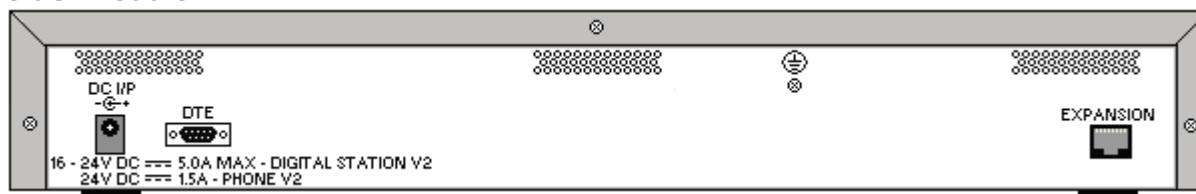

Porta	Descrizione
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore Avaya esterno da 60 W con messa a terra al modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DS ²⁸⁴	Presse RJ45. Porta DS (Digital Station). Usata per collegare i telefoni DS supportati da IP Office ³⁷ . Se connesso a un interno situato fuori dall'edificio ³⁴ , è necessario usare dispositivi isolati IROB supplementari oltre alla protezione principale dell'edificio. Il modulo deve inoltre essere collegato a una messa a terra di protezione.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 9 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
	Punto di messa a terra di protezione. Il punto di messa a terra di protezione è obbligatorio per tutte le installazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Messa a terra ¹⁰¹ . Se il modulo è collegato a interni analogici in altri edifici, è necessario un isolatore del telefono IP Office V2 (101V) ad entrambe le estremità; vedere Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio ³⁴ .

Codici delle parti e relative attrezzature


Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
IPO IP500 EXP MOD DGTL STA 16	16 porte	Tutti	700449499
IPO IP500 EXP MOD DGTL STA 16 TAA	" Trade Agreements Act ³⁰³ (variante di conformità).		-
IPO IP500 EXP MOD DGTL STA 30	30 porte		700426216
Cavo di alimentazione IEC60320 C13 	CEE7/7	orientale	700289762
	BS1363	Regno Unito	700289747
	NEMA5-15P	America	700289770
Kit di montaggio	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Tutti	700503160

14.5.3 DS16B/30B, DS16B2/30B2

Questo tipo di modulo può essere utilizzato per aggiungere altre porte RJ45 per telefoni digitali. Questi moduli possono supportare le porte in modalità DS o BST. Tuttavia, la modalità BST non è supportata in modalità IP Office Subscription. Vedere [Selezione della modalità delle porte DS16B2/30B2](#)¹¹⁹.


I moduli sono disponibili in modelli con 16 e 30 porte, rispettivamente chiamati IP500 DS16B e IP500 DS30B. I modelli DS16B e DS30B sono stati sostituiti dai modelli DS16B2 e DS30B2 che forniscono le stesse funzionalità.

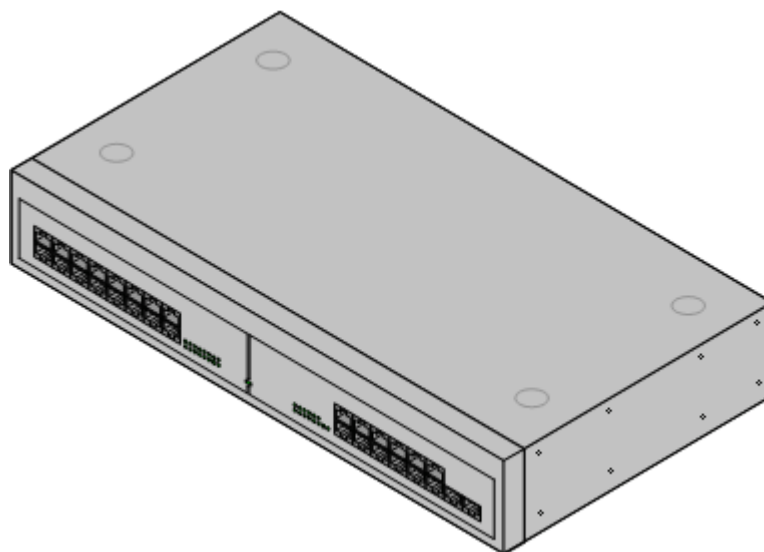

Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office ¹⁶ .
Livello software minimo	<ul style="list-style-type: none">• DS16B/DS30B: IP Office versione 9.0. IP500 (solo DS) e IP500 V2 (DS o TCM). Per IP Office versione 8.1 (Service Pack 9+) questi moduli supportano solo le porte DS.• DS16B2/DS30B2: IP Office versione 10.1. Inoltre, IP Office versione 9.1 SP12 e IP Office versione 10.0 SP5.
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo è fornito con un modulo di alimentazione esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. Il modulo può essere installato a parete o in rack utilizzando IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁶¹ .
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm.
Peso	Senza confezione: 3,5 Kg/ 7.8 libbre. Confezionata: 4,8 Kg/10.8 libbre. (pesi riferiti al modulo DS30)


- **Comportamento di upgrade di DS16B/DS30B:**
Per i moduli DS16B/DS30B, il processo per caricare il firmware adeguato alla modalità selezionata o l'upgrade richiede circa 10 minuti, durante i quali il modulo non è disponibile.
- **Comportamento di upgrade di DS16B2/DS30B2:**
Il comportamento dei moduli DS16/30B2 durante l'upgrade del firmware o il passaggio da un modalità all'altra è diverso dalle altre unità di espansione esterne:
 - Durante l'upgrade del firmware, l'unità rimane operativa e può effettuare e ricevere chiamate.
 - Una volta terminato l'upgrade (che richiede circa 9 minuti), l'unità si riavvia e impiega circa 45 secondi a ritornare a un funzionamento normale.

Parte frontale del modulo

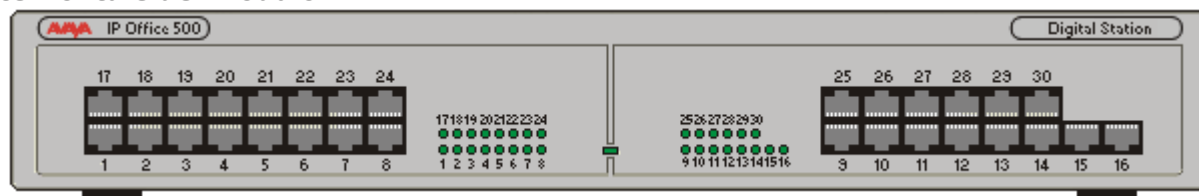

LED porte	<ul style="list-style-type: none"> • Verde lampeggiante = Telefono rilevato. • Verde Acceso = Telefono attivo.
LED modulo centrale	<p>Il LED centrale su tutti i moduli di espansione esterni è utilizzato per indicare lo stato generale del modulo così come descritto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso lampeggiante = Modulo in avvio/Caricamento firmware. • Rosso acceso = Errore. • Verde acceso = Modulo OK.

Retro del modulo

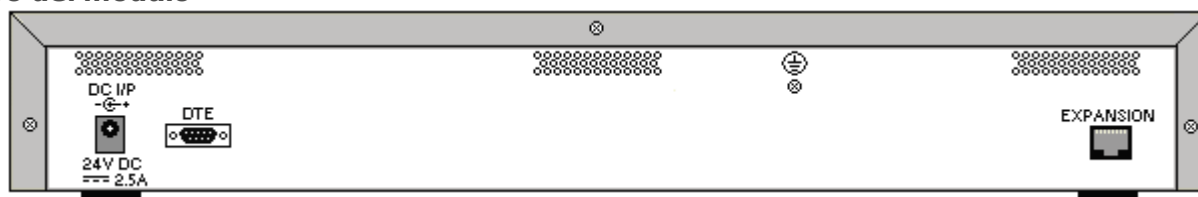

Porta	Descrizione
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore Avaya esterno da 60 W con messa a terra al modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DS ²⁸⁴	Presse RJ45. Porta DS (Digital Station). Usata per collegare i telefoni DS supportati da IP Office ³⁷ . Se connesso a un interno situato fuori dall'edificio ³⁴ , è necessario usare dispositivi isolati IROB supplementari oltre alla protezione principale dell'edificio. Il modulo deve inoltre essere collegato a una messa a terra di protezione.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 9 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
	Punto di messa a terra di protezione. Il punto di messa a terra di protezione è obbligatorio per tutte le installazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Messa a terra ¹⁰¹ . Se il modulo è collegato a interni analogici in altri edifici, è necessario un isolatore del telefono IP Office V2 (101V) ad entrambe le estremità; vedere Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio ³⁴ .


Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
IPO IP500 EXP MOD DS16B DGTL ST	16 porte	Tutti	700501585
IPO IP500 EXP MOD DS30B DGTL ST	30 porte	Tutti	700501586
IPO IP500 EXP MOD DS16B2 DGTL ST	16 porte	Tutti	700511093
IPO IP500 EXP MOD DS30B2 DGTL ST	30 porte	Tutti	700511094
Cavo di alimentazione IEC60320 C13 	CEE7/7	orientale	700289762
	BS1363	Regno Unito	700289747
	NEMA5-15P	America	700289770
Kit di montaggio	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Tutti	700503160


14.5.4 Telefono 16/30

È possibile utilizzare i moduli per telefono IP500 per aggiungere ulteriori porte PHONE a un sistema IP Office. Il modulo è disponibile in modelli con 16 e 30 porte, rispettivamente chiamati IP500 Phone 16 e IP500 Phone 30.

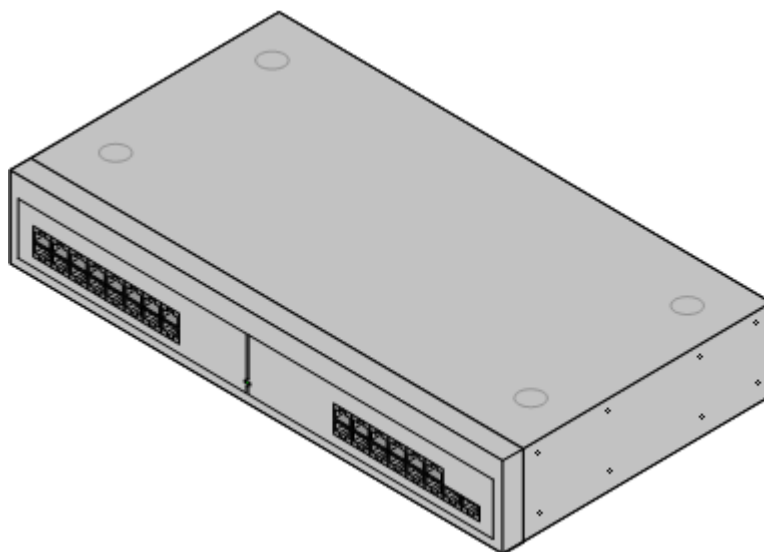


Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office ¹⁶ .
Livello software minimo	Software di base IP Office 2.1 (36) o versioni successive. File .bin = dvppots.bin.
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo viene fornito con un alimentatore esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. Il modulo può essere installato a parete o in rack utilizzando IPO IP500 RACK MNTG KIT V3 ²⁶¹ .
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm.
Peso	Non in confezione: 3,1 kg/6.94 libbre. Confezionato: 4,4 Kg/9.7 libbre. (pesi riferiti al modulo per telefoni 30 V2)

Parte frontale del modulo

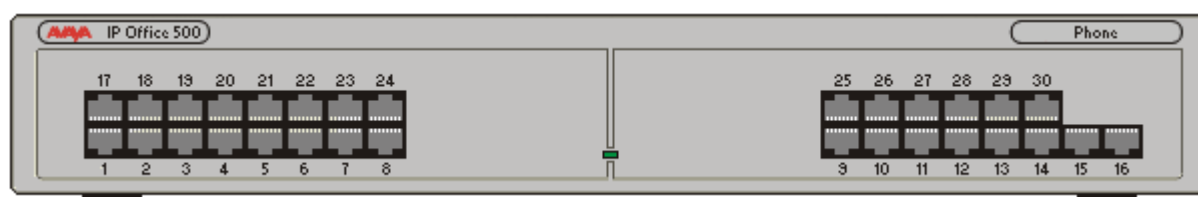

LED modulo centrale	<p>Il LED centrale su tutti i moduli di espansione esterni è utilizzato per indicare lo stato generale del modulo così come descritto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rosso lampeggiante = Modulo in avvio/Caricamento firmware.• Rosso acceso = Errore.• Verde acceso = Modulo OK.
----------------------------	--

Retro del modulo

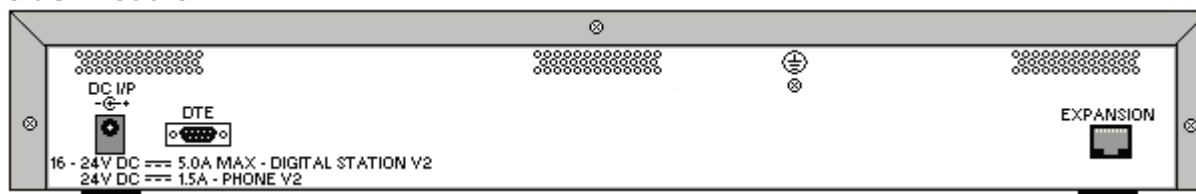

Porte	Descrizione
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore Avaya esterno da 60 W con messa a terra al modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 9 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
PHONE ²⁸⁸	Presse RJ45. Consente di collegare telefoni analogici. Indicata per i telefoni analogici a due cavi. I telefoni analogici a 4 fili devono essere collegati tramite una presa master con condensatore per la suoneria. In caso di collegamento a un interno ubicato all'esterno dell'edificio ³⁴ , è necessario usare dispositivi isolati IP Office Barrier Boxes ²⁰² supplementari oltre alla protezione principale dell'edificio. Il modulo deve inoltre essere collegato a una messa a terra di protezione.
	Punto di messa a terra di protezione. Il punto di messa a terra di protezione è obbligatorio per tutte le installazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Messa a terra ³³ . Se il modulo è collegato a interni analogici in altri edifici, è necessario un isolatore del telefono IP Office V2 (101V) ad entrambe le estremità; vedere Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio ³⁴ .

Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
IPO IP500 EXP MOD PHONE 16	16 porte	Tutti	700449507
IPO IP500 EXP MOD PHONE 30	30 porte	Tutti	700426224
Cavo di alimentazione IEC60320 C13 	CEE7/7	orientale	700289762
	BS1363	Regno Unito	700289747
	NEMA5-15P	America	700289770
Kit di montaggio	IPO IP500 WALL MNTG KIT V3	Tutti	700503160
IPO PHONE BARRIER BOX (101V) RHS		Tutti	700385495

14.6 Moduli di espansione IP400


I seguenti moduli di espansione esterni di IP400 sono supportati da IP Office versione 11.1 e possono essere utilizzati con le unità di controllo IP500 V2.

Ciascun modulo usa un [alimentatore](#)²⁸ esterno fornito con il modulo. Un [cavo di alimentazione](#)²⁹ per l'alimentatore va ordinato a parte.

Modulo trunk analogico IP400 (ATM16)²⁵⁵


Fornisce 16 porte [ANALOG](#)²⁸¹ supplementari utilizzabili per il collegamento dei trunk analogici. Supporta sia trunk loop-start che ground-start.

- È disponibile in vari modelli specifici per paese.
- Se si utilizzano trunk ground-start, è necessario collegare a terra il modulo trunk e l'unità di controllo IP Office.

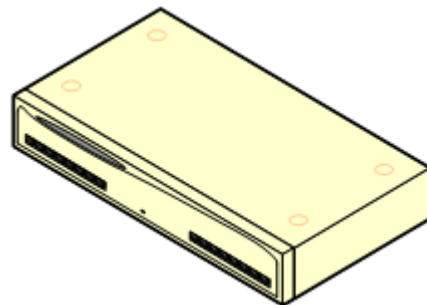


Modulo Digital Station V2 IP400²⁵⁷

Fornisce 16 o 30 porte [DS](#)²⁸⁴ supplementari, a seconda del modello, per i [telefoni digitali Avaya](#)³⁷ supportati. Sostituisce il modulo Digital Station precedente.

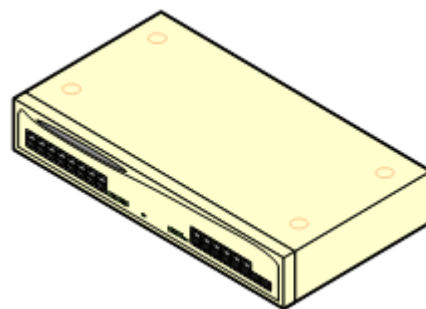

Modulo IP400 Phone V2²⁵⁹

Fornisce 16 o 30 porte [PHONE](#)²⁸⁸ supplementari, a seconda del modello, utilizzabili per i telefoni analogici. Sostituisce il modulo per telefoni precedente. Se usato in combinazione con IP Office 3.1, il modulo per telefoni V2 supporta una varietà più ampia di opzioni di avviso di messaggio in attesa (MWI) rispetto ai moduli V1.

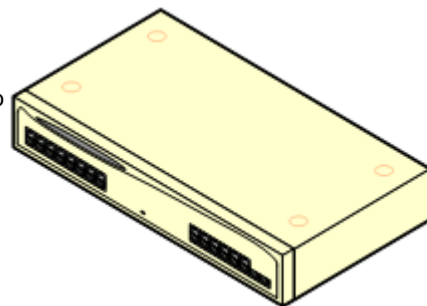

14.6.1 Trunk analogico 16


Il modulo trunk analogico IP400 (anche noto come ATM16) è utilizzato per aggiungere altri 16 trunk analogici a un sistema IP Office. Il modulo supporta sia i trunk loop-start che, con una messa a terra adeguata, i trunk ground-start.

- ⚠ AVVERTENZA**

In tutte le installazioni IP Office, ciascun modulo utilizzato per i collegamenti a trunk analogici deve essere collegato a una messa a [terra funzionale](#)³³.


- ⚠ AVVERTENZA**

Nella Repubblica del Sudafrica e nelle aree ad alto rischio di esposizione ai fulmini, tutti i moduli che utilizzano collegamenti ai trunk analogici devono essere collegati a una [messa a terra di protezione](#)³³ e a [dispositivi di protezione contro le sovracorrenti](#)³⁴.

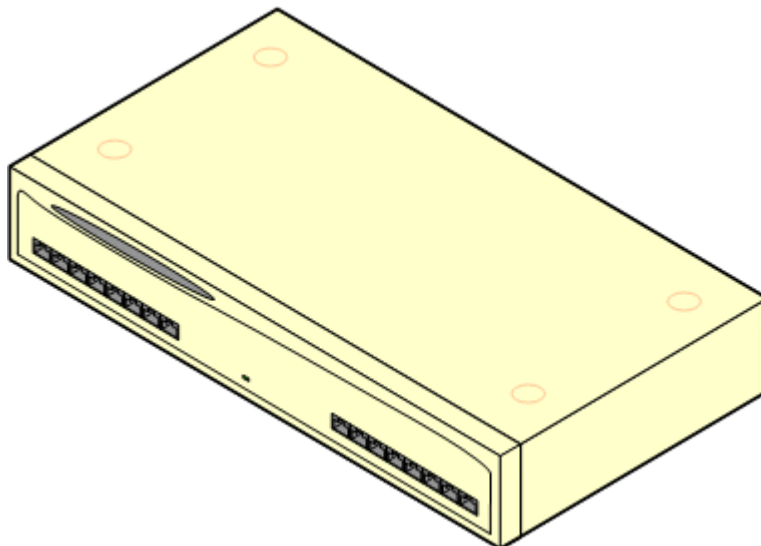


Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Sono disponibili varianti specifiche per le diverse impostazioni internazionali di IP Office (vedere di seguito).
Livello software minimo	Software di base IP Office 1.0 o versioni successive. File .bin = naatm16.bin.
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo è fornito con un alimentatore esterno a 2 pin da 40 W. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. È possibile installare il modulo in un rack da 19" con il kit opzionale per il montaggio in rack per IP400.
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm/2U.
Peso	Non in confezione: 2,9 Kg/6.6 libbre. Confezionato: 4,2 Kg/9.4 libbre.

Parte frontale del modulo

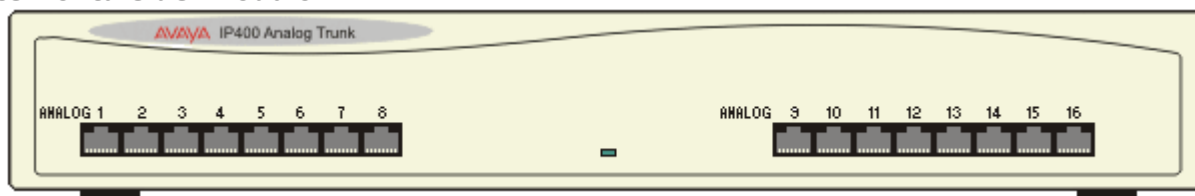

Retro del modulo

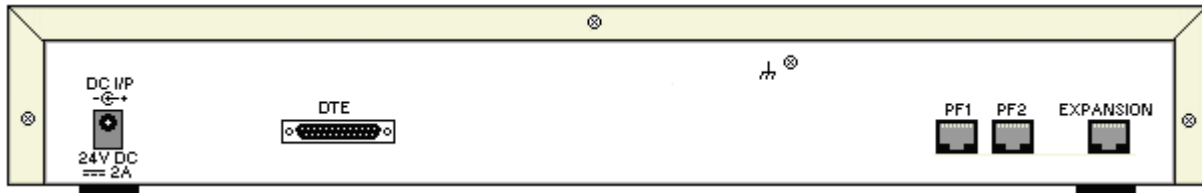

Porte	Descrizione
ANALOG ²⁸¹	Presse RJ45. Utilizzate per la connessione di trunk analogici. È possibile configurare le porte come trunk di tipo loop-start o ground-start tramite la configurazione di IP Office. In caso di interruzione della corrente, le porte analogiche 1 e 2 sono collegate direttamente alle porte per interni analogici PF1 e PF2 rispettivamente. Se utilizzati, i telefoni collegati devono essere chiaramente identificati come dispositivi per l'interruzione dell'alimentazione. Questa funzione è supportata solo per i trunk analogici loop-start.
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione tra l'alimentatore Avaya esterno da 40 W fornito e il modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C7 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 25 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
PF ²⁸⁷	Presse RJ45. Porte degli interni analogici per l'interruzione dell'alimentazione. Vedere la seguente sezione relativa ai moduli analogici.
	Punto di messa a terra. Utilizzato per il collegamento della messa a terra funzionale ³³ ove richiesto. Nei moduli meno recenti sprovvisti di questa vite, è possibile utilizzare la vite superiore centrale del coperchio. <ul style="list-style-type: none"> • IMPORTANTE In tutte le installazioni IP Office, ciascun modulo utilizzato per i collegamenti a trunk analogici deve essere collegato a una messa a terra funzionale ³³. • ⚠ AVVERTENZA Nella Repubblica del Sudafrica e nelle aree ad alto rischio di esposizione ai fulmini, tutti i moduli che utilizzano collegamenti ai trunk analogici devono essere collegati a una messa a terra di protezione ³³ e a dispositivi di protezione contro le sovracorrenti ³⁴.


Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
Trunk analogico 16 IP400	America	America	700211360
	orientale	orientale	700241680
	Nuova Zelanda	Nuova Zelanda	700241698
Cavo di alimentazione IEC60320 C7	CEE7/16	orientale	700213382
	BS1363	Regno Unito	700213374
	NEMA1-15	America	700213390
	Corea	Corea	700254519
Kit per l'installazione su rack IP400		Tutti	700210800

14.6.2 Stazione digitale V2


La stazione digitale IP400 V2 (detta anche DS V2) consente di aggiungere altre porte DS a un sistema IP Office. La DS V2 è disponibile nelle varianti a 16 e 30 porte, rispettivamente denominate DS16 V2 e DS30 V2.

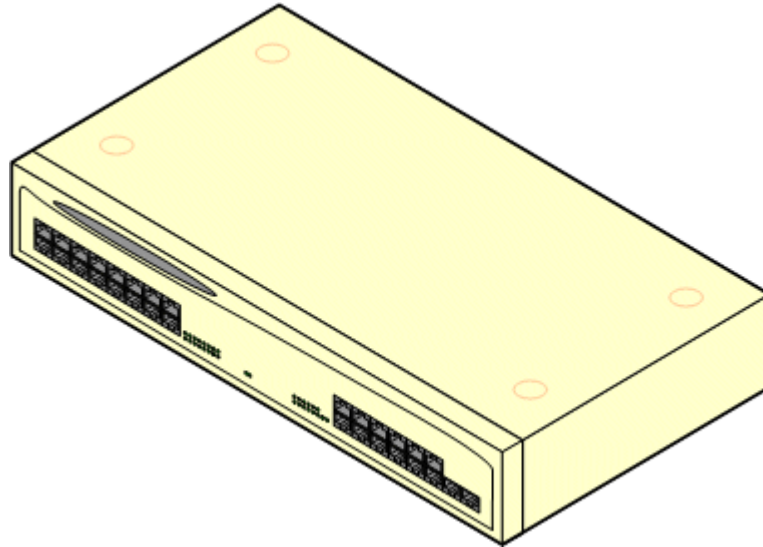


La DS V2 sostituisce l'originale stazione digitale IP400, ora definita DS V1. La versione del modulo è riportata sulle etichette applicate alla base e sul retro del modulo.

Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office ¹⁶ .
Livello software minimo	Software di base IP Office 2.1 (31) o versioni successive. File .bin = nadcpV2.bin
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo è fornito con un modulo di alimentazione esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. È possibile installare il modulo in un rack da 19" con il kit opzionale per il montaggio in rack per IP400.
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm/2U.
Peso	Senza confezione: 3,5 Kg/ 7.8 libbre. Confezionata: 4,8 Kg/10.8 libbre. (in base a DS30 V2).

Parte frontale del modulo

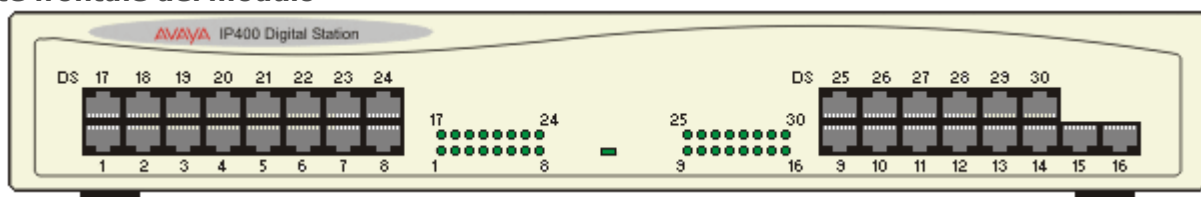

Retro del modulo

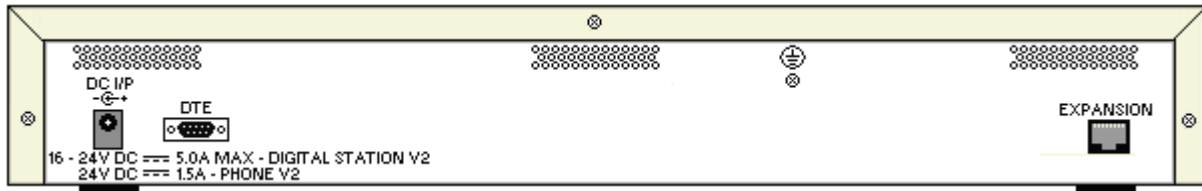

Porte	Descrizione
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore Avaya esterno da 60 W con messa a terra al modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DS ²⁸⁴	Presse RJ45. Porta DS (Digital Station). Usata per collegare i telefoni DS supportati da IP Office ³⁷ . Se connesso a un interno situato fuori dall'edificio ³⁴ , è necessario usare dispositivi isolati IROB supplementari oltre alla protezione principale dell'edificio. Il modulo deve inoltre essere collegato a una messa a terra di protezione.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 9 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
	Punto di messa a terra di protezione. Il punto di messa a terra di protezione è obbligatorio per tutte le installazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Messa a terra ³³ . Se il modulo è collegato a interni analogici in altri edifici, è necessario un isolatore del telefono IP Office V2 (101V) ad entrambe le estremità; vedere Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio ³⁴ .


Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
Modulo DS IP400 V2	16 porte	Tutti	700359839
	30 porte		700359847
Cavo di alimentazione IEC60320 C13	CEE7/7	orientale	700289762
	BS1363	Regno Unito	700289747
	NEMA5-15P	America	700289770
Kit per l'installazione su rack IP400		Tutti	700210800

14.6.3 Telefono V2

Il modulo IP400 Phone V2 (conosciuto anche come modulo Phone V2) consente l'aggiunta di porte TELEFONO analogiche supplementari al sistema IP Office. Il modulo Phone V2 è disponibile nei modelli con 16 e 30 porte, denominati rispettivamente Phone 16 e Phone 30.

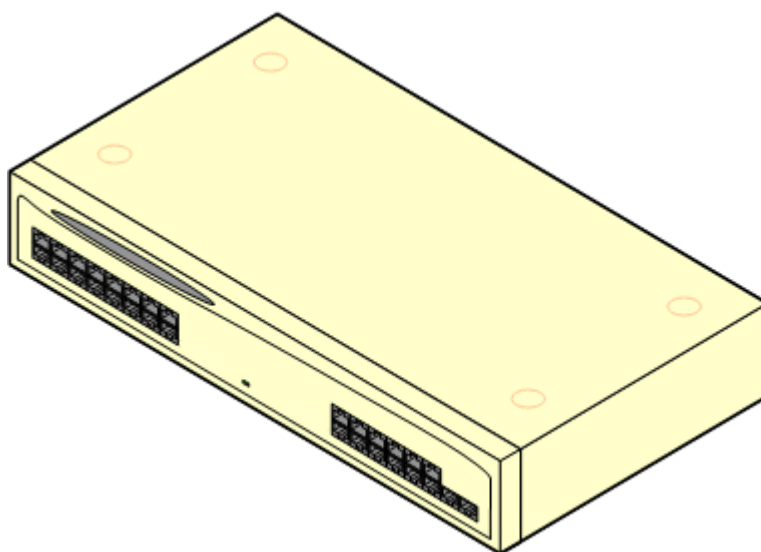


Il modulo Phone V2 sostituisce l'originale modulo IP400 Phone, ora denominato Phone V1. La versione del modulo è indicata da etichette presenti sia sulla base che sul retro del modulo. I principali cambiamenti sono:


- Il modulo Phone V2 utilizza un alimentatore esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra.
- In IP Office 3.1, è possibile configurare l'indicazione di avviso di messaggio in attesa (MWI) per ciascuna porta impostando **Nessuno**, **Attivata**, **51V Stepped**, **81V**, **Inversione linea A** o **Inversione linea B**. Se si seleziona l'opzione **Attivata**, vengono utilizzati i valori predefiniti definiti dalle impostazioni internazionali del sistema. Le porte del modulo V2 possono essere configurate anche per il funzionamento in modalità **101V**.
- Queste porte non dispongono di un condensatore per la suoneria. I telefoni analogici a quattro fili, quindi, devono essere collegati tramite una presa master munita di condensatori per la suoneria, laddove ciò è obbligatorio (di solito in Gran Bretagna e Nuova Zelanda).
- La porta seriale DTE sul retro del modulo è stata modificata in una presa di tipo D a 9 pin.

Funzione	Dettagli
Impostazioni internazionali	Supportato da tutte le impostazioni internazionali di IP Office.
Livello software minimo	Software di base IP Office 2.1 (36) o versioni successive. File .bin = dv pots.bin.
Incluso	Alimentatore (vedere di seguito) e cavo di interconnessione di espansione
Alimentazione	Il modulo viene fornito con un alimentatore esterno a 3 pin da 60 W con messa a terra. L'alimentatore dispone di un cavo di alimentazione integrale per la connessione alla presa I/P CC del modulo. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
Montaggio	Il modulo è progettato per essere indipendente e può essere impilato sopra o sotto altri moduli IP Office. È possibile installare il modulo in un rack da 19" con il kit opzionale per il montaggio in rack per IP400.
Dimensioni	Larghezza: 445 mm. Profondità: 245 mm. Altezza: 71 mm/2U.
Peso	Non in confezione: 3,1 kg/6.94 libbre. Confezionato: 4,4 Kg/9.7 libbre. (pesi riferiti al modulo per telefoni 30 V2)

Parte frontale del modulo

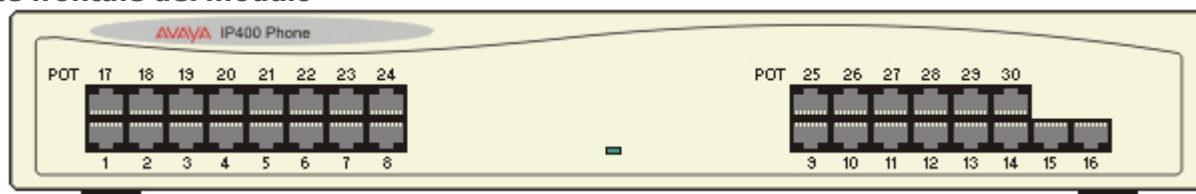

Retro del modulo

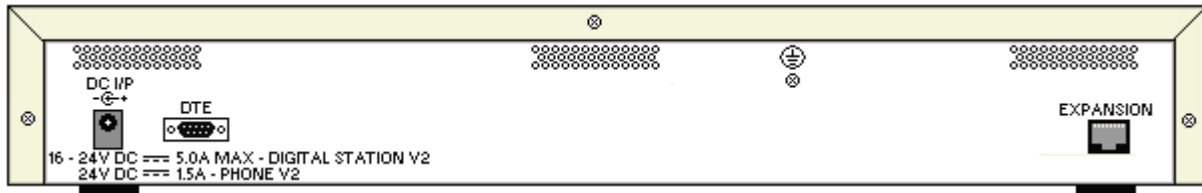

Porte	Descrizione
DC I/P ²⁸⁴	Porta di alimentazione CC. Consente di collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore Avaya esterno da 60 W con messa a terra al modulo di espansione. Un cavo di alimentazione IEC60320 C13 ²⁸ specifico per le impostazioni internazionali per l'alimentatore esterno è richiesto ma non in dotazione a questo modulo.
DTE ²⁹⁰	Presse tipo D a 9 vie. Ad uso esclusivo di Avaya.
ESPANSIONE ²⁸⁵	Presse RJ45. Consente il collegamento diretto a una porta di espansione in un'unità di controllo IP Office con il cavo di interconnessione di espansione fornito con il modulo.
PHONE ²⁸⁸	Presse RJ45. Consente di collegare telefoni analogici. Indicata per i telefoni analogici a due cavi. I telefoni analogici a 4 fili devono essere collegati tramite una presa master con condensatore per la suoneria. In caso di collegamento a un interno ubicato all'esterno dell'edificio ³⁴ , è necessario usare dispositivi isolati IP Office Barrier Boxes ²⁰² supplementari oltre alla protezione principale dell'edificio. Il modulo deve inoltre essere collegato a una messa a terra di protezione.
	Punto di messa a terra di protezione. Il punto di messa a terra di protezione è obbligatorio per tutte le installazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Messa a terra ¹⁰¹ . Se il modulo è collegato a interni analogici in altri edifici, è necessario un isolatore del telefono IP Office V2 (101V) ad entrambe le estremità; vedere Protezione dai fulmini/delle connessioni esterne all'edificio ³⁴ .

Codici delle parti e relative attrezzature

Tutti i moduli di espansione sono forniti con un software di base che deve essere aggiornato in funzione del software principale dell'unità di controllo installata nel sistema IP Office. I moduli di espansione sono forniti con un alimentatore esterno e un cavo di interconnessione adatto. Non comprendono invece un cavo di alimentazione specifico per le impostazioni locali per l'alimentatore esterno, né altri cavi di prolunga per il telefono.

Elemento	Variante	Paese	Codice SAP
IP400 Phone V2	16 porte	Tutti	700359904
	30 porte		700359912
Cavo di alimentazione IEC60320 C13	CEE7/7	orientale	700289762
	BS1363	Regno Unito	700289747
	NEMA5-15P	America	700289770
Kit per l'installazione su rack IP400		Tutti	700210800

14.7 Kit di montaggio

Sono disponibili i seguenti kit di montaggio per i sistemi IP Office.

14.7.1 Kit di installazione a parete IP500

Le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500 possono essere montati a parete o su rack. Oltre a fissaggi a parete adatti, è necessario un kit per l'installazione a parete.


Oltre ai [requisiti ambientali](#)⁵⁹ esistenti per il sistema IP Office, durante il montaggio a parete di un'unità si applicano i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

- La superficie della parete deve essere disposta in verticale, piatta e priva di vibrazioni. Non è consentito il fissaggio a pareti temporanee.
- Per fissare le staffe sull'unità di controllo o sui moduli di espansione, è necessario utilizzare esclusivamente le viti fornite a corredo del kit di montaggio.
- L'installazione deve essere effettuata da personale di assistenza.
- Accertarsi che il sistema sia stato spento e sia stata rimossa la corrente da tutte le unità. Spegnerne il sistema utilizzando un comando di spegnimento, quindi togliere la corrente. Non rimuovere semplicemente la corrente.
- Si richiede una superficie di montaggio in compensato idonea di almeno 1 x 1 x 19 mm (39 x 39 x 0,75 pollici). Se viene montata anche una scatola di espansione, è necessaria anche una superficie di montaggio in compensato di almeno 1,2 x 1,2 x 19 mm (48 x 48 x 0,75 pollici).
- È necessario utilizzare almeno 6 viti a testa piatta lunghe 45 mm da 5 mm/6 mm (1,75 pollici #10/#12) per fissare il compensato agli spinotti a parete.
- Utilizzare le viti di legno lunghe 20 mm da 4 mm (#8 3/4 pollici) per fissare le staffe alla superficie di montaggio in compensato.

Al momento sono disponibili i seguenti kit:

- **IPO IP500 WALL MNTG KIT V3** (codice SAP 700503160)


Questo kit può essere utilizzato per installare a parete o in rack le unità di controllo IP500 V2 e i moduli di espansione esterni IP500. Nel kit è compreso il cavo che passa davanti e dietro l'unità. Per le unità di controllo montate a parete, permette l'orientamento verso destra o verso sinistra degli slot per le schede di base dell'unità di controllo.

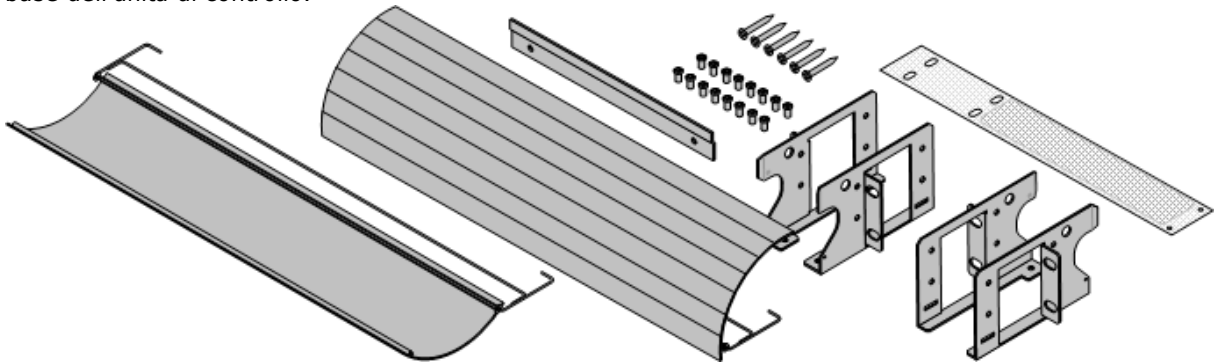


14.7.2 Kit di installazione su rack

- **IPO IP500 RACK MNTG KIT** (codice SAP 700429202)

Questo kit contiene tutti i componenti per l'installazione di un'unità di controllo IP500 V2 o un modulo di espansione esterno IP500 su rack. Comprende viti per fissare le staffe al modulo, bulloni per assicurare il modulo al rack e tiranti per il cavo..

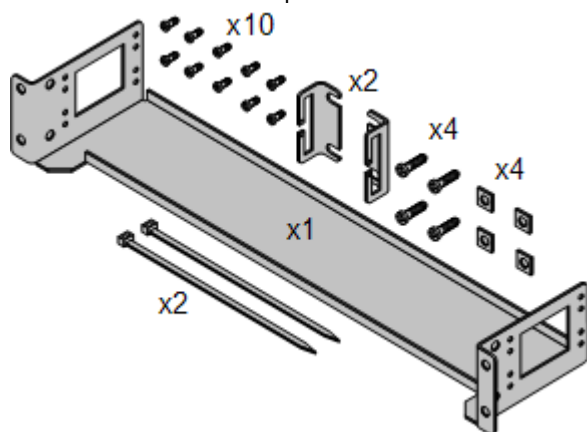

14.7.3 Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento

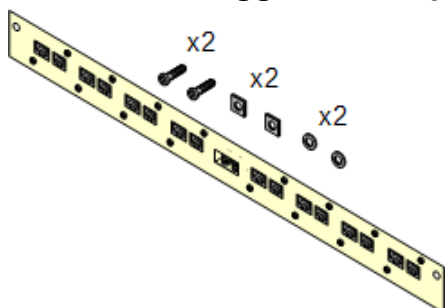

- **Kit di montaggio su rack per i dispositivi di isolamento** (SAP 700293905)

I dispositivi di isolamento devono essere utilizzati per gli [interni telefonici analogici al di fuori dell'edificio](#)³⁴. Questa staffa consente di installare sul rack fino a 8 dispositivi di isolamento IP Office e riduce il numero di collegamenti al punto di messa a terra di protezione nel rack. Il kit deve essere utilizzato se sono presenti più di 3 dispositivi di isolamento e supporta l'uso di un massimo 16 dispositivi di isolamento su ciascun modulo di espansione esterno.

14.8 Telefoni

IP Office versione 11.1 supporta i seguenti telefoni e moduli aggiuntivi. La disponibilità potrebbe variare in base alla località ed essere soggetta a limitazioni applicate localmente. Per lo storico del supporto del telefono, vedere [Compatibilità hardware/software](#)³⁰⁰. Per informazioni dettagliate sui moduli pulsanti, vedere [Moduli dei pulsanti telefono](#)²⁶⁴.

Telefoni digitali Avaya DS (porte DS)

Queste stazioni digitali si collegano al sistema tramite le porte [DS](#)²⁸⁴.

- **Serie 9500:** 9504, 9508

Telefoni analogici

I telefoni e i dispositivi analogici si collegano al sistema tramite [PHONE](#)²⁸⁸. Avaya non garantisce il corretto funzionamento a causa della varietà di telefoni e dispositivi analogici disponibili. Gli addetti all'installazione e alla manutenzione saranno quindi tenuti a testare e verificare il funzionamento delle apparecchiature analogiche che prevedono di utilizzare.

- **Serie 6200:** 6211, 6219, 6221 (*Nord America*).
- **Serie B100:** B149, B159, B169*.
- **Interquartz Gemini:** 9330-AV, 9335-AV, 9281-AV (*Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico*).

Telefoni IP

I telefoni IP (SIP e H323) si collegano al sistema tramite LAN o WAN RJ45. Per usare questi telefoni è necessario disporre di risorse di compressione vocale del sistema (vedere [Canali di compressione vocale](#)³⁹).

H323:

- **Serie 1600:** 1603IP/SW, 1608, 1608-I, 1616, 1616-I
- **Serie 3700:** 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3749 - Collegamento tramite stazioni base DECT R4.
- **Serie 9600:** 9608, 9608G, 9611G, 9621G, 9641G, 9641GS.

SIP:

- **Serie B100:** B169, B179, B199. (*Il modello B169 è un telefono DECT che si collega a una stazione base DECT. La stazione base si collega a IP Office tramite una stazione base analogica o SIP.)
- **Serie H200:** H229, H239, H249.
- **Serie J100:** J139, J159, J169, J179, J189.
- **Serie K100:** K155, K165, K175 inclusi i modelli K155 V3 e K175 V3.

Client softphone

Sono supportati i seguenti client SIP Soft con IP Office Subscription:

- Avaya Communicator for Web, Avaya Workplace Client.

Altri telefoni

Anche se i telefoni analogici e IP non Avaya funzionano con il sistema, Avaya non fornisce supporto per tali telefoni. Lo stesso vale anche per altri telefoni Avaya non specificatamente supportati.

14.9 Moduli dei pulsanti telefono

Il numero massimo di pulsanti combinati sui moduli pulsanti per ciascun sistema è 1024.

- **BM12:** +24 (*Massimo 3 per telefono, 42 per sistema*)
Aggiunte per telefoni 9508, 9608, 9611 e 9641. Fornisce 12 pulsanti fisici assegnabili su 2 pagine per un totale di 24 pulsanti programmabili. Se utilizzato con un 9508, è necessario alimentare il telefono utilizzando un modulo di alimentazione in linea.
- **BM32:** +32 (*Massimo 3 per telefono, 32 per sistema*)
Componente aggiuntivo per telefoni 1616. Fornisce due colonne di 16 pulsanti. I telefoni 1616 supportano fino a 3 moduli BM32. Tuttavia, se il telefono viene utilizzato con più di un modulo, è necessario collegarlo a un alimentatore anziché al sistema PoE.
- **JEM24:** +24 (*Massimo vedere sotto*)
Aggiunte per telefoni J169, J179 e J189. I moduli si adeguano automaticamente alle impostazioni dello schermo del telefono a cui vengono connessi (display a colori per J179/J189 o in scala di grigi per J169, dimensioni del carattere, immagine di sfondo e screensaver). Nota che i moduli si comportano in modo diverso a seconda che siano connessi ad un J169/J179 o ad un J189:
 - **Telefoni J169/J179** (*Massimo 3 per telefono, vedere di seguito, 14/42 per sistema*)
Sia il telefono J169 che il telefono J179 possono supportare fino a 3 moduli pulsanti JEM24.
 - Un singolo modulo JEM24 supporta 72 slot tasti programmabili. Questi sono disposti in 3 pagine accessibili tramite l'apposito tasto di scorrimento del modulo. Quando il telefono si trova in modalità a 3 pagine, non vi è alcuna indicazione della modifica degli slot pulsanti programmati che non si trovano sulla pagina visualizzata. In questa modalità, il modulo conta come 3 moduli per la capacità supportata dal sistema.
 - Se vengono collegati più moduli a un telefono, ciascuno di essi supporta solo una singola pagina con 24 slot tasti programmabili e considera 1 modulo per la capacità supportata dal sistema.
 - **Telefoni J189** (*Massimo 2 per telefono, vedere di seguito, 14*/42 per sistema*)
Il modello J189 supporta fino a 2 moduli pulsanti JEM24.
 - Ogni modulo fornisce 24 slot di pulsanti programmabili aggiuntivi in un'unica pagina. Ovvero, il primo modulo mostra i pulsanti da 49 a 72, il secondo i pulsanti da 73 a 96. I pulsanti di scorrimento della pagina sui moduli sono disattivati.
- Per supportare più di 2 moduli pulsanti, il telefono deve utilizzare alimentatori J100 5V invece che PoE.
- **SMB24:** +24 (*Massimo 3 per telefono, 42 per sistema.*)
Supportato con 9608, 9608G, 9611G, 9641G e 9641GS.

14.10 Applicazioni

Questa sezione descrive i requisiti di varie applicazioni IP Office. Si tratta soltanto di descrizioni generali, per delle descrizioni più dettagliate è necessario fare riferimento ai manuali di installazione specifici alle applicazioni ed ai Bollettini tecnici IP Office.

- [Rapporti delle chiamate Avaya](#)  ²⁶⁶
- [Embedded Voicemail](#)  ²⁶⁶
- [Avaya Workplace Client](#)  ²⁶⁶
- [IP Office Application Server](#)  ²⁶⁷
- [IP Office Manager](#)  ²⁶⁸
- [Media Manager](#)  ²⁶⁸
- [Monitoraggio del sistema](#)  ²⁶⁹
- [one-X Portal for IP Office](#)  ²⁶⁹
- [IP Office SoftConsole](#)  ²⁷⁰
- [System Status Application](#)  ²⁷⁰
- [TAPI](#)  ²⁷¹
- [Voicemail Pro](#)  ²⁷²
- [Web Collaboration](#)  ²⁷³
- [Porte di IP Office](#)  ²⁷³

14.10.1 Rapporti delle chiamate Avaya

Rapporti delle chiamate Avaya fornisce i rapporti sulle chiamate e il monitoraggio su un set di 50 rapporti standard. Può supportare anche una libreria di registrazione chiamate all'interno della stessa interfaccia di creazione dei rapporti. La visualizzazione dello stato del call center avviene mediante wallboard e i pannelli dell'agente.

Per i sistemi IP Office Subscription, il supporto per Rapporti delle chiamate Avaya richiede che il sistema IP Office abbia una sottoscrizione **Avaya Call Reporter**.

14.10.2 Embedded Voicemail

Si tratta del servizio di posta vocale predefinito per i sistemi IP500 V2. Fornisce le funzioni di base della casella vocale, nonché gli utenti e i gruppi di ricerca. Supporta anche gli operatori automatici per la gestione dell'instradamento delle chiamate.

Il servizio utilizza la scheda SD di sistema per archiviare tutti i prompt, i messaggi di posta vocale, gli annunci ecc.

Embedded Voicemail supporta fino a 6 canali simultanei e 25 ore di archiviazione.

Per i sistemi che richiedono più capacità e personalizzazione, utilizzare [Voicemail Pro](#)²⁷².

14.10.3 Avaya Workplace Client

Si tratta di un'applicazione di comunicazione unificata che supporta chiamate, contatti della rubrica, presenza, messaggistica istantanea e molte altre funzioni. È supportata come applicazione su un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Android, macOS e iOS (vedere [Supporto dei sistemi operativi](#)²⁷⁴ per ulteriori dettagli).

Sui sistemi IP Office Subscription, Avaya Workplace Client è supportato dai seguenti utenti:

Sottoscrizione utente	Utente di telefonia plus	Utente di Unified Communications
Modalità autonoma	✓	✓
Modalità simultanea	-	✓
Modalità condivisa	-	✓
macOS, Windows	✓	✓
Android, iOS	-	✓

- **Modalità autonoma**

In questa modalità, Avaya Workplace Client è l'unico dispositivo di telefonia dell'utente quando è connesso a Avaya Workplace Client. L'accesso a Avaya Workplace Client comporta la disconnessione da qualsiasi altro interno. In modo analogo, l'accesso a un altro telefono comporterà la disconnessione da Avaya Workplace Client.

- **Modalità simultanea**

In questa modalità, l'utente può essere connesso contemporaneamente sia a un telefono da tavolo fisico che a un client softphone come Avaya Workplace Client. Può effettuare e ricevere chiamate su entrambi gli interni

- I client softphone includono client Avaya Workplace Client.

- In precedenza, l'utilizzo contemporaneo dei client era supportato solo se il client softphone era registrato nello stesso IP Office della configurazione utente. Dalla versione 11.0, il client softphone può essere registrato in qualsiasi IP Office della rete.

- **Modalità controllo condiviso**

Gli utenti Windows e macOS in modalità simultanea possono impostare la modalità controllo condiviso sul client Avaya Workplace Client. In questa modalità, l'applicazione viene utilizzata per effettuare e ricevere chiamate tramite il telefono da tavolo.

- Attualmente supportata solo per i client Avaya Workplace Client e i telefoni da tavolo registrati nello stesso server IP Office.
- Solo chiamate audio, supporto per videochiamate non disponibile.

14.10.4 IP Office Application Server

Non si tratta di un'applicazione singola. IP Office Application Server è un pacchetto di installazione a server singolo per le applicazioni elencate di seguito. Il DVD installa un sistema operativo CentOS Linux, le applicazioni IP Office e un set di pagine Web per la gestione dei server. L'installazione sovrascrive qualsiasi sistema operativo e dato esistente sul PC server.

- [one-X Portal for IP Office](#)²⁶⁹
L'accesso agli utenti e alla configurazione avviene tramite browser Web, come per l'installazione di un server Windows di one-X Portal for IP Office. Questa applicazione presuppone che gli utenti abbiano una sottoscrizione Utente di Unified Communications.
- [Voicemail Pro](#)²⁷²
L'accesso alla configurazione avviene mediante l'installazione di Windows del software client Voicemail Pro. Un pacchetto di installazione per il client Voicemail Pro è incluso sul server IP Office Application Server.
- [Media Manager](#)²⁶⁸
Voicemail Pro può essere utilizzato per la registrazione manuale e automatica delle chiamate. Queste registrazioni vengono salvate nelle caselle postali. Media Manager consente alle registrazioni di essere reindirizzate a un archivio separato in cui i relativi dettagli vengono conservati in un database ricercabile. In questo modo è possibile archiviare, effettuare ricerche e riprodurre le registrazioni separatamente dai messaggi dell'utente. Questa applicazione richiede IP Office Application Server, incluso un disco rigido aggiuntivo per l'archiviazione delle registrazioni. Questa applicazione presuppone che il sistema abbia una sottoscrizione **Media Manager**.
- [Web Collaboration](#)²⁷³
Consente di condividere documenti e messaggi durante una conferenza. Web Collaboration può essere utilizzato per gli utenti configurati per one-X Portal for IP Office. Fornisce all'utente funzioni per la condivisione dei documenti, delle applicazioni e del proprio desktop in una conferenza di collaborazione Web. Viene eseguito in parallelo a una conferenza audio ospitata dal sistema IP Office. Gli utenti interni possono utilizzare WebRTC per lo streaming audio tramite la conferenza con collaborazione Web, anziché dover effettuare una chiamata telefonica in parallelo per l'audioconferenza.

Dettagli	
DVD	IP Office Application Server Versione 11.1 set di DVD (2)
Iscrizione	Dipende dalle applicazioni in esecuzione sul server.

Requisiti PC

Fare riferimento al manuale *"Installazione e manutenzione del server applicazioni Avaya IP Office"*.

14.10.5 IP Office Manager

Questa applicazione consente di accedere a tutte le parti della configurazione di IP Office. È possibile definire vari livelli di accesso per controllare le parti della configurazione che gli utenti di IP Office Manager possono visualizzare e modificare. IP Office Manager consente anche di eseguire l'upgrade dei file del software utilizzati da un sistema IP Office. Durante l'esecuzione funge anche da server TFTP e può essere usato da alcuni telefoni Avaya per richiedere nuove applicazioni software.

- **Versione di IP Office Manager**

È fondamentale scaricare e installare la versione corretta della suite di amministrazione di IP Office che include IP Office Manager.

- Per l'installazione del sistema, utilizzare la versione di IP Office Manager corrispondente alla versione di IP Office richiesta sul sistema. Questa azione imposta la versione del software caricato quando [si ricrea la scheda SD del sistema](#)⁸¹.
- Per la manutenzione del sistema, la versione di IP Office Manager utilizzata consente di impostare la versione del software caricata nei sistemi durante l'[upgrade del sistema](#)¹⁹².
- Per la configurazione del sistema, IP Office Manager versione 11.1 è compatibile con le versioni precedenti per i sistemi che eseguono software a partire da IP Office versione 6.0. IP Office Manager non può caricare la configurazione dei sistemi IP Office che eseguono versioni successive del software.
- **Admin Lite non supportato**
Si noti che IP Office Manager installato mediante l'installer **AdminLite** non costituisce la versione completa. Viene eseguito solo in inglese e non include i file necessari per azioni quali upgrade di sistema, ricreazione della scheda SD ecc. Per supportare completamente i sistemi, assicurarsi di installare la suite di amministrazione IP Office completa (circa 1,46 GB in confronto ai 100 MB dell'installer **AdminLite**).

Dettagli	
DVD	IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659) (disco 1)
Lingue	Inglese, brasiliano, cinese (semplificato) olandese, francese, tedesco, italiano, russo, spagnolo (messicano).
Iscrizione	✗ Nessuna sottoscrizione richiesta.

Requisiti PC

Per informazioni dettagliate sui requisiti relativi ai PC, consultare il corrispondente manuale di installazione di IP Office o il manuale dell'utente dell'applicazione. Per note generali sul sistema operativo e sul browser, consultare [Riepilogo dei sistemi operativi](#)²⁷⁴.

14.10.6 Media Manager

[Voicemail Pro](#)²⁷² può essere utilizzato per la registrazione manuale e automatica delle chiamate. Le registrazioni vengono generalmente salvate nella casella postale specificata per l'utente o gruppo di ricerca la cui chiamata viene registrata e gestite quindi come normali messaggi. Media Manager consente a tali registrazioni di essere reindirizzate in un database del server con Media Manager in esecuzione. In questo modo è possibile archiviare ed effettuare ricerche nelle registrazioni separatamente dai messaggi. L'utente può accedere tramite browser Web.

Media Manager è un servizio che può essere eseguito su IP Office Application Server, che può anche ospitare Voicemail Pro e/o one-X Portal for IP Office.

Dettagli	
Iscrizione	✔ Il sistema richiede una sottoscrizione Media Manager.

14.10.7 Monitoraggio del sistema

Monitoraggio del sistema (chiamata anche Monitor) consente di visualizzare dettagli su tutte le attività del sistema IP Office. Per interpretare le tracce di Monitoraggio del sistema è necessario avere una conoscenza approfondita dei protocolli di telefonia e dati. [System Status Application](#)²⁷⁰ fornisce una visione facilmente interpretabile dello stato e degli eventi del sistema.

Poiché Avaya può richiedere copia delle tracce per risolvere i problemi di supporto, è indispensabile che tutti gli addetti all'installazione e alla manutenzione di IP Office sappiano utilizzare l'applicazione.

Dettagli	
DVD	IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659) (disco 1)
Lingue	Solo inglese
Iscrizione	✗ Nessuna sottoscrizione richiesta.

Requisiti PC

Per informazioni dettagliate sui requisiti relativi ai PC, consultare il corrispondente manuale di installazione di IP Office o il manuale dell'utente dell'applicazione. Per note generali sul sistema operativo e sul browser, consultare [Riepilogo dei sistemi operativi](#)²⁷⁴.

14.10.8 one-X Portal for IP Office

Questa applicazione viene installata su un PC server collegato a IP Office. Gli utenti possono accedere a one-X Portal dal loro PC utilizzando un browser Web.

Il server può essere [IP Office Application Server](#)²⁶⁷ o [Unified Communications Module](#)²³⁴.

L'applicazione consente agli utenti di controllare i loro telefoni, accedere ai messaggi Voicemail, ai registri delle chiamate e alle rubriche telefoniche.

Dettagli	
DVD	IP Office Application Server Versione 11.1 set di DVD (2)
Iscrizione	✔ Gli utenti devono disporre di una sottoscrizione Utente di Unified Communications.
Lingue	Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese (Regno Unito), Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Svedese, Turco e Spagnolo (latino-americano).

14.10.9 IP Office SoftConsole

Questa applicazione è progettata per l'uso da parte di operatori telefonici o centralinisti. Visualizza i dettagli delle chiamate inoltrate all'utente e consente di verificare rapidamente lo stato della destinazione richiesta dai chiamanti e di trasferire la chiamata. L'utente IP Office SoftConsole può avere accesso a informazioni estremamente dettagliate sullo stato di utenti e gruppi del sistema IP Office.

- L'applicazione funziona in combinazione con un telefono con interni per fornire il percorso vocale per le chiamate.
- È possibile configurare fino a 4 utenti IP Office SoftConsole.

Dettagli	
DVD	IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659) o scheda Centro applicazioni del server Linux.
Lingue	Brasiliano, cinese (semplificato), danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (USA), finlandese, francese, tedesco, italiano, coreano, giapponese, spagnolo latino-americano, norvegese, portoghese, russo, spagnolo e svedese.
Iscrizione	✔ Il numero di sottoscrizioni Console per reception determina il numero di utenti configurabili come utenti di SoftConsole (fino a 4).

Requisiti PC

Per informazioni dettagliate sui requisiti relativi ai PC, consultare il corrispondente manuale di installazione di IP Office o il manuale dell'utente dell'applicazione. Per note generali sul sistema operativo e sul browser, consultare [Riepilogo dei sistemi operativi](#)²⁷⁴.

14.10.10 System Status Application

Questo strumento offre un'ampia gamma di informazioni in merito allo stato corrente di un sistema IP Office 4.0 o versione successiva. Include le risorse e i componenti disponibili all'interno del sistema. Inoltre, comprende dettagli concernenti la chiamata in corso. Sono registrati dettagli in merito al numero degli allarmi e alla data/all'ora degli allarmi più recenti.

Quando richiesto per l'esecuzione della escalation diagnostica, SSA è in grado di acquisire un'immagine istantanea dello stato del sistema IP Office corredata di una copia della configurazione corrente. Per poter usare SSA, è necessario disporre di un nome utente e di una password di servizio IP Office configurati per l'Accesso a System Status nelle impostazioni di sicurezza di IP Office.

- Per i sistemi IP500 V2, System Status Application è preinstallato nella scheda di memoria SD Avaya del sistema e può essere eseguito dall'indirizzo IP del sistema.

Dettagli	
DVD	IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659) (disco 1)
Iscrizione	✘ Nessuna sottoscrizione richiesta.

Requisiti PC

Per informazioni dettagliate sui requisiti relativi ai PC, consultare il corrispondente manuale di installazione di IP Office o il manuale dell'utente dell'applicazione. Per note generali sul sistema operativo e sul browser, consultare [Riepilogo dei sistemi operativi](#)²⁷⁴.

14.10.11 TAPI

IP Office TAPI è un'applicazione client che consente alle applicazioni compatibili con TAPI di interagire con IP Office. Il software TAPI di IP Office può essere utilizzato in una di due modalità. In ambo i casi, viene installato lo stesso software.

- **Fornitore diretto**

In questa modalità, il software TAPI consente di controllare l'interno associato a un singolo utente e di configurare un'applicazione compatibile con TAPI per rispondere/effettuare chiamate (se è disponibile un telefono che supporta la modalità vivavoce).

- **TAPI di terze parti**

In questa modalità, è possibile usare il software TAPI su un server per controllare le funzioni delle chiamate su più interni. Questa modalità è quella usata con le applicazioni CTI Developer.

Dettagli	
DVD	IP Office versione 11.1 DVD per amministratori e utenti (700513659) (disco 1)
Iscrizione	Opzionale. È richiesta una sottoscrizione CTI di terze parti per il funzionamento in modalità TAPI di terze parti

Requisiti PC

Per informazioni dettagliate sui requisiti relativi ai PC, consultare il corrispondente manuale di installazione di IP Office o il manuale dell'utente dell'applicazione. Per note generali sul sistema operativo e sul browser, consultare [Riepilogo dei sistemi operativi](#)²⁷⁴.

14.10.12 Voicemail Pro

Questo servizio Voicemail fornisce una maggiore capacità e la personalizzazione della gestione chiamate mediante Embedded Voicemail.

Consente inoltre il supporto per la registrazione delle chiamate, la conversione da testo a voce (TTS) e diverse altre funzioni. I sistemi IP500 V2 che richiedono Voicemail Pro devono utilizzare un server [IP Office Application Server](#)²⁶⁷ o [Unified Communications Module](#)²³⁴.

Origine	
DVD	Voicemail Pro può anche essere installato come parte di un'installazione di server basata su Linux utilizzando IP Office Application Server ²⁶⁷ o Unified Communications Module.
Lingue	Cinese mandarino, cinese cantonese, danese, olandese, inglese britannico, inglese americano, finlandese, francese, francese canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, spagnolo argentino, svedese, turco.
Iscrizione	Nessuno richiesto. Tuttavia, alcune funzioni come UMS e TTS E-mail richiedono che l'utente disponga di una sottoscrizione Utente di Unified Communications .

14.10.13 Web Collaboration

Web Collaboration è un servizio supportato da [IP Office Application Server](#)²⁶⁷. Tale servizio funziona insieme a [one-X Portal for IP Office](#)²⁶⁹ e [Voicemail Pro](#)²⁷².

Web Collaboration fornisce all'utente funzioni per la condivisione dei documenti, delle applicazioni e del proprio desktop in una conferenza di collaborazione Web. Viene eseguito in parallelo a una conferenza audio ospitata dal sistema IP Office.

- La capacità corrisponde a quella dell'audioconferenza di IP Office. Il requisito di larghezza di banda è pari a 250 kbps per utente.
- Gli utenti hanno bisogno di una sottoscrizione Utente di Unified Communications.
- Gli host possono caricare i documenti nei formati PDF, JPEG e PNG.
 - 10 documenti per utente
 - 6 MB per documento.
- La condivisione delle applicazioni e del desktop non è supportata per gli utenti PC MAC.
- Avviare dall'[URL del browser](#)²⁷⁷, o direttamente da one-X Portal for IP Office (incluso plug-in Outlook e Call Assistant).
- Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Svedese, Cinese, Giapponese, Coreano.
- Il video non è supportato.
- Gli utenti della collaborazione Web interna possono utilizzare WebRTC per lo streaming audio tramite la conferenza con collaborazione Web, anziché dover effettuare una chiamata telefonica in parallelo per l'audioconferenza.

14.10.14 Porte di IP Office

I dettagli dell'intervallo di porte usato da IP Office e dalle applicazioni IP Office si trovano all'indirizzo <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C201082074362003>.

La maggior parte dei firewall dei PC richiede all'utente di consentire varie eccezioni alla prima esecuzione di un'applicazione appena installata. Tuttavia, non sempre ciò è possibile, specialmente se il firewall non è localizzato sul PC dell'utente.

14.11 Sistemi operativi supportati

Questa sezione contiene un riepilogo delle applicazioni IP Office supportate da IP Office versione 11.1.

Alcune funzioni specifiche delle applicazioni potrebbero presentare ulteriori requisiti. Questi requisiti sono descritti in dettaglio nel manuale di installazione specifico per l'applicazione. Salvo quanto diversamente riportato, il sistema operativo a cui si fa riferimento è l'ultima versione supportata dallo sviluppatore.

14.11.1 Supporto per Windows

Nella tabella riportata di seguito sono elencate le applicazioni IP Office che possono essere installate sul sistema operativo Windows supportato. Tali applicazioni non includono [applicazioni esplorabili](#)²⁷⁷.

Applicazioni server	Windows				
	8.1	10	2012/ 2012 R2	2016	2019
one-X Portal for IP Office	-	-	-	-	-
Server Voicemail Pro	-	-	-	-	-
... più UMS	-	-	-	-	-
... più campagne	-	-	-	-	-
... servizio MAPI per Linux Voicemail Pro	-	-	✓	✓	-
Applicazioni utente					
Plug-in one-X Portal per Outlook	✓	✓	-	-	-
Plug-in	✓	✓	-	-	-
Call Assistant™ per MS Lync 2013	✓	✓	-	-	-
Thick client IP Office Web Client	✓	✓	-	-	-
Avaya Workplace Client	✓	✓	-	-	-
SoftConsole	✓	✓	-	-	-
TAPI - fornitore diretto	✓	✓	✓	✓	✓
TAPI - di terze parti	✓	✓	✓	✓	✓
TAPI WAV ¹	✓	✓	-	-	-
Condivisione desktop di Web Conferencing	✓	✓	-	-	-
Applicazioni per la manutenzione					
IP Office Manager	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoraggio del sistema	✓	✓	✓	✓	✓
System Status Application	✓	✓	✓	✓	✓
Client Voicemail Pro	✓	✓	✓	✓	✓

1. TAPI WAV non è supportato sui sistemi operativi a 64 bit.
2. Il supporto di Windows è limitato a determinate versioni aziendali così come segue:
 - Il supporto di Windows 8 e 10 è relativo solo alle versioni Pro ed Enterprise.
 - Il supporto di Windows 2012/2012 R2 è relativo solo alle versioni Standard.
 - Il supporto di Windows 2016/2019 è relativo solo alle versioni Standard ed Essentials.

14.11.1.1 Supporto per Exchange/Outlook

Supporto per Outlook

Applicazione\versione Outlook	2010	2013	2016	2019
Voicemail Pro UMS/IMAP	-	✓	✓	✓
Composizione TAPI	-	✓	✓	✓
Plug-in one-X Portal for IP Office per Outlook	-	✓ ^[1]	✓ ^[1]	✓

1. Visualizzazione della schermata per i contatti di Outlook non supportata.

Supporto per Exchange

Applicazione\Server Exchange	2010	2013	2016	2019
Voicemail Pro UMS	-	✓	✓	✓
Presenza di one-X Portal for IP Office	-	✓	-	-
Calendario di one-X Portal for IP Office	-	✓	-	-
Calendario di Avaya Workplace Client	-	✓	✓	✓

14.11.1.2 Supporto per servizi terminal

Di seguito sono riportate le uniche applicazioni software IP Office™ Platform 11.1 specificamente supportate in scenari desktop Windows virtualizzati. Ad esempio: Citrix VDI o Microsoft Terminal Services.

- **one-X Portal for IP Office**
Sono inclusi one-X Call Assistant e il plug-in Outlook (non con Outlook 2007). Si noti tuttavia che Outlook Plug-In è supportato in Citrix solo se si utilizzano i profili locali.
- **Avaya Workplace Client per Windows**
Supportato da R11.1 FP2 e versioni successive.

14.11.2 Supporto Android

La seguente tabella elenca le applicazioni IP Office supportate sui sistemi operativi Android. Tali applicazioni non includono [Applicazioni esplorabili](#)^[277].

Applicazione IP Office	4.4	5.x	6.X	7.X	8.0	9.0	10.0
	Kit Kat	Lollipop	Marshmallow	Nougat	Oreo	Torta	Q
Avaya Workplace Client ^[266]	✓ ^[1]	✓ ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓

1. Servizi Avaya Spaces non supportati.

14.11.3 Supporto Apple

PC macOS

La seguente tabella elenca le applicazioni IP Office supportate sui sistemi operativi macOS. Tali applicazioni non includono [Applicazioni esplorabili](#)²⁷⁷.

Applicazione	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13
	Mountain Lion	Mavericks	Yosemite	El Capitan	Sierra	High Sierra
Condivisione desktop di Web Conferencing ²⁷³	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avaya Workplace Client ²⁶⁶	-	-	-	✓	✓	✓

iPad

- [Avaya Workplace Client](#)²⁶⁶ è supportato su iOS 10 e 11.

iPhone

- Avaya Workplace Client è supportato su iOS 10 e 11.

14.11.4 Supporto Linux

Le seguenti applicazioni server IP Office sono supportate dai sistemi IP500 V2 se eseguiti su [IP Office Application Server](#)²⁶⁷. IP Office Application Server include l'installazione del proprio sistema operativo.

- **Voicemail Pro**
- **one-X Portal for IP Office**
- **Media Manager**
- **Web Collaboration**
- **Gateway WebRTC** (per il supporto di IP Office Web Client)

14.11.5 Supporto per browser

La seguente tabella mostra il supporto per le applicazioni IP Office alle quali si accede tramite il browser Web.


Applicazione\Browser	Edge	Firefox	Google Chrome	macOS Safari
one-X Portal for IP Office ^[1]	✓	✓	✓	✓
IP Office Web Client	-	-	✓	-
Avaya Communicator for Web	-	-	✓	-
Amministrazione IP DECT R4	✓	✓	✓	-
Amministrazione D100 DECT	✓	✓	✓	-
Amministrazione D200 DECT	✓	✓	✓	-
Web Collaboration ^[2]	✓	✓	✓	✓
IP Office Web Manager	✓	✓	✓	✓
Avaya Communicator per Web	-	-	✓	-
Media Manager Riproduzione (Locale e Centralizzata)	✓	✓	✓	✓

Note:

1. La navigazione one-X Portal for IP Office non è supportata dai sistemi operativi Windows per server.
2. L'audio WebRTC è supportato solo se si utilizza Chrome o Firefox.

14.12 Porte fisiche


I seguenti tipi di porte si trovano sull'unità di controllo IP Office e sui moduli di espansione esterni:

- **ANALOG** ²⁸¹
Utilizzata per il collegamento di trunk analogici esterni.
- **AUDIO** ²⁸¹
Utilizzata per la ricezione dei segnali da una sorgente di musica d'attesa esterna.
- **BRI** ²⁸³
Utilizzata per il collegamento di trunk BRI (scheda trunk BRI Quad).
-
- **DC I/P** ²⁸⁴
Utilizzata per ricevere alimentazione da un alimentatore esterno.
- **DS** ²⁸⁴
Utilizzata per collegare i telefoni Digital Station Avaya supportati da IP Office.
- **RS232/DTE** ²⁹⁰
Utilizzata per la manutenzione delle unità di controllo sotto la supervisione e la guida di Avaya. Non utilizzata sui moduli di espansione.
- **ESPANSIONE** ²⁸⁵
Utilizzata per l'interconnessione di moduli di espansione esterni e unità di controllo.
- **O/P esterna** ²⁰⁴
Utilizzata per controllare i sistemi relè di controllo esterni. La porta presenta due comandi commutabili (on, off e impulsi).
- 
Utilizzata per la messa a terra funzionale o di protezione, se necessaria.
- **LAN** ²⁸⁶
Porte 10/100 Mbps Ethernet LAN.
- **PF** ²⁸⁷
Porte analogiche di interruzione dell'alimentazione.
- **PHONE** ²⁸⁸ (**POT**) ²⁸⁸
Porte per interni per telefoni analogici. Sulle unità precedenti, queste porte erano identificate con POT.
- **PRI** ²⁸⁹
Porte trunk PRI.

14.12.1 Cavi

I sistemi IP Office sono stati concepiti per l'uso all'interno di un sistema di cablaggio RJ45 strutturato che fa uso di doppiini non schermati (UTP) del tipo CAT3 e di connessioni RJ45.

Il cablaggio strutturato è un sistema in cui i cavi partono da un pannello di raccordo centrale RJ45 nella sala comunicazioni/dati e si diramano verso le connessioni RJ45 individuali negli altri locali utenti. Tutti i fili in ogni cavo che va dal pannello di raccordo alla connessione da scrivania sono collegati lungo tutto il percorso. Questa disposizione consente lo scambio dei dispositivi connessi al pannello di raccordo al fine di abbinare il tipo di dispositivo che deve essere collegato alla connessione dell'utente. Ad esempio, si può trasformare una connessione utente in una connessione telefonica e un'altra connessione utente in una porta LAN, senza dovere ricablare i cavi tra il pannello di raccordo e il punto di connessione dell'utente.

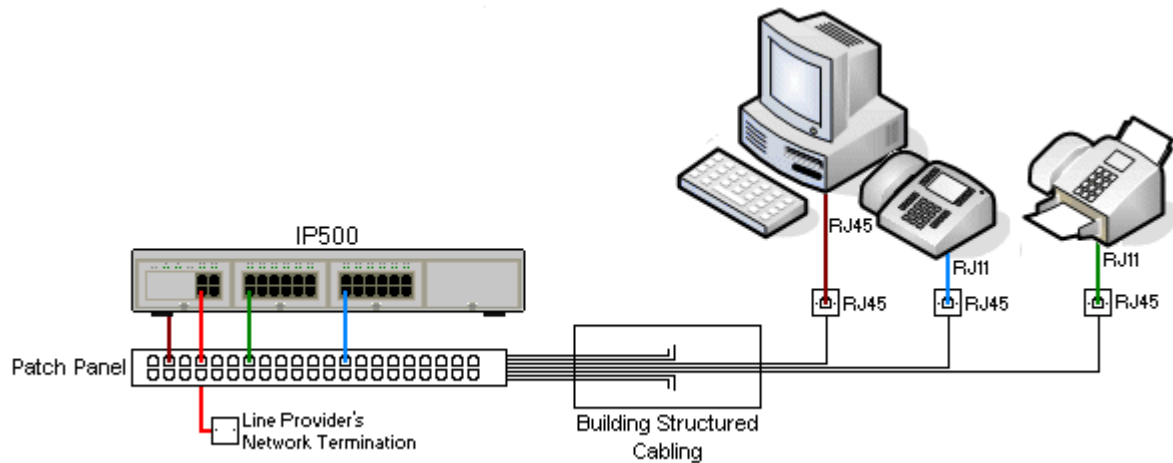

- **Installazioni tradizionali di cablaggio a impatto IDC**

Qualora necessario, l'estremità della presa RJ45 può essere smantellata dai cavi IP Office e cablata nei sistemi di cablaggio tradizionali usando dei connettori a impatto. Questo tipo di installazione dovrebbe essere effettuata da un tecnico esperto di cablaggio.

- **Connessioni di giunzione**

La maggior parte delle porte di giunzione di IP Office usano dei connettori RJ45 per accettare un cavo RJ45-a-RJ45. La connessione con il fornitore della linea però potrebbe richiedere l'uso di un connettore diverso per potersi connettere alle attrezzature del fornitore della linea.

- **Connettori Telefono RJ11**

Molti telefoni utilizzano delle connessioni RJ11 e sono dotati di cavi RJ11-a-RJ11. Le prese RJ11 possono essere inserite nelle connessioni RJ45 e in molti casi la connessione funzionerà. Questa procedura però non è consigliata e non è supportata poiché il fissaggio della connessione non avviene completamente e potrebbe scollegarsi. Una [Il cavo RJ45-a-RJ11](#)²⁸⁴ è disponibile per questo tipo di connessione.

Cavi IP Office Avaya

Si tratta di cavi forniti da Avaya disponibili per l'uso con i sistemi IP Office. La lunghezza massima è valida qualora il cavo Avaya standard venga sostituito (se consentito) da un cavo alternativo non Avaya.

Cavo	Descrizione	Codice SAP	Lunghezza a standard	Lunghezza massima
Cavo DTE a 9 vie ²⁸⁰	Collega alla porta RS232 DTE dell'unità di controllo. Presa di tipo D a 9 vie verso connessione di tipo D a 9 vie.	-	2 m.	2 m.
Cavo di linea DS per cablaggio strutturato ²⁸⁴	Assicura il collegamento tra le connessioni RJ45 ai DS con connessione RJ11 e ai telefoni analogici.	TT700047871	4 m.	Vedere tabella qui sotto.
Cavo di giunzione BRI/PRI ²⁸³	Collega le porte di giunzione BRI/PRI al punto terminale di rete del fornitore della linea. RJ45-a-RJ45. Rosso.	700213440	3 m.	-
Cavo di interconnessione di espansione ²⁸⁵	Collega l'unità di controllo ai moduli di espansione. RJ45-a-RJ45. Blu. Può essere sostituito da un cavo di interconnessione giallo (2 m - 700472871) fornito con La card di espansione a 4 porte IP500 ²²⁵ quando si fa uso di questa card.	700213457	1 m.	1 m.
Cavo LAN ²⁸⁶	Collega le porte LAN IP Office ai dispositivi IP. RJ45-a-RJ45. Grigio.	700213481	3 m.	100 m.

La tabella seguente mostra i dettagli relativi alle distanze massime totali dei cavi per le estensioni non IP, utilizzando cavi di spessore diverso. Il cablaggio deve essere composto da cavi non schermati intrecciati a coppie di categoria 1 o superiore.

Telefono	Doppino non schermato (UTP) - 50nf/Km		
	AWG22 (0,65mm)	AWG24 (0,5 mm)	AWG26 (0,4mm)
Serie 9500	1.200 m/3937'	1.000 m/3280'	670 m/2200'
Telefoni analogici	1.000 m/3280'	1.000 m/3280'	400 m/1312'

14.12.2 Porta ANALOGICA

Queste porte sono trunk analogici. Le schede trunk analogiche IP500 supportano solo trunk a ciclo iniziale. Il modulo [Trunk analogico ATM16](#)²⁴⁶ supporta sia trunk a ciclo iniziale che trunk ground-start, intercambiabili all'interno della configurazione IP Office.

ANALOG	Fissa	Descrizione
	1	Non in uso.
	2	Non in uso.
	3	Non in uso.
	4	Squillo
	5	Suggerimenti
	6	Non in uso.
	7	Non in uso.
	8	Non in uso.

- **Corrente di sgancio:** 25 mA
- **⚠ IMPORTANTE**
In tutte le installazioni IP Office, ciascun modulo utilizzato per i collegamenti a trunk analogici deve essere collegato a una messa a [terra funzionale](#)³³.
- **⚠ AVVERTENZA**
Nella Repubblica del Sudafrica e nelle aree ad alto rischio di esposizione ai fulmini, tutti i moduli che utilizzano collegamenti ai trunk analogici devono essere collegati a una [messa a terra di protezione](#)³³ e a [dispositivi di protezione contro le sovracorrenti](#)³⁴.

14.12.3 Porta AUDIO

La porta si trova nella parte posteriore di tutte le unità di controllo IP Office. Viene usata come porta di entrata per una fonte esterna di musica in attesa. Se IP Office ha un file interno di musica in attesa l'entrata da questa porta verrà ignorata.

La porta è una connessione stereo da 3,5 mm adatta a qualsiasi cavo audio standard e alla connessione alla porta di uscita "cuffie" della maggior parte dei sistemi audio.

L'uso della porta "cuffia" permette di effettuare semplici regolazioni di volume. Per poter regolare i livelli di volume della porta di uscita potrebbe essere necessario utilizzare ulteriori strumenti.

N. Pin	Descrizione
Generale	● Generale
Sinistra	◀ Audio In - Canale di sinistra
Destra	◀ Audio In - Canale di destra.

- Impedenza di ingresso: 10k /canale. Segnale a.c. massimo - 200mV rms.

14.12.4 Porta BRI (So)

Sul sistema IP Office 4.2+, è possibile commutare le schede trunk figlie IP500 BRI dalla modalità To alla modalità So.

IP Office			Cavo	Terminale ISDN	
RJ45	Fissa	BRI		PIN	RJ45
	1	-	Bianco/Arancione	1	
	2	-	Arancione/Bianco	2	
	3	← Rx-A	Bianco/Verde	3	
	4	→ Tx-B	Blu/Bianco	4	
	5	→ Tx-A	Bianco/Blu	5	
	6	← Rx-B	Verde/Bianco	6	
	7	-	Bianco/Marrone	7	
	8	-	Marrone/Bianco	8	

• Resistori terminali

Le coppie di cavi di trasmissione e ricezione devono essere dotate di resistori terminali da 100ohm ad ogni estremità del S-bus.


- Sul sistema IP Office 4.2+, le porte individuali di una daughter card IP500 BRI Trunk possono passare il modo So. Per svolgere questa operazione stabilire **Line Sub-Type a S-Bus** nella configurazione IP Office. In questo caso è necessario aggiungere i resistori terminali all'estremità IP Office, oltre a quelli all'estremità della connessione S-bus.
 - L'aggiunta dei terminali necessari all'estremità IP Office può essere effettuata usando un cavo IP500 BRI So Converter (700458649). Questo cavetto (25 cm) include i due resistori terminali e l'incrocio a ponte del cavo.
- Molti dispositivi terminali ISDN sono dotati di resistori terminali. Se ne sono sprovvisti, i resistori da 100ohm (+/- 5%) devono essere connessi sulla coppia di cavi riceventi e sulla coppia di cavi trasmettitori nella cassetta di derivazione prima di collegare l'ultimo terminale ISDN sulla S-bus.



14.12.5 Porta BRI (To)

Si tratta di porte interfaccia BRI To per la connessione di servizi BRI di giunzione esterni.

PRI/Cavo di giunzione BRI

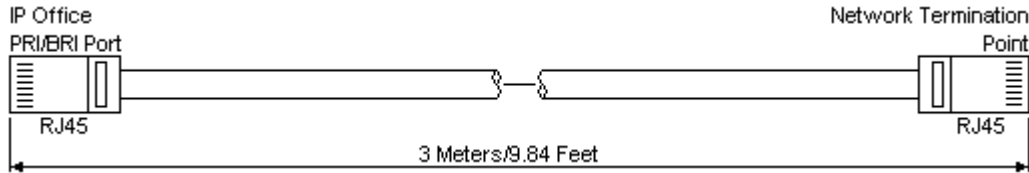Questo cavo viene usato per i collegamenti dalle porte di giunzione BRI/PRI di IP OFFICE agli apparecchi terminali di rete dei fornitori di linea. Nel caso le attrezzature non facessero uso di connessioni RJ45 sarà necessario togliere il rivestimento del cavo e ricostituirlo o utilizzare un cavo alternativo. Di seguito i dettagli riguardanti i collegamenti giusti e i colori dei cavi.



IP Office				Cavo	Terminale di rete	
BRI	RJ45	BRI	PRI		PIN	RJ45
 8 1	1	-	← Rx-A	Bianco/Arancione	1	 8 1
	2	-	← Rx-B	Arancione/Bianco	2	
	3	→ Tx-A	-	Bianco/Verde	3	
	4	← Rx-A	→ Tx-A	Blu/Bianco	4	
	5	← Rx-B	→ Tx-B	Bianco/Blu	5	
	6	→ Tx-B	-	Verde/Bianco	6	
	7	-	-	Bianco/Marrone	7	
	8	-	-	Marrone/Bianco	8	

- Fornitura: le schede del trunk BRI/PRI non sono fornite in dotazione con questi cavi.
- Colore cavo: Rosso.
- Codice SAP: 700213440.
- Lunghezza standard: 3m/9'10".
- Lunghezza Massima: 5m16'5".
- Benché non in uso i collegamenti 7 e 8 sono collegati per facilitare l'assemblamento.

14.12.6 Porta DC I/P

È presente in tutte le unità di controllo e i moduli di espansione IP Office. Usata per il collegamento da un [alimentatore](#) ²⁸ esterno fornito con l'unità di controllo o un modulo.

- Non utilizzare altro tipo di alimentatore con il modulo, a meno che sia stato espressamente indicato da Avaya.
- I cavi di alimentazione non devono essere fissati alla superficie dell'edificio o essere instradati lungo pareti, soffitti, pavimenti e aperture similari.

14.12.7 Porte DS (RJ45)

Queste porte possono essere utilizzate per collegare un sistema di cablaggio strutturato RJ45 ai telefoni DS supportati da IP Office. Le porte DS sono fornite da [schede IP500 Digital Station](#) ²³², [schede combinazione ATM IP500](#) ²²⁸ e moduli di espansione esterni [Stazione digitale IP500](#) ²⁴⁸.


Anche se è possibile collegare direttamente i cavi RJ11-RJ11 forniti con alcuni telefoni DS direttamente alle porte RJ45, comprese quelle nei moduli IP Office, si consiglia di evitare quest'operazione, perché il blocco della connessione non è positivo e si potrebbe scollegare.

- È possibile collegare le porte DS dei moduli di espansione esterni a [interni situati fuori dall'edificio](#) ³⁴. In questo caso, è necessario installare dispositivi di protezione adeguati su ciascuna estremità e collegare ciascun modulo alla protezione principale dell'edificio. Inoltre, è necessario anche collegare il modulo Digital Station a una messa a terra di protezione.
- Le porte DS sulle schede base dell'unità di controllo non devono essere collegate ad interni situati fuori dall'edificio.

Sistema di cablaggio strutturato

Si tratta di un cavo RJ45 - RJ11 adatto al collegamento di una porta RJ45 del sistema di cablaggio strutturato a un telefono DS. Utilizzabile anche per gli interni telefonici analogici a due cavi.

Questo cavo non è adatto per collegare un alimentatore Avaya 1151D1/B2 a un telefono DS con modulo aggiuntivo EU24 o XM24. In questi casi, utilizzare i cavi forniti con l'alimentatore e il modulo aggiuntivo.

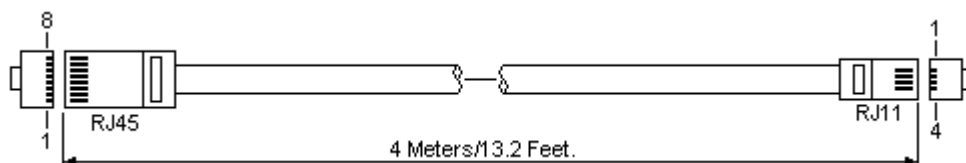

IP Office		Descrizione	Telefono	
Porta DS	Fissa		Fissa	Porta
	1	Non in uso.	-	
	2	Non in uso.	1	
	3	Non in uso.	2	
	4	Segnale 1.	3	
	5	Segnale 2.	4	
	6	Non in uso.	5	
	7	Non in uso.	6	
	8	Non in uso.	-	

- Codice SAP: T700047871.

14.12.8 Porta di ESPANSIONE


Le porte di questo tipo sono presenti sul retro di tutte le unità di controllo IP Office e dei moduli di espansione esterni. Vengono utilizzate per collegare i moduli di espansione esterni all'unità di controllo IP Office primaria.

La connessione tra queste porte dovrebbe essere effettuata soltanto con un cavo di interconnessione di espansione Avaya. Non utilizzare nessun altro tipo di cavo.

- Tutti i moduli di espansione esterni sono forniti con un cavo di interconnessione espansioni blu lungo 1 metro. Questo cavo deve essere utilizzato per il collegamento alle porte di espansione localizzate sulla parte posteriore dell'unità di controllo.
- Durante il collegamento alle porte di espansione delle schede di espansione a 4 porte IP500, è possibile usare un cavo di interconnessione espansioni giallo di 2 metri anziché il cavo blu fornito. Le schede di espansione a 4 porte IP500 sono fornite con quattro cavi gialli a corredo.

Cavo di interconnessione di espansione

Il cavo di interconnessione di espansione viene utilizzato per collegare le porte di espansione tra l'unità di controllo IP Office e i moduli di espansione.



- Fornitura: Viene generalmente fornito un cavo con ciascuno modulo di espansione esterno
- Codice SAP: 1 (3'3") m cavo blu - 700213457, 2 m (6'6") cavo giallo - 700472871.

14.12.9 Porta O/P esterna

Queste porte sono presenti sul retro di tutte le unità di controllo IP Office. Vengono utilizzate per il collegamento ai relè di commutazione esterni. La porta utilizza una presa jack stereo standard da 3,5 mm per la connessione.

IP Office è in grado di aprire (alta resistenza), chiudere (bassa resistenza) o aprire ad impulsi (chiuso per 5 secondi, poi aperto) due commutatori nella porta. Ciascuno dei due commutatori può essere azionato singolarmente. I commutatori attivano i relè esterni nei sistemi come i sistemi di apertura degli sportelli.

ATTENZIONE:

Nelle installazioni in cui la porta è collegata a un dispositivo esterno all'edificio, il collegamento deve essere effettuato tramite un limitatore di sovratensione MDS2 ed è necessario anche collegare l'unità di controllo IP Office a una messa a terra di protezione. Se si utilizza MDS2 nella porta Ext O/P, utilizzare solo i jack Line 1 (Linea 1) ed Equipment 1 (Apparecchiatura 1), non utilizzare i jack Line 2 (Linea 2) ed Equipment 2 (Apparecchiatura 2).

O/P esterna	Fissa	Descrizione
	1	Commutatore 1.
	2	Commutatore 2.
	3	0 Volt (terra/chassis)

- Capacità di commutazione: 0,7 A.
- Tensione massima: 55 V CC.
- Resistenza stato attivo: 0,7 ohm
- Corrente di cortocircuito: 1A.
- Capacità elettrica del circuito di inversione: 1,4 A.
- Assicurarsi che i pin 1 e 2 abbiano sempre una tensione positiva rispetto al pin 3.

Le prese audio jack stereo da 3,5 mm vengono vendute spesso come parte di moduli chiusi e già cablati. Può tuttavia essere necessario utilizzare un multimetro per determinare le connessioni dei cavi dalla presa disponibile. Di solito il 3 (comune ad entrambi i relè) è il cavo schermato.

14.12.10 Porta LAN

Queste porte sono presenti sulle unità di controllo IP Office. Sono utilizzate per la connessione a LAN IP e dispositivi IP.

Tutte le porte LAN di IP Office sono porte a 10/100 Mbps con funzione di rilevamento automatico. Le porte sono MDI crossover full-duplex a 10/100 Mbps, con funzione di rilevamento automatico. E formano uno switch Ethernet di livello 3 gestito.


La porta WAN non è supportata nei sistemi in modalità IP Office Subscription.

I LED sono utilizzati come segue:

- Verde: Acceso = connesso, Lampeggiante = In uso
- Giallo: Acceso = 100Mbps, Spento = 10Mbps.

Cavi LAN

Cavi UTP CAT5 utilizzabili per il collegamento di vari dispositivi IP al sistema IP Office.

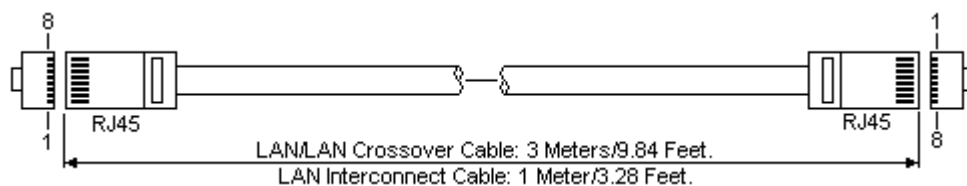

IP Office							
LAN	Fissa	MDIX (Normale)	MDI (Crossover)	Cavo	Standard/ Interconnessioni	Crossover	
	1	←Rx-A.	→Tx-A.	Bianco/Arancione	1	3	
	2	←Rx-B.	→Tx-B.	Arancione/Bianco	2	6	
	3	→Tx-A.	←Rx-A.	Bianco/Verde	3	1	
	4	Non in uso.	Non in uso.	Blu/Bianco	4	4	
	5	Non in uso.	Non in uso.	Bianco/Blu	5	5	
	6	→Tx-B.	←Rx-B.	Verde/Bianco	6	2	
	7	Non in uso.	Non in uso.	Bianco/Marrone	7	7	
	8	Non in uso.	Non in uso.	Marrone/Bianco	8	8	


• Codice SAP:

- **Cavo LAN - GRIGIO: 700213481.**
Cavo LAN standard diretto.
- **Cavo LAN crossover - Nero: 700213473.**
Cavo LAN crossover.

14.12.11 Porta PF

Queste porte si trovano sulla parte posteriore del [modulo di espansione trunk analogico 16](#)²⁴⁶. Sono porte di interni analogici utilizzabili congiuntamente alle linee analogiche di tipo loop-start in caso di interruzione dell'alimentazione del sistema IP Office. Vedere anche [Porte per l'interruzione dell'alimentazione e porte di emergenza](#)⁴⁵.

Tutti i telefoni collegati a queste porte devono essere chiaramente etichettati come interni per l'interruzione dell'alimentazione, in conformità alle normative locali e nazionali applicabili.

PF	Fissa	Descrizione
	1	Non in uso.
	2	Il pin 2 è collegato internamente al pin 5 tramite un condensatore per la suoneria.
	3	Non in uso.
	4	Squillo
	5	Suggerimenti
	6	Il pin 6 è collegato internamente al pin 5 tramite un condensatore per la suoneria.
	7	Non in uso.
	8	Non in uso.


- Spessore minimo cavo: AWG 26.
- Lunghezza massima cavo:
 - AWG26: 500m / 1640'.
 - AWG24, AWG22: 1000m / 3280'.

14.12.12 Porta TELEFONO (POT)

Queste porte sono porte di interno analogiche. Sulle unità IP Office precedenti, queste porte erano etichettate non come porte PHONE ma come porte POT.

Le porte PHONE sui moduli di espansione Phone V1/V2 possono essere collegate [agli interni localizzati fuori dall'edificio](#)³⁴. Se questo è il caso, la connessione deve essere stabilita mediante dispositivi di protezione idonei (dispositivo di isolamento IP Office) su ciascuna estremità, nonché attraverso la protezione primaria dell'edificio. Inoltre, il modulo Phone deve essere collegato a una messa a terra di protezione.

Le porte PHONE delle unità di controllo IP Office non devono essere collegate a interni localizzati fuori dall'edificio.


PHONE	Fissa	Descrizione
	1	Non in uso.
	2	Non in uso.
	3	Non in uso.
	4	Squillo
	5	Suggerimenti
	6	Non in uso.
	7	Non in uso.
	8	Non in uso.

- REN: 2.
- Corrente di sgancio: 25 mA
- Tensione squillo:
 - Unità di controllo IP500 V2, moduli del telefono IP500: 49V rms.
- Spessore minimo cavo: AWG 26.
- Lunghezza massima cavo:
 - AWG26: 0,5 km / 1640 piedi.
 - AWG24, AWG22: 1 km / 3280 piedi.

Queste porte non dispongono di un condensatore per la suoneria. Pertanto, il collegamento di telefoni analogici a 4 cavi nei Paesi in cui sia obbligatorio l'uso di tali componenti (in genere nel Regno Unito e in Nuova Zelanda) deve essere effettuato mediante una presa principale contenente condensatori per la suoneria.

Sistema di cablaggio strutturato

Si tratta di un cavo RJ45 - RJ11 adatto al collegamento di una porta RJ45 del sistema di cablaggio strutturato a un telefono DS. Utilizzabile anche per gli interni telefonici analogici a due cavi.

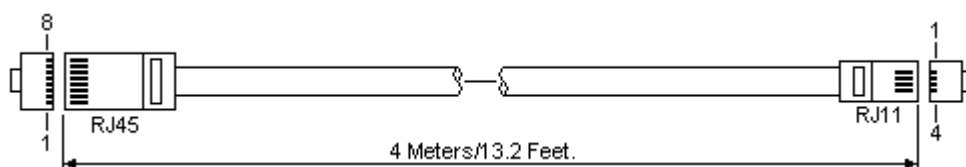


IP Office		Telefono		
Porta DS	Fissa	Descrizione	Fissa	Porta
	1	Non in uso.	-	
	2	Non in uso.	1	
	3	Non in uso.	2	
	4	Segnale 1.	3	
	5	Segnale 2.	4	
	6	Non in uso.	5	
	7	Non in uso.	6	
	8	Non in uso.	-	

14.12.13 Porta PRI

Queste porte sono utilizzate per il collegamento a servizi di linea PRI quali E1, T1 ed E1-R2.

Cavo di linea PRI

Questo cavo è utilizzato per stabilire il collegamento fra le porte di linea PRI di IP Office e l'apparecchiatura di terminazione di rete dei provider della linea. Nel caso le attrezzature non facessero uso di connessioni RJ45 sarà necessario togliere il rivestimento del cavo e ricostituirlo o utilizzare un cavo alternativo. Di seguito i dettagli riguardanti i collegamenti giusti e i colori dei cavi.

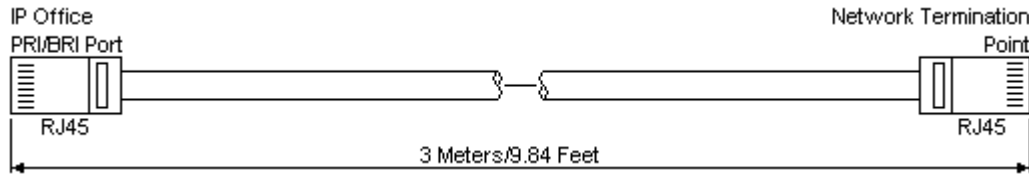

IP Office		Cavo	Terminale di rete	
RJ45	PRI		PIN	RJ45
	1	← Rx-A	Bianco/Arancione	1
	2	← Rx-B	Arancione/Bianco	2
	3	-	Bianco/Verde	3
	4	→ Tx-A	Blu/Bianco	4
	5	→ Tx-B	Bianco/Blu	5
	6	-	Verde/Bianco	6
	7	-	Bianco/Marrone	7
	8	-	Marrone/Bianco	8
				

- In dotazione: le schede del trunk BRI/PRI non sono fornite in dotazione con questi cavi.
- Colore cavo: Rosso.
- Codice SAP: 700213440.
- Lunghezza standard: 3m/9'10".

14.12.14 Porta RS232 (DTE)


Queste porte sono presenti sul retro di tutte le unità di controllo IP Office e dei moduli di espansione esterni. Le porte simili dei moduli di espansione esterni sono utilizzate solo da Avaya.

Le porte DTE RS232 possono essere utilizzate per eseguire vari [processi di manutenzione del sistema](#)^{D212}. È anche necessario installare un programma terminal asincrono come Hyperterminal. Configurarlo per il funzionamento tramite una porta seriale del PC, come indicato di seguito:

- **Bit al secondo:** 38400
- **Bit di dati:** 8
- **Parità:** nessuna
- **Bit di stop:** 1
- **Controllo del flusso:** nessuno
- **Impostazioni | Emulazione:** TTY

Cavi DTE

Questi cavi vengono utilizzati per la manutenzione del sistema e la diagnostica sotto la guida di Avaya. Possono essere utilizzati anche per la connessione dell'apparecchio adattatore terminale seriale RS232 all'unità di controllo IP Office. Il cavo necessario dipende dall'unità di controllo IP Office. Questo cavo è "un cavo diretto con connettori terminali DB9 femmina e maschio".

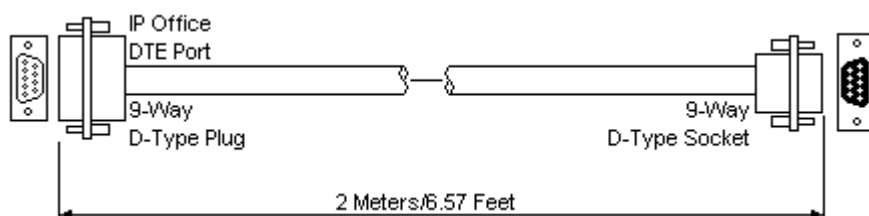

IP Office a 9 vie Porta DTE RS232	Segnale	PC/Adattatore terminale
3	← Ricezione dati	3
2	→ Trasmissione dati	2
7	← RTS (richiesta di trasmissione)	7
8	→ CTS (pronto a trasmettere)	8
6	→ DSR (set dati pronto)	6
5	■ Messa a terra	5
1	→ DCD (rilevamento portante)	1
4	← DTR (terminale dati pronto)	4
9	→ RI (indicatore di chiamata)	9

14.13 Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni sono diritti pagati su base mensile. Possono essere divise in due gruppi principali: sottoscrizioni per utente al mese e sottoscrizioni per determinate applicazioni al mese.

Ordine delle sottoscrizioni

La sottoscrizione per un sistema in modalità IP Office Subscription può essere ordinata da Avaya Channel Marketplace utilizzando l'ID della scheda SD installata nel sistema.

- Il numero ID della scheda è stampato sulla relativa etichetta dopo l'**ID PLDS**, l'**FK SN** o l'**FK**, a seconda della versione della scheda. Sulle schede più recenti, è un numero a 12 cifre. Le schede più obsolete potrebbero riportare un numero a 10 cifre. Per la modalità IP Office Subscription, aggiungere il prefisso 11 al numero a 10 cifre.

Una volta ordinata, i dettagli del numero univoco del sistema e dell'indirizzo del cliente per il server di sottoscrizione vengono inviati tramite e-mail. L'email della sottoscrizione viene inviata all'indirizzo specificato durante l'ordine. Tali dettagli vengono quindi utilizzati durante la configurazione iniziale del sistema.

Operazioni di sottoscrizione

Per poter utilizzare le sottoscrizioni, è necessaria una connessione a Internet e una fonte oraria accurata (l'impostazione predefinita è time.google.com). Deve essere configurata con un instradamento IP al gateway predefinito della rete del cliente per il traffico esterno e con l'indirizzo IP del server DNS della rete del cliente. Vedere [Requisiti per la rete di sottoscrizione](#)⁵².

Durante il normale funzionamento, se si perde la connessione al server di sottoscrizione, l'esecuzione del sistema continua con i diritti di sottoscrizione esistenti per un periodo di 30 giorni.

Sottoscrizioni utente

Ciascun utente sul sistema richiede una sottoscrizione. Tutti gli utenti sottoscritti possono utilizzare l'interno telefonico del sistema (analogico, digitale o IP) e le funzioni di Voicemail.

È possibile ordinare le seguenti sottoscrizioni utente:

- **Utente di telefonia**
- **Utente di telefonia plus**
- **Utente di Unified Communications.**

Le sottoscrizioni vengono applicate ai singoli utenti tramite le impostazioni del **Profilo Utente**. Controlla anche quali altre impostazioni è possibile selezionare per l'utente, così come mostrato qui di seguito.

Funzione utente	Utente di telefonia	Utente di telefonia plus	Utente di Unified Communications
Avaya Workplace Client	-	✓	✓
• Client Windows/macOS	-	✓	✓
• Client Android/iOS	-	-	✓
• Modalità autonoma	-	✓	✓
• Modalità controllo condiviso	-	-	✓
• Modalità simultanea	-	-	✓
one-X Portal	-	-	✓
Opzioni Telelavoratore	-	-	✓
Servizi Web UMS	-	-	✓
Mobility Features	-	-	✓
TTS per lettura e-mail	-	-	✓
Remote Worker	✓	✓	✓
Avaya Communicator Web	-	-	✓
Web Collaboration	-	-	✓

- Per impostazione predefinita, gli utenti su un sistema nuovo o predefinito sono configurati come utenti di **Utente di telefonia**.
- Gli utenti senza una sottoscrizione sono visualizzati come utenti di **Utente sprovvisto di licenza** e non possono utilizzare le funzioni del sistema.
- Se è presente un numero insufficiente di sottoscrizioni per il numero di utenti configurati per un determinato profilo, alcuni utenti non riceveranno servizi. Sui telefoni Avaya idonei, vengono visualizzati come disconnessi e il tentativo di accesso attiva un avviso di licenza non disponibile.



Sottoscrizioni dell'applicazione

Le seguenti sottoscrizioni dell'applicazione possono essere ordinate per un sistema in modalità IP Office Subscription:

- **Console per reception**

Questa sottoscrizione viene utilizzata per attivare la risposta e il reindirizzamento delle chiamate nell'applicazione [IP Office SoftConsole](#)²⁷⁰. Il numero di sottoscrizioni consente al numero corrispondente di utenti di essere configurati come utenti IP Office SoftConsole. Tali utenti richiedono comunque una sottoscrizione per la connessione al loro telefono (IP Office SoftConsole non è un softphone).

- **Avaya Call Reporter**

Questa sottoscrizione consente il supporto per l'applicazione Avaya Call Reporter, ospitata su un server separato.

- **Avaya Contact Center Select**

Questa sottoscrizione consente il supporto per il servizio Avaya Contact Center Select (ACCS) ospitato su un server separato.

- **Media Manager**

questa sottoscrizione consente il supporto per il servizio [Media Manager](#)²⁶⁸. Può essere ospitato localmente su IP Office Application Server o fornito centralmente dagli stessi server basati su cloud che forniscono le sottoscrizioni del sistema. In entrambi i casi, viene utilizzato un servizio [Voicemail Pro](#)²⁷² locale in esecuzione su IP Office Application Server per effettuare la registrazione effettiva. Le registrazioni vengono quindi raccolte dal servizio Media Manager per l'archiviazione. Questa opzione non è supportata se si utilizza Voicemail Pro fornito da un Unified Communications Module interno.

- **CTI di terze parti**

Questa sottoscrizione consente il supporto per le connessioni CTI da applicazioni di terze parti, tra le quali DevLink, DevLink3, TAPI di terze parti e TAPI WAV.

14.14 Compatibilità hardware/software

Questa pagina riassume i componenti hardware e software supportati sulle diverse versioni del software principale di IP Office. Ulteriori informazioni su altri prodotti Avaya, comprese le versioni software compatibili, sono disponibili sul sito Web della [Tabella di compatibilità dei prodotti Avaya](https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml) (<https://secureservices.avaya.com/compatibility-matrix/menus/product.xhtml>).

- [Unità di controllo](#)²⁹⁵
- [Moduli di espansione esterni](#)²⁹⁵
- [Schede base e trunk](#)²⁹⁷
- [Piattaforme server](#)²⁹⁹
- [Telefoni](#)³⁰⁰
- [Applicazioni](#)³⁰²

14.14.1 Unità di controllo e relativi componenti

Se non riportato diversamente, il supporto presuppone l'ultimo service pack disponibile.

Unità di controllo

Unità di controllo	Codice materiale	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
Small Office Edition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP403	700350382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP406 V1	700210776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP406 V2	700359946	✓ ^[1]	✓ ^[1]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP412	700350408	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP500	700417207	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
IP500 V2	700476005	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 V2A	700514867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

1. Affinché le unità di controllo IP406 V2 possano eseguire IP Office 4.0 o una versione successiva fino a IP Office 6.1, l'unità di controllo deve essere PCS 8 o una versione successiva.

Moduli di espansione esterni

Modulo	Codice materiale	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
IP400 ATM16 ^[3]	700211360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 DS16	700184807	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
IP400 DS30	700184880	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
IP400 DS16 V2 ^[3]	700359839	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 DS30 V2 ^[3]	700359847	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefono IP400 8	700184773	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Telefono IP400 16	700184781	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Telefono IP400 30	700184799	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Telefono IP400 8	700359896	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Telefono IP400 16 V2 ^[3]	700359904	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefono IP400 30 V2 ^[3]	700359912	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP400 So8	700185077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP400 WAN3 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP400 WAN3 10/100 ^[1]	700262009	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP500 ATM16 ^[2]	700449473	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 So8	700449515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
IP500 DS16	700449499	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30	700426216	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS16A (RJ21) ^[7]	700500699	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30A (RJ21) ^[7]	700500698	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS16B	700501585	-	-	-	-	-	✓ ^[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS30B	700501586	-	-	-	-	-	✓ ^[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 DS16B2	700511093	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^[4]	✓ ^[4]	✓	✓	✓
IP500 DS30B2	700511094	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^[4]	✓ ^[4]	✓	✓	✓
Telefono IP500 16 V2	700449507	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefono IP500 30 V2	700426224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Non supportato su sistemi IP500 e IP500 V2.
2. Solo per il Nord America, tranne i casi in cui sia accettato nel Paese di destinazione.
3. Tali varianti di IP400 sono ancora supportate su IP Office versione 9.1 e successive.
4. Originariamente, supportato solo su R10.1. Ulteriore supporto aggiunto in R9.1 SP12 e R10.0 SP5.

-
5. Service Pack 9 e versioni successive.
 6. Non supportato nei sistemi in modalità IP Office Subscription.

Base e schede

Schede di base	Codice materiale	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
Telefono IP500 2	700431778	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefono IP500 8	700417231	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stazione digitale IP500 8	700417330	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stazione digitale IP500 8A	700514857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Scheda base IP500 ^[6]	700417215	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
IP500 VCM 32 ^[6]	700417389	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 VCM 64 ^[6]	700417397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 VCM 32 V2 ^[6]	700504031	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 VCM 64 V2 ^[6]	700504032	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espansione a 4 porte IP500 ^[6]	700472889	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 ETR6 ^{[1][2][7]}	700476039	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda combinata IP500 ATM4 ^[1]	700476013	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
" PCS04 ^[303] e versioni successive ^[5]	700476013	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda combinata IP500 ATM4 V2 ^[1]	700504556	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda combinata BRI IP500 BRI ^[1]	700476021	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 TCM 8 ^{[1][7]}	700500758	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unified Communications Module v1 ^{[1][6]}	700501442	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unified Communications Module v2 ^{[1][6]}	700507449	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Schede trunk	Codice materiale	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
Scheda per trunk analogici IP500	700417405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
" PCS10 ^[303] e versioni successive ^[4]	700417405	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda per trunk analogici IP500 V2 ^{[1][3]}	700503164	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda per trunk BRI 4 IP500	700417413	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheda per trunk BRI 8 IP500	700417421	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 PRI-1U	700417439	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 PRI-2U	700417462	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP500 T1(J) PRI doppia	700509377	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

1. Solo sistemi IP500 V2.
2. Supportati solo nelle modalità IP Office Basic Edition - PARTNER® Mode e IP Office Basic Edition (U-Law) con le impostazioni internazionali tipiche del Nord America.
3. Supportato per 8.1 Feature Pack 1 e versioni successive.
4. Queste schede sono supportate da IP Office 4.0 e versioni successive. Tuttavia, le schede PCS10 e le versioni superiori sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni successive. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.
5. Queste schede sono supportate da IP Office 6.0 e versioni successive. Tuttavia, le schede PCS04 e le versioni superiori sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni successive. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.
6. Non supportato per i sistemi in modalità IP Office Basic Edition.

7. Non supportato nei sistemi in modalità IP Office Subscription.

14.14.2 Piattaforme server

Per la versione 11.1 e successive, le piattaforme Avaya attualmente fornite sono i modelli R240 e R640.

Piattaforma server		Codice materiale	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
R240 ACP 110 IPO UC		700515009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
R640 SRVR P3 IPO	ASP110 P3	700514262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	ASP130 P3	700514098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

14.14.3 Telefoni

- [Serie 1600](#)^[300] • [Serie 9500](#)^[300] • [Serie B100](#)^[301] • [Serie J100](#)^[301]
- [Serie 3700](#)^[300] • [Serie 9600](#)^[300] • [Serie H200](#)^[301] • [Serie K100](#)^[301]

Serie 1600

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
1603 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603-I	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603SW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1603SW-I	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1608 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1608-I	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1616 ^[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1616-I	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. 4.2 Q4 2008+.

Serie 3700

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
3701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3720	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3725	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3730 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3735 ^[1]	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3740	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3745	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
3749	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Supportato da 9.1 SP11, 10.0 SP4.

Serie 9500

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
9504	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9508	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Serie 9600

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
9608	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9608G	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9611	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9620 ^[2]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9620L ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9620C ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9621G	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9621GS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9630 ^[2]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9630G ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9640 ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9640G ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9641G	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9641GS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9650 ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9650C ^[2]	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

1. Service pack versione 8.0 2012 Q1 e successive.
2. Questi modelli non sono più supportati da Avaya.

Serie B100

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
B149 (analogico)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B159 (analogico)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B169 (DECT tramite stazione di base analogica o SIP)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B179 (SIP)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B199 (SIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

Serie H200

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
H229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
H239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
H249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

1. Supportato da R11.0 SP1.

Serie J100

NB: Il supporto non include le varianti SIP 3PCC di questi telefoni.

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
J139 ^[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
J159 ^[4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
J169 ^[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
J179 ^[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
J189 ^[5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

1. Supportato da R10.0 SP2.

2. Supportato su tutte le versioni precedenti con firmware H323. fare riferimento a "Note sull'installazione dell'interno SIP IP Office".

3. Supportato da R11.0 SP1.

4. Supportato a partire dalla versione 11.0.4.2.

5. Supportato da R11.1 FP1.

Serie K100 (telefoni Vantage)

Telefono	5.0	6.0	6.1	7.0	8.0	8.1	9.0	9.1	10.0	10.1	11.0	11.1
K155 V1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^[1]	✓
K155 V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
K165 V1/V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
K175 V1/V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
K175 V3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

1. Supportato da R11.0 SP1.

14.14.4 Applicazioni

Questa tabella riporta le applicazioni supportate per i sistemi IP500 V2. Si applicano requisiti aggiuntivi a seconda della modalità operativa del sistema.

Applicazione	11.1		
	-	FP1	Fp2
Avaya Communicator for Web	✓	✓	✓
Avaya Workplace Client	✓	✓	✓
Rapporti delle chiamate Avaya	✓	✓	✓
Manager	✓	✓	✓
Media Manager (Locale)	✓	✓	✓
" (Centralizzato)	-	-	✓
Chiamata a MS Teams	-	-	✓
one-X Portal	✓	✓	✓
Plug-in	✓	✓	✓
" Lync plug-in	✓	✓	✓
" Outlook plug-in	✓	✓	✓
Chiamate Spaces		✓	✓
SoftConsole	✓	✓	✓
System Status Application	✓	✓	✓
Monitoraggio del sistema	✓	✓	✓
TAPI Link Lite	✓	✓	✓
TAPI Link Pro	✓	✓	✓
Voicemail Pro	✓	✓	✓
Web Collaboration	✓	✓	✓

14.15 Livelli PCS

Ciascun elemento dell'hardware di IP Office presenta un livello PCS (Product Change Status). Di norma è indicato sull'etichetta dell'hardware con il prefisso **PCS**.

Il livello PCS viene aumentato ogni volta che si apportano modifiche significative ai componenti di tale hardware. Ad esempio, il livello PCS potrebbe essere incrementato quando un componente viene sostituito con uno di un altro fornitore.

Di norma le modifiche al livello PCS non sono importanti e gli elementi dello stesso hardware, ma con livelli PCS diversi, rimangono identici quando sono in funzionamento e possono essere intercambiati. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni che elenchiamo di seguito.

Limitazioni al livello PCS

- **Scheda trunk analogico IP500 V1**

Queste schede sono supportate da IP Office 4.0 e versioni successive. Tuttavia, le schede PCS10 e le versioni superiori sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni successive. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.

- **Scheda di combinazione ATM4 IP500 V1**

Queste schede sono supportate da IP Office 6.0 e versioni successive. Tuttavia, le schede PCS04 e le versioni superiori sono supportate solo nei sistemi che eseguono IP Office 6.1(20), 7.0(12) o 8.0 e versioni successive. Consultare il suggerimento tecnico n. 237 di IP Office.

- **Unità di controllo IP500 V2**

Per supportare IP Office versione 9.1 o successive, nelle unità PCS 14 o precedenti è necessario installare prima la versione 8.1(65) (o una versione 8.1 successiva) o qualsiasi versione 9.0, quindi effettuare l'upgrade alla versione 9.1 o successive. Non effettuare chiamate prima dell'upgrade finale, altrimenti il sistema richiederà una licenza per l'upgrade.

14.16 TAA

I prodotti etichettati come TAA sono conformi ai requisiti della legge TAA (Trade Agreements Act), che costituisce un prerequisito per gli acquisti federali negli Stati Uniti. Se non diversamente specificato, le varianti di apparecchiature TAA sono fisicamente e funzionalmente identiche a quelle non TAA.

		Codice SAP
Unità di controllo	IPO IP500 V2A CNTRL UNIT TAA ²¹⁹	700514869
	IPO IP500 V2 CNTRL UNIT TAA ²¹⁹	700501510
Schede di base	IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8A TAA ²³²	700514868
	IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8 TAA ²³²	700501512
	IPO ²²⁸ IP500 ²¹⁹ COMB CARD ATM TAA ²²⁸	700501513
	IPO IP500 VCM 32 TAA ²³⁵	700501518
	IPO IP500 VCM 32 TAA V2 ²³⁵	700504033
Schede figlie linea	IPO IP500 TRNK BRI 4 UNI TAA ²⁴¹	700501515
	IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL TAA ²⁴²	700501514
	IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL DUAL TAA ²⁴²	700501517
Moduli di espansione esterni	IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16 TAA ²⁴⁶	700501511
	IPO IP500 EXP MOD DGTL STA 16 TAA ²⁴⁸	700501516
Telefoni	9608 IP Deskphone TAA Global	700501428, 700507947
	9608G IP Deskphone TAA Global	700507946
	9611G IP Deskphone TAA Global	700501429, 700507948
	9621G IP Deskphone TAA Global	700500254, 700506516
	9641G IP Deskphone TAA Global	700501431, 700506519

Capitolo 15.


Dichiarazioni di sicurezza

15. Dichiarazioni di sicurezza

I moduli Avaya IP500 Office sono stati progettati per essere installati da "personale qualificato" e tale personale qualificato ha la responsabilità di verificare che tutte le apparecchiature secondarie interconnesse siano cablate correttamente e siano conformi alle norme di sicurezza IEC60950 o UL60950 laddove applicabile.



Il marchio CE affisso a questa apparecchiatura indica che il modulo è conforme alle Direttive 1999/5/CE (R&TTE), 89/336/CEE (CEM) e 72/23CEE (LVD).

- Le dichiarazioni di conformità per i prodotti IP500 sono disponibili sul DVD delle applicazioni di IP Office.
-  Questo simbolo di avviso è localizzato sulla base dei moduli IP500.
- Fare riferimento a [Moduli di interfaccia di linea](#)³⁰⁷ per informazioni concernenti le varianti dei moduli di interfaccia di linea adatte a ciascun Paese.

In Finlandia, Norvegia e Svezia, è necessario collegare un conduttore di messa a terra al punto di messa a terra sul retro dell'unità di controllo IP500 V2. Vedere [Messa a terra](#)¹⁰¹ per ulteriori informazioni. Inoltre, il server deve essere localizzato in una posizione ad accesso limitato con collegamento equipotenziale applicato, ad esempio, in un centro di telecomunicazioni.

In caso di malfunzionamento o fumo, scollegare immediatamente il dispositivo dall'alimentatore e contattare il centro di assistenza. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, le riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato.

In caso di dubbi sul funzionamento di questo prodotto, contattare il programma di installazione del sistema o l'assistenza Avaya all'indirizzo <https://www.avaya.com/en/services/avaya-support-services/>.

15.1 Simboli di protezione dai fulmini/pericolo

Parafulmini

Verificare i parafulmini degli edifici nel modo descritto di seguito:

1. Controllare i parafulmini in corrispondenza del punto di ingresso del cavo del trunk nell'edificio in cui si trova Avaya IP Office, prestando particolare attenzione alla messa a terra. Segnalare per iscritto eventuali problemi alla società telefonica.
2. Le apparecchiature progettate per essere collegate mediante cablaggio interno non dispongono generalmente di una protezione contro i fulmini. È pertanto necessario che i cavi di Avaya IP Office rimangano all'interno dell'edificio. Per le installazioni di telefoni e/o altri dispositivi standard (Tip/Ring) in un altro edificio, è necessario installare un'adeguata protezione contro i fulmini (vedere [Installazioni di telefoni esterni all'edificio](#)³⁴).



Simbolo di pericolo

La funzione del simbolo di pericolo scossa elettrica è quella di segnalare al personale il pericolo di elettrocuzione o di danni alle apparecchiature. Durante l'installazione delle apparecchiature telefoniche, attenersi scrupolosamente alle seguenti precauzioni:

1. Non installare mai i cavi telefonici durante un temporale con fulmini.
2. Non installare mai le spine telefoniche in aree umide a meno che tale eventualità non sia prevista dalle caratteristiche tecniche dei jack.
3. Non toccare mai i cavi telefonici o i terminali non isolati salvo nel caso in cui la linea telefonica sia stata disconnessa dall'interfaccia di rete.
4. Adottare la massima cautela durante gli interventi sulle linee telefoniche.

15.2 Moduli di interfaccia trunk

Per garantire la validità delle autorizzazioni, è possibile installare esclusivamente i seguenti tipi di schede di interfaccia trunk nelle unità di controllo IP Office.

Stati Uniti/Canada						
Prodotto	Quad BRI	PRI E1		PRI T1		Scheda trunk analogico
		Singola	Dual	Singola	Dual	
IP500 V2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
IP500	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Altri paesi del mondo						
Prodotto	Quad BRI	PRI E1/E1R2		PRI T1		Scheda trunk analogico
		Singola	Dual	Singola	Dual	
IP500 V2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
IP500	✓	✓	✓	✗	✗	✓

Note

- I trunk E1R2 possono essere usati solo in ALC e Corea.

15.3 Ulteriori informazioni e aggiornamenti dei prodotti

È possibile ottenere ulteriori informazioni, compresi gli aggiornamenti dei manuali di riferimento e dei prodotti, rivolgendosi ai rivenditori e ai distributori Avaya oppure visitando il sito Web di Avaya all'indirizzo: <http://www.avaya.com>.

La guida è disponibile anche presso il sito Web dell'assistenza di Avaya all'indirizzo: <http://support.avaya.com>.

Contatti per il supporto tecnico

Per ricevere assistenza e supporto tecnico, contattare il distributore/fornitore di zona. Di seguito è riportato un elenco di partner autorizzati Avaya a cui rivolgersi suddivisi geograficamente.

Stati Uniti

Avaya mette a disposizione un numero verde di assistenza ai clienti disponibile 24 ore su 24:

- Nome: Avaya Technical Support Organization (TSO, organizzazione per l'assistenza tecnica Avaya)
- Assistenza alla clientela: 1 800 628-2888
- Indirizzo: 8744 Lucent Blvd., Highlands Ranch, Colorado, 80129 Stati Uniti
- URL: <http://support.avaya.com>
Per ricevere assistenza durante l'installazione, la programmazione o l'utilizzo del sistema, chiamare il numero dell'assistenza alla clientela o contattare il proprio rappresentante Avaya di fiducia. Valgono le tariffe di consulenza.

Russia

Indirizzo CIS Avaya (come ufficio di rappresentanza): «Авайя СНГ», 115054 Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 3 Телефон: +74953636700

Altre posizioni

Per ricevere assistenza durante l'installazione, la programmazione o l'utilizzo del nostro sistema, contattare il proprio rappresentante Avaya di fiducia.

- URL: <http://support.avaya.com>

15.4 Classificazione di sicurezza delle porte

I sistemi Avaya IP Office sono dotati delle porte indicate nello spazio sottostante, classificate come segue:

Nome porta	Descrizione porta	Classificazione porta
Porta PRI	Connessione ISDN PRI (RETE)	TNV (operativo entro le limitazioni SELV)
Porte BRI	Connessione ISDN BRI (RETE)	TNV (operativo entro le limitazioni SELV)
Porte analogiche	Linea analogica a due cavi	TNV3
Porte di interruzione di corrente	Linea analogica a due cavi	TNV3
Porta DTE RS232	Connessione dati asincrona.	SELV
Porte telefoniche analogiche	Porte interni telefonici	TNV2
Porte telefoniche digitali	Porte interni telefonici	SELV
Porte LAN	Attacco 10/100 BaseT a rete LAN.	SELV
Porte di espansione	Connettore modulo di espansione.	SELV
Porta audio	Connettore per musica d'attesa.	SELV
Porta di controllo esterna	Connettore di controllo per circuiti secondari.	SELV
Porta ingresso CC	Connettore per l'alimentazione in ingresso CC.	SELV

È necessario selezionare circuiti di interconnessione per garantire una conformità costante ai requisiti EN 609050:1992/A3:1995 clausola 2.3 per i circuiti SELV e ai requisiti della clausola 6 per i circuiti TNV dopo i collegamenti fra le apparecchiature.

15.5 Direttiva EMC

Direttiva EMC 889/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica, norma CISPR 22:1993 A1 + A2, AS/NZ 3548:1995 (tutti gli altri paesi)

-  **AVVERTENZA**

Questo è un prodotto di classe A. Se utilizzato in un ambiente domestico, può causare interferenze radio a cui l'utente è tenuto a porre rimedio adottando misure adeguate.

Commissione federale per le comunicazioni (FCC, Federal Communications Commission)

Questo dispositivo è stata collaudato e dichiarato conforme ai limiti imposti ai dispositivi digitali di Classe A ai sensi della Sezione 15 delle normative della Federal Communications Commission (FCC). Tali limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione in ambiente di tipo commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di radiofrequenze. Se non installato e utilizzato in conformità al manuale d'istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. L'utilizzo dell'apparecchiatura in un'area residenziale può essere causa di interferenze dannose a cui l'utente sarà tenuto a porre rimedio a proprie spese.

Dipartimento canadese delle comunicazioni (DOC, Canadian Department of Communications)

"NOTIFICA: Questo dispositivo è conforme alle specifiche tecniche per le apparecchiature terminali di Industry Canada, come dimostra il numero di registrazione. Il numero di registrazione ne è la conferma. L'abbreviazione IC posta prima del numero di registrazione significa che tale registrazione si basa sulla Dichiarazione di conformità comprovante il rispetto delle specifiche tecniche. Ciò non equivale tuttavia ad affermare che l'apparecchiatura sia stata approvata da Industry Canada.

Precauzione sulla compatibilità elettromagnetica per la Cina

警示

注意：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。仅适用于商业或工业环境。

15.6 Disposizioni normative per l'uso

15.6.1 Australia

Connessione

Il collegamento dei prodotti IP Office deve avvenire tramite un modulo di isolamento della linea con un'etichetta di conformità in materia di telecomunicazioni.

Interfaccia BRI

Durante la configurazione, attenersi alla seguente procedura per verificare che il numero di emergenza "000" non sia bloccato:

- Codice funzione: 000
- Numero telefonico: 000;
- Funzione: DialEmergency

Per i collegamenti a TS013, non è possibile utilizzare le seguenti Bearer Capability:

- 7kHz Audio, Video, Restricted Digital Information.

Se viene utilizzato un tipo di numero sconosciuto per il numero della parte chiamante, la rete utilizzerà il CLI predefinito.

Il sistema deve essere configurato per il collegamento da punto a multipunto ai fini della conformità ai requisiti Austel per il collegamento ai circuiti TS013.

Poiché IP Office non supporta la selezione di emergenza in seguito all'interruzione di corrente, è necessario rendere nota la seguente avvertenza:

- **AVVERTENZA**
Questa apparecchiatura non è in grado di funzionare in caso di interruzione di corrente.

Interfaccia PRI

Durante la configurazione, attenersi alla seguente procedura per verificare che il numero di emergenza "000" non sia bloccato:

- Codice funzione: 000
- Numero telefonico: 000;
- Funzione: DialEmergency

- **AVVERTENZA**
Questa apparecchiatura non è in grado di funzionare in caso di interruzione di corrente.

15.6.2 Canada

Questo dispositivo è conforme alle specifiche tecniche per le apparecchiature terminali di Industry Canada, come dimostra il numero di registrazione. Il numero di registrazione ne è la conferma. L'abbreviazione IC posta prima del numero di registrazione significa che tale registrazione si basa sulla Dichiarazione di conformità comprovante il rispetto delle specifiche tecniche.

Questo però non vuol dire che Industry Canada abbia approvato le attrezzature.

"NOTIFICA: Il REN di questo terminale è 1. Il REN attribuito ad ogni dispositivo terminale fornisce un'indicazione del numero massimo di terminali che possono essere collegati ad un'interfaccia telefonica. Il terminale di un'interfaccia può essere costituito da una qualsiasi combinazione di dispositivi il cui unico requisito è che la somma dei REN di tutti i dispositivi non superi il cinque.

所有在中华人民共和国境内进口或销售的电子信息产品必须附上本文件
Include this document with all Electronic Information Products imported or sold in the People's Republic of China

部件名称 (Part Name)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	×	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	×	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies)	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric parts)	○	○	○	○	○	○
电路开关/断路器 (Circuit Switch/Breakers)	○	○	○	○	○	○
电源组件 (Power Assemblies)	×	○	○	○	○	○
显示器 (LCD, Monitor)	○	○	○	○	○	○
玻璃 (Glass)	○	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363 2006 标准规定的限量要求以下。
 Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T 11363 2006 standard.

× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363 2006 标准规定的限量要求。
 Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T 11363 2006 standard.

本表显示，所附的亚美亚电子信息产品中，从生产日期起，可能包含这些物质。注意：所附产品可能包含或不包含以上所列的某些组件。
 This table shows where these substances may be found in Avaya's electronic information products, as of the date of manufacture of the enclosed product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

除非有另外特别的标注,此标志将作为所附产品及零部件的环保使用期标志. 某些产品会有一个不同的环保使用期(例如,电话机)并贴在其产品上.此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下使用



The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain products have a different EFUP (for example, telephones) and so are marked to reflect such. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

15.6.4 Giappone

The power cord set included in the shipment or associated with the product is meant to be used with the said product only. Do not use the cord set for any other purpose. Any non-recommended usage could lead to hazardous incidents like fire disaster, electric shock, and faulty operation.

本製品に同梱または付属している電源コードセットは、本製品専用です。本製品以外の製品ならびに他の用途で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

If this is a Class A device:

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

If this is a Class B device:

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

15.6.5 Unione Europea

1. Le chiamate ai numeri 999 e 112 non devono essere bloccate. Questa operazione rende nulla l'approvazione.
2. Tutti i collegamenti all'MDF devono essere identificabili mediante etichette.
3. Il marchio CE riportato sull'apparecchiatura IP Office indica che il sistema è conforme alle direttive EMC, LVD e R&TTE e alle comuni norme tecniche per la ISDN Primary Rate e Basic Rate.
4. Tutte le porte per il collegamento di altri dispositivi non destinati alle telecomunicazioni dispongono di un sistema di sicurezza SELV (Safety Extra Low Voltage).



Dichiarazione di conformità alle normative dell'Unione Europea

Avaya Inc. dichiara che i dispositivi trattati in questo documento con impronta la dicitura "CE" (Conformité Européenne) sono conformi alla direttiva sugli apparecchi radio e i terminali per le telecomunicazioni dell'Unione Europea (1999/5/EC), inclusa la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/EC) e la direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC).

È possibile recuperare le copie di queste dichiarazioni di conformità (DoC) contattando il rappresentante di vendita locale oppure direttamente dal seguente sito Web: <http://support.avaya.com/DoC>.



Direttiva sulle batterie dell'Unione Europea

Avaya Inc. supporta la direttiva sulle batterie dell'Unione Europea 2006/66/EC. Alcuni prodotti Avaya Inc. contengono batterie al litio. Queste batterie non possono essere sostituite dal cliente o sul campo. Non disassemblare. Se non trattate correttamente, le batterie possono costituire un pericolo.

15.6.6 Nuova Zelanda

La concessione di un Telepermit per qualsiasi articolo di apparecchiature terminali indica solo che Telecom ha accettato che l'articolo soddisfa le condizioni minime per la connessione alla propria rete. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. L'autorizzazione non garantisce in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchiatura se usato insieme ad altre apparecchiature di marche o modelli diversi per i quali sono state concesse le debite autorizzazioni né garantisce la compatibilità dell'apparecchiatura con tutti i possibili servizi di rete.

15.6.7 Notifica FCC

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 68 delle normative FCC e ai requisiti adottati da ACTA (Administrative Council on Terminal Attachments). Sul retro di questa apparecchiatura è presente un'etichetta contenente, tra le altre informazioni, un identificatore di prodotto in formato US:AAAEQ##TXXX. Su richiesta, l'utente dovrà fornire questo numero all'azienda telefonica.

Il numero REN consente di determinare il numero di dispositivi che è possibile collegare alla linea telefonica. Un numero eccessivo di REN sulla linea telefonica può provocare il mancato squillo dei dispositivi nel caso di una chiamata in entrata. Nella maggior parte delle zone, ma non in tutte, la somma dei numeri REN non deve essere superiore a cinque (5.0). Per verificare il numero di dispositivi che si possono collegare alla linea telefonica, determinato dai REN totali, rivolgersi all'azienda telefonica locale. Per i prodotti approvati dopo il 23 luglio 2001, il relativo REN fa parte dell'identificativo di prodotto in formato US:AAAEQ##TXXX. Le cifre rappresentate da ## corrispondono al REN senza il punto decimale (ad esempio 03 rappresenta il REN 0.3). Per i prodotti precedenti, il REN viene mostrato separatamente sull'etichetta.

Mezzi di connessione

Nella tabella seguente è illustrata la connessione del dispositivo alla rete telefonica.

Porta	FIC	SOC	Jack USOC	REN
IP500 PRI 1U, IP500 PRI2U	04DU9.BN, 04DU9.DN, 04DU9.IKN, 04DU9.ISN	6.0Y	RJ48C	NA
IP500 ATM4U	OL13A, OL13B, OL13C, 02AC2, 02LA2, 02LB2, 02LC2, 02LR2, 02LS2	9.0Y	RJ45S	0,1B
IP500 ATM16	OL13A, OL13B, OL13C, 02AC2, 02GS2, 02LA2, 02LB2, 02LC2, 02LR2, 02LF2 02GS2, 02LS2	9.0Y	RJ45S	0,1B

Se questa apparecchiatura danneggia la rete telefonica, l'azienda telefonica darà notifica anticipata della possibile sospensione del servizio telefonico. Qualora non sia in grado di fornire notifica anticipata, l'azienda telefonica notificherà l'utente non appena possibile. Inoltre, all'utente verrà comunicato il diritto di inoltrare un reclamo presso la FCC, se lo riterrà necessario.

L'azienda telefonica può apportare modifiche alle proprie strutture, apparecchiature, operazioni o procedure che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento della presente apparecchiatura. In questo caso, l'azienda telefonica fornirà una notifica anticipata in modo che l'utente possa apportare le modifiche necessarie allo scopo di evitare interruzioni del servizio.

In caso di problemi nell'uso di questa apparecchiatura, e per informazioni su riparazioni e garanzia, rivolgersi al Technical Service Center al numero 1-800-242- 2121 o al rappresentante Avaya di zona. Se l'apparecchiatura danneggia la rete telefonica, l'azienda telefonica può richiedere che l'utente lo scolleghi fino alla risoluzione del problema.

La spina e la presa jack usati per collegare questa apparecchiatura all'impianto telefonico locale o alla rete telefonica devono essere conformi alle normative FCC Parte 68 applicabili e ai requisiti adottati da ACTA.

Il collegamento a linee di servizi privati è soggetto alle tariffe statali. Per informazioni, rivolgersi agli enti pubblici e privati appropriati.

Apparecchiatura con selezione passante (DID):

Il funzionamento dell'apparecchiatura senza la corretta indicazione del segnale di risposta costituisce una violazione delle normative FCC Parte 68

Corretta indicazione del segnale di risposta:

- A. L'apparecchiatura restituisce indicazioni del segnale di risposta alla rete con centralino pubblico (PSTN) per le chiamate in selezione passante (DID) quando:
- risponde la stazione chiamata,
 - risponde l'operatore,
 - la chiamata viene instradata a un messaggio registrato che può essere amministrato dall'utente CPE (Customer Premises Equipment).
 - Instradamento a un prompt di composizione
- B. L'apparecchiatura restituisce indicazioni del segnale di risposta per tutte le chiamate in selezione passante (DID) inoltrate alla rete telefonica con centralino pubblico (PSTN).
Eccezioni consentite:
- Chiamata senza risposta.
 - Ricezione del tono di occupato.
 - Ricezione del tono di riordino.

Avaya attesta che l'apparecchiatura registrata è in grado di fornire agli utenti l'accesso a provider interstatali di servizi d'operatore mediante l'utilizzo di codici d'accesso. Modificare l'apparecchiatura mediante aggregatori di chiamate per bloccare i codici di accesso alle chiamate costituisce una violazione del Telephone Operator Consumers Act del 1990.

Dispositivi di composizione automatica:

Durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o eventuali chiamate di prova ai numeri di emergenza:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
2. Eseguire tali attività fuori dagli orari di punta, ad esempio la mattina presto o la sera tardi.

Apparecchiatura di limitazione tariffaria e indirizzamento a costo minimo (LCR):

Il software contenuto in questa apparecchiatura per consentire agli utenti l'accesso alla rete deve essere aggiornato per riconoscere i nuovi prefissi di località e codici di servizio di futura introduzione.

Il mancato aggiornamento dei sistemi locali o delle apparecchiature periferiche rende impossibile il riconoscimento dei nuovi codici e prefissi e pertanto impedisce al cliente e ai suoi utenti di accedere alla rete e a questi codici.

Dichiarazione di conformità del fornitore FCC Parte 68

La società Avaya Inc. negli Stati Uniti con il presente documento certifica che l'apparecchiatura qui descritta e recante il numero identificativo di etichetta TIA TSB-168 è conforme alla Parte 68 del titolo 47 CFR delle normative FCC e ai criteri tecnici ACTA (Administrative Council on Terminal Attachments).

Avaya dichiara inoltre che l'apparecchiatura terminale dotata di ricevitore descritta nel presente documento è conforme al paragrafo 68.316 delle normative FCC di definizione della compatibilità con gli apparecchi acustici e si considera compatibile con gli stessi.

15.6.8 Conformità alle disposizioni FCC

Impostazioni del guadagno di trasmissione e ricezione per PRI/T1 e porte analogiche

Le impostazioni del guadagno sono controllate tramite password; possono essere utilizzate esclusivamente da tecnici installatori qualificati e non devono essere rese disponibili agli utenti finali. L'impostazione predefinita del guadagno di 0 dB garantisce la conformità alle disposizioni FCC Parte 68, sezione 68.308(b)(5) e alle norme TIA/EIA-IS-968 sezione 4.5.2.5. "Amplificazione della trasmissione passante dalle porte per la connessione di apparecchiature registrate separatamente o da altre porte di connessione di rete". La regolazione dell'impostazione del guadagno da parte di personale non qualificato può comportare la violazione delle disposizioni FCC. Ai tecnici qualificati è consentito regolare le impostazioni del guadagno al di sopra dei livelli indicati esclusivamente nei casi descritti di seguito.

1. La misurazione viene effettuata per garantire che i livelli di alimentazione inviati in linea a ciascuna interfaccia di rete connessa non superino i livelli massimi specificati nelle disposizioni FCC Parte 68, sezione 68.308(b) e nelle norme TIA/EIA-IS-968 sezione 4.5. per il tipo di interfaccia specificato.
2. Ove vengano apportate modifiche che spostano i valori delle impostazioni del guadagno da quelli predefiniti, è consigliabile adottare precauzioni adeguate per garantire che la connessione del dispositivo terminale venga verificata da tecnici installatori qualificati.
3. Per conformarsi alla Valutazione oggettiva del volume di ricezione a distanze superiori a 2,7 km dall'ufficio centrale, su trunk analogici deve essere impostato un guadagno di ricezione di 1,5 dB.

Avviso

Nonostante l'impegno profuso per garantire la completezza e la precisione delle informazioni del presente documento al momento della stampa, Avaya declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori. Avaya si riserva il diritto di apportare cambiamenti e correzioni alle informazioni contenute nel presente documento senza alcun obbligo di notifica degli stessi a persone e a organizzazioni.

Per l'assistenza completa, vedere il documento completo, Avvisi dell'assistenza di Avaya per la documentazione hardware, documento numero 03-600759.

Per l'assistenza completa, vedere il documento completo, Avvisi dell'assistenza di Avaya per la documentazione software, documento numero 03-600758.

Per accedere al documento sul sito Web Avaya, andare all'indirizzo <http://www.avaya.com/support> e digitare il numero del documento nella casella di ricerca.

Limitazioni di responsabilità per la documentazione

Per "Documentazione" si intendono le informazioni pubblicate da Avaya su diversi supporti che potrebbero includere le informazioni sul prodotto, le istruzioni d'uso e le specifiche sulle prestazioni che Avaya rende generalmente disponibili agli utenti dei propri prodotti. Nella documentazione non sono inclusi i materiali di marketing. Avaya non è responsabile per eventuali modifiche, aggiunte o eliminazioni alla versione originariamente pubblicata della presente documentazione, a meno che tali modifiche, aggiunte o eliminazioni non siano state eseguite da Avaya. L'Utente finale si impegna a risarcire e a non citare Avaya, i suoi agenti, funzionari e dipendenti, in eventuali reclami, azioni legali, richieste o sentenze, derivanti o correlate a modifiche, aggiunte o eliminazioni da essi apportate a questa documentazione nei limiti di quanto effettuato.

Limitazioni di responsabilità per i link

Avaya non è responsabile del contenuto e dell'attendibilità dei siti Web cui si fa riferimento all'interno di questo sito o di questa documentazione fornita da Avaya. Avaya non è responsabile dell'accuratezza di nessuna delle informazioni, dichiarazioni o contenuti forniti su questi siti e la loro inclusione non implica l'approvazione da parte di Avaya di prodotti, servizi o informazioni contenuti o offerti negli stessi. Avaya non garantisce che tali link siano attivi e non è in grado di controllarne la disponibilità.

Garanzia

Avaya fornisce una garanzia limitata sui propri componenti hardware e software ("Prodotto/i"). Per conoscere le condizioni della garanzia limitata, fare riferimento al contratto di vendita. Sono inoltre disponibili a clienti e altre parti il testo standard della garanzia Avaya e le informazioni sull'assistenza relativa al presente prodotto nell'ambito del periodo coperto da garanzia. Per consultare questi documenti, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <http://www.support.avaya.com>. Nota: acquistando il prodotto da un partner di canale Avaya autorizzato al di fuori dei confini degli Stati Uniti e del Canada, la garanzia viene fornita dal suddetto partner di canale e non da Avaya. Il termine "Software" indica i programmi informatici, sotto forma di codice oggetto, forniti da Avaya o dai suoi partner di canale come prodotti indipendenti o preinstallati nell'hardware, oltre a qualsiasi upgrade, aggiornamento, correzione dei bug o versione modificata.

Licenze

LE CONDIZIONI DI LICENZA DEL SOFTWARE DISPONIBILI SUL SITO WEB AVAYA, [HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](http://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO), SONO APPLICABILI A CHIUNQUE SCARICHI, UTILIZZI E/O INSTALLI SOFTWARE AVAYA, ACQUISTATO DA AVAYA INC., DA AFFILIATI AVAYA O DA UN PARTNER DI CANALE AVAYA AUTORIZZATO (COME APPLICABILE), IN BASE A UN CONTRATTO COMMERCIALE CON AVAYA O CON UN PARTNER DI CANALE AVAYA AUTORIZZATO. SALVO DIVERSAMENTE CONCORDATO DA AVAYA PER ISCRITTO, AVAYA NON ESTENDE TALE LICENZA SE IL SOFTWARE NON È STATO REPERITO DA AVAYA, DA SUOI AFFILIATI O DA UN PARTNER DI CANALE AVAYA AUTORIZZATO; AVAYA SI RISERVA IL DIRITTO DI INTENTARE UN'AZIONE LEGALE CONTRO CHIUNQUE UTILIZZI O VENDA IL SOFTWARE SENZA LICENZA. INSTALLANDO, SCARICANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE, O AUTORIZZANDO ALTRI A FARLO, SI ACCETTANO, PER SE STESSI E PER L'ENTITÀ PER LA QUALE SIA STA INSTALLANDO, SCARICANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE (DI SEGUITO "UTENTE" E "UTENTE FINALE"), TALI TERMINI E CONDIZIONI E SI CREA UN CONTRATTO VINCOLANTE CON AVAYA INC. O CON IL RELATIVO AFFILIATO AVAYA ("AVAYA").

Avaya concede all'utente una licenza secondo i termini dei tipi di licenza descritti di seguito, ad eccezione del software Heritage Nortel, il cui ambito di licenza è descritto in dettaglio di seguito. Qualora la documentazione relativa all'ordine non identificasse espressamente un tipo di licenza, la licenza applicabile sarà una Licenza per sistema designato. Il numero di licenze e di unità per le quali la licenza viene concessa è pari a uno (1), eccetto nei casi in cui venga specificato un numero diverso di licenze o di unità nella documentazione o in altro materiale a disposizione dell'utente. Per "Processore designato" si intende un singolo dispositivo di elaborazione autonomo. Per "Server" si intende un processore designato che ospita un'applicazione software accessibile da svariati utenti.

Tipi di licenza

Licenza per sistema designato (DS, Designated System). L'Utente finale può installare e utilizzare ciascuna copia del Software solo sul numero di processori designati indicato nell'ordine. Avaya può richiedere l'identificazione nell'ordine del processore designato per tipo, numero di serie, chiave delle funzioni, posizione o altra designazione specifica, oppure può richiedere all'Utente finale di fornirla tramite strumenti elettronici definiti da Avaya specificamente per questo scopo.

Licenza per utenti simultanei (CU, Concurrent User). L'utente finale può installare e utilizzare il software su più processori designati o su uno o più server, a condizione che in qualsiasi dato momento il numero di unità che accede al software e lo utilizza non ecceda il numero di unità a cui è stata concessa la licenza. Per "Unità" si intende l'unità su cui Avaya, a propria insindacabile discrezione, basa il prezzo delle licenze; può corrispondere, a puro titolo di esempio e in via non esclusiva, a un agente, una porta o un utente, un account di posta elettronica o di casella vocale a nome di una persona o di un ruolo aziendale (ad esempio, webmaster o servizio di assistenza), oppure una voce di directory del database amministrativo utilizzato da e che consente all'utente di interfacciarsi con il software. Le unità possono essere collegate a un server identificato specifico.

Licenza Database (DL). L'Utente finale può installare e utilizzare ciascuna copia del Software su uno o più Server purché ognuno dei Server sui quali è installato il Software non comunichi con più di un'istanza dello stesso database.

Licenza CPU (CP). L'Utente finale può installare e utilizzare ciascuna copia del Software su un certo numero di Server, fino al limite stabilito nell'ordine, a condizione che la capacità di prestazioni del Server o dei Server non superi quella specificata per il Software. L'Utente finale non può reinstallare e utilizzare il Software su Server con prestazioni superiori, senza la previa autorizzazione di Avaya e senza il previo pagamento di una quota di aggiornamento.

Licenza per utenti designati (NU, Named User). L'Utente finale può: (i) installare e utilizzare il Software su un singolo Processore designato o Server per ciascun Utente identificato autorizzato (definito di seguito) oppure (ii) installare e utilizzare il Software su un Server a condizione che solo gli Utenti identificati autorizzati abbiano accesso al Software e lo utilizzino. "Utente identificato" indica un utente o dispositivo che è stato espressamente autorizzato da Avaya ad accedere e utilizzare il Software. A esclusiva discrezione di Avaya, un "Utente identificato" può essere, a titolo esemplificativo, designato per nome, funzione aziendale (ad esempio, webmaster o servizio di assistenza), account di posta elettronica o di posta vocale a nome di una persona o di una funzione aziendale o voce della directory del database amministrativo utilizzato dal Software che permette a un utente di interagire con il Software.

Licenza a strappo (SR, Shrinkwrap License). È possibile installare e utilizzare il Software in base ai termini e alle condizioni dei contratti di licenza pertinenti, ad esempio "a strappo" o "di accettazione tramite clic" (le cosiddette licenze "clickthrough") in dotazione o relativi al Software (quale la "Licenza a strappo").

Software Heritage Nortel

Per "Software Heritage Nortel" si intende il software acquisito da Avaya nell'ambito dell'acquisto di Nortel Enterprise Solutions avvenuto nel dicembre 2009. Il software Heritage Nortel attualmente concesso in licenza da Avaya è il software incluso nell'elenco dei prodotti Heritage Nortel disponibile all'indirizzo <http://support.avaya.com/LicenseInfo> al collegamento "Heritage Nortel Products" (Prodotti Heritage Nortel). In merito al software Heritage Nortel, Avaya concede all'utente una licenza d'uso di tale software esclusivamente entro i limiti autorizzati di attivazione o utilizzo, al solo scopo specificato nella documentazione, ed esclusivamente per l'incorporamento e l'esecuzione in dispositivi Avaya o, nell'eventualità in cui la documentazione applicabile consenta l'installazione su dispositivi di altri produttori, la comunicazione con apparecchiature Avaya. Le tariffe per il software Heritage Nortel possono essere applicate in base al livello di attivazione o utilizzo autorizzato specificato in un ordine o una fattura.

Copyright

Eccetto laddove diversamente ed esplicitamente dichiarato, non è consentito alcun uso del materiale presente su questo sito, della documentazione e dei prodotti software o hardware forniti da Avaya. Tutti i contenuti del sito, della documentazione e dei prodotti forniti da Avaya, inclusi la selezione, l'organizzazione e il design dei contenuti, sono di proprietà di Avaya o dei suoi concessionari e sono protetti da copyright e da altre leggi sulla proprietà intellettuale, inclusi i diritti sui generis relativi alla protezione dei database. È vietato modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere o distribuire in qualsiasi forma qualsiasi contenuto, in tutto o in parte, incluso qualsiasi codice o software, salvo espressamente autorizzato da Avaya. La riproduzione, la trasmissione, la diffusione, la memorizzazione e/o l'utilizzo non autorizzati esplicitamente e per iscritto da Avaya sono azioni perseguibili penalmente e civilmente in base alla legislazione vigente.

Virtualizzazione

Ogni vAppliance avrà il proprio codice ordine. Tenere presente che ogni istanza di una vAppliance deve essere ordinata separatamente. Se il cliente dell'utente finale o il partner di canale volesse installare due vAppliance dello stesso tipo, dovranno essere ordinate due vAppliance di quel tipo.

Ogni prodotto ha il proprio codice ordine. Tenere presente che ogni istanza di un Prodotto deve essere ordinata separatamente. Con "Istanza" si intende una copia unica del Software. Ad esempio, se il cliente dell'utente finale o il partner di canale volesse installare due istanze dello stesso tipo di prodotti, dovranno essere ordinati due prodotti di quel tipo.

Componenti di terzi

Per "Componenti di terzi" si intendono alcuni programmi o parti di programmi inclusi nel software possono contenere software (incluso software open source) distribuito in base ad accordi con terzi ("Componenti di terzi"), i cui termini possono ampliare o limitare i diritti d'uso di determinate parti del software ("Termini di terzi"). Le informazioni sul codice sorgente distribuito del sistema operativo Linux (pertinente ai prodotti che includono tale codice), nonché i dettagli di identificazione dei titolari di copyright relativi ai Componenti di terzi e ai relativi Termini di terzi sono disponibili nella documentazione o sul sito Web Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com/Copyright>. L'utente accetta i Termini di terzi relativi a tali Componenti di terzi.

Nota per il provider di servizi

Il Prodotto può utilizzare Componenti di terzi con Termini di terzi che non consentono l'hosting e potrebbe essere necessario concederle in licenza in modo indipendente a tale scopo.

Prevenzione delle frodi tariffarie

La Frode tariffaria è l'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione da parte di una parte non autorizzata (ad esempio, una persona che non è un dipendente dell'impresa, un agente, un sottoappaltatore o che non lavora per conto della vostra impresa). L'utente deve essere consapevole che il sistema potrebbe essere soggetto a rischio di frodi tariffarie che, se attuate, potrebbero far aumentare notevolmente i costi dei servizi di telecomunicazione.

Intervento di Avaya sulle frodi tariffarie

Se si ritiene di essere vittima di frode tariffaria e si necessita di assistenza o supporto tecnico, chiamare il Centro di assistenza tecnica per l'intervento contro le frodi tariffarie al numero dedicato +1-800-643-2353 per gli Stati Uniti e il Canada. Per ulteriori numeri di telefono del servizio di assistenza, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com>.

Marchi di fabbrica

I marchi di fabbrica, i loghi e i marchi di servizio ("Marchi") visualizzati in questo sito, nella documentazione o sui prodotti forniti da Avaya sono marchi registrati o non registrati di Avaya, dei suoi affiliati o di terzi. Agli utenti non è consentito l'uso di tali marchi senza previo consenso scritto di Avaya o di tali terzi eventuali proprietari del marchio. Nulla di quanto contenuto in questo sito, nella documentazione e nei prodotti garantisce, per implicazione, preclusione o in altro modo, alcun tipo di licenza o diritto verso i marchi senza il permesso scritto di Avaya o di terzi applicabili.

Avaya è un marchio registrato di Avaya Inc.

Tutti i marchi di fabbrica non-Avaya appartengono ai rispettivi titolari. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Download della documentazione

Per le versioni più aggiornate della documentazione, consultare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com>.

Come contattare l'assistenza Avaya

Consultare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com> per visualizzare note e articoli sui prodotti oppure per segnalare un problema relativo a un prodotto Avaya. Per un elenco dei numeri di telefono di supporto e degli indirizzi di contatto, consultare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <http://support.avaya.com>, scorrere fino alla parte inferiore della pagina e selezionare il collegamento per contattare l'assistenza Avaya.

Indice

A

- ACCS 49, 291
- ACR 49, 291
- Alimentatori
 - 1151C1 28
 - 1151C2 28
 - Alimentatore da 40 W 28
 - Alimentatore da 45 W con messa a terra 28
 - Alimentatore da 60 W con messa a terra 28
 - Cavi 29
 - Gruppo di continuità 30
- Analog
 - Barrier Box Telefono 202
 - Disponibilità telefoni per regione 37, 263
 - Porta 278, 281
- Applicazione
 - Call Center 43
 - CD/DVD 40
 - CTI 43
 - Manager 268
 - Manutenzione 41
 - Monitor 269
 - Registro chiamate 43
 - SoftConsole 270
 - System Status Application 270
 - TAPI 271
 - Utente 42
 - Voicemail 42
 - Voicemail Pro 272
- Applicazione DevLink 43
- Applicazione registro chiamate 43
- Applicazione TAPLink Pro 43
- Audio
 - Conversione codec 39
 - Porta 278
- Avaya Call Reporter 49, 291
- Avaya Contact Center Select 49, 291

B

- Backup
 - Scheda SD 156
- Barrier Box
 - Montaggio su rack 203
 - Telefono analogico 202
- BRI
 - Porta 278
 - Porta (di giunzione) 283
 - Porta (So) 282

C

- Cablaggio
 - Protezione dai fulmini 34, 200
- Call Reporter 49, 291
- Canali
 - Compressione 39
- Canali di compressione 39
- Canali di compressione vocale 39
- Castle Rock 206
- Cavi
 - Distanze massime dei cavi 31, 279
 - IP Office Standard 31, 279
- Cavo 61
 - Requisiti di accesso 61
 - Requisiti di spazio libero 61

- Centro conferenze
 - Applicazione 42
- Citrix 275
- Compact Business Center
 - Applicazione 43
- Compact Contact Center
 - Applicazione 43
- Configurazione
 - Canc. 181
- Conessioni
 - Esterno edificio 34, 200
 - Messa a terra 33
- Console 49, 291
- Contact Center Select 49, 291
- ContactStore
 - Applicazione 42
- Copia
 - Scheda SD 158
- Corsi di formazione 44
- CTI 49, 291
- CTI di terze parti 49, 291
- D**
- DC I/P
 - Porta 278
- DECT
 - Disponibilità per regione 37, 263
 - Telefono 37, 263
- Dichiarazione
 - Omologazione 306
 - Sicurezza 306
- Dichiarazione di omologazione 306
- Dichiarazione di sicurezza 306
- Disponibilità attrezzature 11
- Disponibilità per regione
 - Telefono analogico 37, 263
 - Telefono DECT 37, 263
 - Telefono DS 37, 263
 - Telefono H323 37, 263
- Disposizioni FCC 317
- DS
 - Disponibilità per regione 37, 263
 - IROB 201
 - Porta 278, 284
 - Telefono 37, 201, 263

E

- Eccezioni firewall 273
- Embedded Voicemail
 - Applicazione 42
- Espansione
 - Porta 278
- Esportazione delle impostazioni 82
- Esterno edificio
 - Conessioni 34, 200

F

- Feature Key
 - Parallela 20
 - Seriale 20
 - Smart Card 20
 - USB 20
- Feature Key per porta parallela 20
- Feature Key per porta seriale 20
- Feature Key per Smart Card 20
- Feature Key Server
 - Applicazione 41

Funzionamento di IP Office in
 Australia 311
 Canada 311
 Cina 312
 Nuova Zelanda 314
 Stati Uniti 315
 Unione Europea 313

H

H323
 Disponibilità per regione 37, 263
 Telefoni 37, 263

HP OpenView 206

I

Importazione delle impostazioni 82

Impostazioni
 Esportazione 82
 Formati file CSV 82
 Importazione 82

Impostazioni di sicurezza
 Impostazione predefinita 185

Informazioni generali
 Corsi di formazione 44
 Siti Web 44

Installazione di IP500
 Applicazioni Admin 72
 Awiare Manager 75
 Collegamento di Manager 74
 Documentazione 67
 LED di controllo scheda 103
 Messa a terra 101
 Montaggio su rack 96
 Rimozione dalla confezione 68
 Scheda 88
 Strumenti 66

IP500
 Scheda di base Digital Station 21, 223
 Scheda di base Legacy Card Carrier 21, 223
 Scheda di base per telefoni analogici 21, 223
 Scheda di base VCM 21, 223
 Scheda figlia trunk 23
 Scheda figlia trunk analogico 23
 Scheda figlia trunk BRI 23
 Scheda figlia trunk PRI-U 23
 Tasto di reimpostazione 211

L

LAN
 Porta 278

Licenze
 Manager 268
 Monitor 269
 Non residente su PC 20
 Residente su PC 20
 SoftConsole 270
 System Status Application 270
 TAPI 271
 Voicemail Pro 272

Licenze non residenti su PC 20

Licenze residenti su PC 20

M

Manager
 Aggiornamento del software 192
 Applicazione 41
 Componenti 268

Composizione del prefisso 118

Linee 114

Requisiti PC 268

Requisiti per la licenza 268

Sorgente di clock 116

Manutenzione
 Applicazioni 41
 Media Manager 49, 291
 Messa a terra delle unità di controllo 33

MIB SNMP
 Applicazione 41

Moduli
 Interfaccia trunk 307

Moduli di espansione
 IP400 Phone V2 259
 IPO 500 BRI So8 24
 Moduli per telefoni IP500 24, 252
 Modulo DS IP400 V2 257
 Modulo DS IP500 24, 248
 Trunk analogico 16 IP400 255
 Trunk analogico 16 IP500 246
 Trunk analogico IPO 500 24

Moduli di espansione esterni 24

Moduli di interfaccia trunk 307

Monitor
 Applicazione 41
 Componenti 269
 Protocolli 273
 Requisiti PC 269
 Requisiti per la licenza 269

MS-CRM
 Applicazione 42

N

Numeri di interno
 Scambio 199

O

O/P esterna
 Porta 278

Orologio 116

P

Paese
 Impostazioni internazionali supportate 16
 Lingue 16

PF
 Porta 278

Porta
 Analog 278, 281
 Assegnato 273
 Audio 278, 281
 BRI 278
 BRI (di giunzione) 283
 BRI (So) 282
 Classificazione di sicurezza 308
 DC I/P 278
 DS 278, 284
 DTE RS323 290
 Espansione 278, 285
 I/P DCI 284
 IP Office 273
 LAN 278, 286
 O/P esterna 204, 278, 285
 PF 278, 287
 Porta 204
 PRI 278, 289

- Porta
- RS232/DTE 278
 - Telefono (POT) 278, 288
 - Usata 273
 - USB 278
 - WAN 278
- Porta audio 281
- Porta di espansione 285
- Porta DTE 212
- Impostazioni 290
 - Requisiti per i cavi 290
 - RS232 290
- Porta I/P DCI 284
- Porta LAN 286
- Porta O/P esterna 204, 285
- Porta PF 287
- Porta PRI 289
- Porta TELEFONO (POT) 288
- Precauzioni sulla compatibilità elettromagnetica
- Commissione federale per le comunicazioni 310
 - Dipartimento canadese delle comunicazioni 310
 - Precauzione sulla compatibilità elettromagnetica per la Cina 310
- PRI
- Porta 278
- Protezione dai fulmini 34, 200, 306
- Protocolli 273
- R**
- Receptionist 49, 291
- Requisiti
- Accesso ai cavi 61
 - Ambientali 59
 - Montaggio a parete 59
 - Spazio 61
 - Spazio libero necessario per i cavi 61
- Requisiti ambientali 59
- Requisiti di spazio 61
- Requisiti per il montaggio a parete 59
- Rimuovi
- Scheda SD 150
- Ripristina
- Scheda SD 157
- RoHS 11
- RS232/DTE
- Porta 278
- S**
- Scheda base
- DS 21, 223
 - Legacy Card Carrier 21, 223
 - Telefono analogico 21, 223
 - VCM 21, 223
- Scheda di memoria
- Rimozione 150
- Scheda SD
- Backup 156
 - Copia 158
 - Rimozione 150
 - Ripristina 157
- Schede
- Base Digital Station IP500 232
 - Di base per telefoni analogici IP500 226
 - VCM IP500 235
- Schede figlie
- Trunk 23
 - Trunk analogico 23, 238
 - Trunk BRI 23, 241
 - Trunk PRI 242
 - Trunk PRI-U 23
- Servizi terminal 275
- Simboli di pericolo 306
- Siti Web 44
- SNMP 206
- Attivazione 209
 - Installazione 207
 - Invio di trap 209
 - Porta 209
 - risposta 209
- Soft Console 49, 291
- SoftConsole
- Applicazione 42
 - Componenti 270
 - Requisiti PC 270
 - Requisiti per la licenza 270
- Software
- Cancellazione del software di base 213
- Sostanze pericolose 11
- Sottoscrizioni 49, 291
- Stato chiamata
- Applicazione 41
- Stato del sistema
- Applicazione 41
- Supportato
- Impostazioni internazionali 16
 - Lingua 16
- System Status Application
- Componenti 270
 - Requisiti PC 270
 - Requisiti per la licenza 270
- T**
- TAPI
- Applicazione driver WAV 43
 - Componenti 271
 - Requisiti PC 271
 - Requisiti per la licenza 271
- TAPILink Lite
- Applicazione 42
- Telefono (POT)
- Porta 278
- U**
- Unità di controllo
- Montaggio a parete 35
 - Montaggio su rack 35
- Unità di controllo per montaggio a parete 35
- Unità di controllo per montaggio su rack 35
- Unità guaste 11
- USB
- Porta 278
 - Tasto funzione 20
- Utente
- Telefonia 49, 291
 - Telefonia plus 49, 291
 - Utente di Unified Communications 49, 291
 - Utente di telefonia 49, 291
 - Utente di telefonia plus 49, 291
 - Utente di Unified Communications 49, 291
 - Utente sprowisto di licenza 49, 291
 - Utente UC 49, 291

V

Valutazioni

Rete 38

VoIP 38

Valutazioni rete 38

Valutazioni VoIP 38

VDI 275

Vernice 294

Virtualizzazione desktop 275

Voicemail Lite

Applicazione 42

Voicemail Pro

Applicazione 42

Componenti 272

Requisiti PC 272

Requisiti per la licenza 272

W

WAN

Porta 278

