


## Avaya one-X™ Deskphone Value Edition

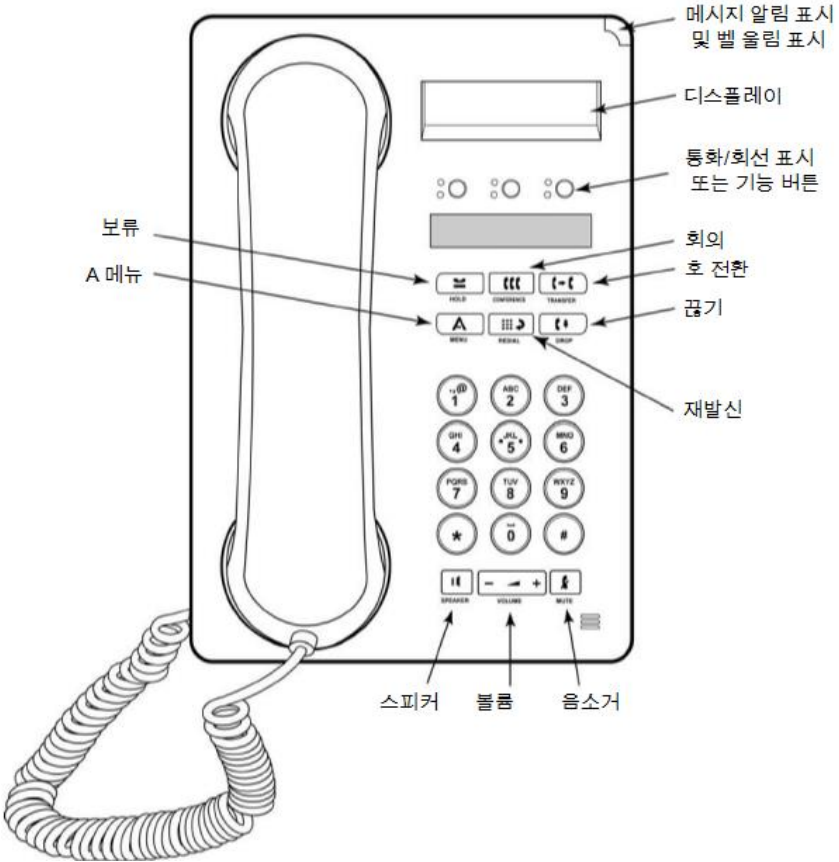

## LED

통화 상태 화면 버튼 LED	
초록색으로 점등	통화 상태 화면이 연결되어 있거나 사용 중입니다.
느리게 초록색으로 깜박임	통화 상태 화면에 벨 또는 경고가 울리고 있습니다.
빠르게 초록색으로 깜박임	통화 상태 화면이 보류 중입니다.
빨간색으로 점등	통화 상태 화면이 사용 중이거나 선택되어 있으며 오프 후크 상태일 때 사용됩니다.
꺼짐	통화 상태 화면이 해제되어 있거나 사용 중이 아닙니다.
기능 버튼 LED	
초록색으로 점등	기능이 활성화된 상태입니다.
초록색으로 깜박임	기능이 보류 중입니다.(요청이 처리 중이고 즉시 사용할 수 없습니다).
빨간색으로 깜박임	기능이 전화기 디스플레이에 표시되어 있습니다.
꺼짐	사용할 수 없는 기능

## 통화 응답 및 전화 걸기

## 통화 응답

- 아직 통화 중이 아닌 경우 핸드셋을 듭니다. 이미 통화 중인 경우 경고 통화 상태 화면 버튼(천천히 깜박이는 초록색 램프)을 누르면 기존 통화가 보류되고 경고 통화에 응답합니다.
- 스피커폰으로 통화에 응답하려면 **스피커** 버튼을 누릅니다.
- 헤드셋을 사용하여 통화에 응답하려면 **헤드셋** 버튼을 누릅니다.

## 전화 걸기

1. 통화할 번호를 다이얼합니다.
2. 응답할 때 핸드셋을 들거나 스피커폰으로 계속 통화합니다.

## 통화 보류

1. 통화에 연결하는 동안 **보류**를 누릅니다.
2. 통화를 재개하려면 보류 중인 통화의 통화 상태 화면 버튼(빠르게 깜박이는 초록색 램프)을 누릅니다.

## 통화 호 전환

1. 호 전환하려는 통화에 연결되어 있으면 **호 전환**을 누릅니다.
2. 전화번호를 누릅니다.
3. **호 전환**을 다시 눌러 호 전환을 완료합니다.

## A 메뉴

Avaya 메뉴를 사용하여 전화 설정을 조정하고 사용자 정의하고, 디스플레이 언어를 선택하고, 네트워크 설정을 보고, 로그아웃할 수 있습니다. Avaya 메뉴에 액세스하려면 **A** 버튼을 누릅니다.

Avaya 메뉴에는 다음과 같은 여러 하위 메뉴가 있습니다.

- **스크린** - 디스플레이 밝기와 대비를 조정하고 시각 경보를 켜거나 끌 수 있습니다.
- **사운드** - 벨소리 패턴을 선택하고, 버튼 클릭 사운드를 켜거나 끄고, 오류음을 켜거나 끌 수 있습니다.
- **고급** - 디스플레이 언어를 선택하고, 핸드셋과 스피커에 자동 음량 제어를 설정하거나 백업/복원 파일 서버가 있는 경우 수동 백업/복원을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- **네트워크 정보** - IP 매개변수 및 서비스 품질과 같은 전화기의 네트워크 관련 매개변수의 요약을 보여줍니다.
- **로그아웃** - 부재 중에 전화기의 무단 사용을 방지하기 위해 전화기에서 로그아웃할 수 있습니다.

### 디스플레이의 밝기 또는 대비 조정

1. **A** 버튼을 누릅니다.
2. 계속하려면 **#**을 누릅니다.
3. **\***를 눌러 화면을 선택합니다.
4. **밝기나 대비**로 스크롤하려면 **#**을 누릅니다.
5. 밝기나 대비를 조정하려면 볼륨 버튼에서 - 또는 +를 누릅니다.

### 벨소리 패턴 변경

1. **A** 버튼을 누릅니다.
2. **#**을 눌러 **사운드**로 스크롤합니다.
3. **\***를 눌러 **사운드**를 선택합니다.
4. 벨소리 유형을 선택하려면 볼륨 버튼에서 - 또는 +를 누릅니다.

### 시각 경보 켜기 또는 끄기

1. **A** 버튼을 누릅니다.
2. 계속하려면 **#**을 누릅니다.
3. **\***를 눌러 화면을 선택합니다.
4. **#**을 눌러 **시각 경보**로 스크롤합니다.
5. 시각 경보를 켜거나 끄려면 볼륨 버튼에서 - 또는 +를 누릅니다.

### 언어 변경

1. **A** 버튼을 누릅니다.
2. **#**을 눌러 **고급**으로 스크롤합니다.
3. **\***를 눌러 **고급**을 선택합니다.
4. **#**을 눌러 **언어**로 스크롤합니다.
5. **\***를 눌러 **언어**를 선택합니다.
6. **#**을 눌러 원하는 언어로 스크롤합니다.
7. **\***를 눌러 선택 사항을 저장합니다.
8. **4**를 눌러 확인하거나 **6**을 눌러 취소합니다.

## 다자간 통화

### 다자간 통화 걸기

1. 통화가 활성 상태일 때 **다자간 통화** 버튼을 누릅니다. 통화가 보류됩니다.
2. 다자간 통화에 추가하려는 상대방에게 전화를 겁니다.
3. 상대방이 응답할 때 다자간 통화에 참여하려는 경우 **다자간 통화** 버튼을 다시 누릅니다. 상대방이 다자간 통화에 참여하지 않으려는 경우 **끊기** 버튼을 누릅니다. 그런 다음 빠르게 깜박이는 초록색 버튼을 누릅니다.

### 상대방을 다자간 통화에 추가

1. **보류** 버튼을 눌러 다자간 통화를 보류 상태로 설정합니다.
2. 다자간 통화에 추가하려는 상대방에게 전화를 겁니다.
  - 상대방이 응답할 때 다자간 통화에 참여하려는 경우 **다자간 통화** 버튼을 다시 누릅니다.
  - 상대방이 다자간 통화에 참여하지 않으려는 경우 **끊기** 버튼을 누릅니다. 그런 다음 다자간 통화에 다시 참여하려면 빠르게 깜박이는 초록색 버튼을 누릅니다.

## 고급 전화기 기능

기능 버튼 라벨이 전화기에 할당된 기능을 식별합니다. 전화기에서 관리되는 기능에 대한 자세한 내용이나 내선에서 사용 가능한 기타 기능에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.