



Avaya J129 IP-telefoon gebruiken

© 2016, Avaya, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Opmerking

Het gebruik van een mobiele of GSM-telefoon of een tweerichtingsradio in de directe nabijheid van een Avaya IP Telephone kan storing veroorzaken.

Afwijzing van aansprakelijkheid voor documentatie

„Documentatie” verwijst naar informatie die is gepubliceerd op verschillende media. Dit kunnen productinformatie, bedieningsinstructies en prestatiespecificaties zijn die over het algemeen ter beschikking worden gesteld aan gebruikers van producten. Met documentatie wordt geen reclamemateriaal bedoeld. Avaya is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in de oorspronkelijk gepubliceerde documentatie, tenzij deze wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen door Avaya of expliciet namens Avaya zijn uitgevoerd. De Eindgebruiker verbindt zich ertoe Avaya, diens agenten, ondergeschikten en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, rechtszaken, eisen en vonnissen welke hun oorsprong vinden in of verband houden met gegevens die naderhand werden gewijzigd in, toegevoegd aan of verwijderd uit deze documentatie voor zover deze bewerkingen door de Eindgebruiker werden uitgevoerd.

Afwijzing van verantwoordelijkheid voor koppelingen

Avaya is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van via links gekoppelde websites waarnaar op deze site of in door Avaya verstrekte documentatie wordt verwezen. Avaya is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van gekoppelde websites waarnaar op andere plaatsen in deze documentatie wordt verwezen en Avaya ondersteunt niet noodzakelijkerwijs de producten, services of informatie die op deze websites worden beschreven of aangeboden. Avaya kan niet garanderen dat deze koppelingen altijd zullen werken en heeft geen controle over de beschikbaarheid van de gekoppelde pagina's.

Garantie

Avaya verstrekt een beperkte garantie op hardware en software van Avaya. Raadpleeg de verkoopovereenkomst voor de voorwaarden van deze beperkte garantie. Bovendien is de standaardgarantietaal van Avaya, evenals informatie met betrekking tot ondersteuning voor dit product gedurende de garantieperiode, beschikbaar voor Avaya-klanten en andere partijen via de ondersteuningswebsite van Avaya: <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> onder de koppeling „Warranty & Product Lifecycle” of via een door Avaya aangewezen alternatieve site. Let op: als U het product of de producten hebt aangeschaft bij een goedgekeurde Avaya-partner buiten de Verenigde Staten en Canada, wordt de garantie aan U verstrekt door die Avaya-partner en niet door Avaya.

„Hosted service” is een Avaya-hosted service-abonnement dat U aanschaft bij Avaya of een goedgekeurde Avaya Channel Partner (indien van toepassing) en dat nader is omschreven in de Hosted SAS-documentatie of een andere servicebeschrijving van de betreffende hosted-service. Als U een Hosted service-abonnement aanschaft, is de bovengenoemde beperkte garantie mogelijk niet van toepassing, maar heeft U mogelijk recht op ondersteuning voor de Hosted service zoals nader omschreven in uw servicebeschrijving van de betreffende Hosted service. Neem contact op met Avaya of uw Avaya partner (indien van toepassing) voor meer informatie.

Hosted service

HET VOLGENDE IS ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ DE AANKOOP VAN EEN HOSTED SERVICE-ABONNEMENT VAN AVAYA OF EEN AVAYA CHANNEL PARTNER (INDIEN VAN TOEPASSING), DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HOSTED SERVICES ZIJN BESCHIKBAAR OP DE AVAYA-WEBSITE, [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo) ONDER DE KOPPELING „Avaya Terms of Use for Hosted Services” OF OP EEN DOOR AVAYA AANGEWEEZEN ALTERNATIEVE SITE, EN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR IEDEREEN DIE TOEGANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE HOSTED SERVICE. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE HOSTED SERVICE, OF DOOR ANDEREN HIERVOOR TOESTEMMING TE GEVEN, GAAT U NAMENS UZELF EN DE RECHTSPERSOON WAARVOOR U DIT DOET (HIERNA „U” EN „EINDGEBRUIKER” GENOEMD) AKKOORD MET DE GEBRUIKSVORWAARDEN. ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVORWAARDEN NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART U DAT U BENT GEMACHTIGD DEZE RECHTSPERSOON AAN DEZE GEBRUIKSVOR-

WAARDEN TE BINDEN. ALS U HIERTOEG NIET BENT GEMACHTIGD OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVORWAARDEN, MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAFLEN TOT OF GEBRUIKMAKEN VAN DE HOSTED SERVICE OF IEMAND TOESTEMMING GEVEN VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE HOSTED SERVICE.

Licenties

DE SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE AVAYA WEBSITE, [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo), ONDER DE KOPPELING „AVAYA SOFTWARE LICENSE TERMS (Avaya Products)” OF EEN DOOR AVAYA AANGEWEEZEN ALTERNATIEVE SITE, ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDEREEN DIE AVAYA SOFTWARE DOWNLOADT, GEBRUIKT, EN/OF INSTALLEERT, WELKE IS AANGESCHAFT BIJ AVAYA INC., EEN MET AVAYA GELIEERD BEDRIJF, OF EEN AVAYA PARTNER (NAAR GELANG WAT VAN TOEPASSING IS) ONDER EEN COMMERCIELE OVEREENKOMST MET AVAYA OF EEN AVAYA PARTNER. TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN MET AVAYA, VERLEENT AVAYA DEZE LICENTIE NIET ALS DE SOFTWARE IS VERKREGEN VIA ANDEREN DAN AVAYA, EEN AAN AVAYA GELIEERD BEDRIJF OF EEN AVAYA PARTNER; AVAYA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR JURIDISCHE STAPPEN TE ONDERNEMEN TEGEN U OF EEN ANDERE PARTIJ DIE DE SOFTWARE ZONDER LICENTIE GEBRUIKT OF VERKOOPT. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN OF ANDEREN TOESTEMMING TE VERLEENEN DIT TE DOEN, GAAT U, NAMENS UZELF EN DE ENTITEIT VOOR WIE U DE SOFTWARE INSTALLEERT, DOWNLOADT OF GEBRUIKT (HIERNA „U” EN „EINDGEBRUIKER” GENOEMD), AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN VORMT U EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN AVAYA INC. OF HET TOEPASSELIJKE AAN AVAYA GELIEERDE BEDRIJF („AVAYA”).

Avaya verleent U een licentie binnen de draagwijdte van de hieronder beschreven licentietypen, met uitzondering van Heritage Nortel Software, waarvoor de draagwijdte van de licentie verderop gedetailleerd wordt beschreven. Als er in de orderdocumentatie geen expliciet licentietype is aangegeven, is er een Licentie voor aangewezen systemen (Designated System License) van toepassing. Het toepasselijke aantal licenties en capaciteitseenheden waarvoor de licentie wordt verleend, is gelijk aan één (1), tenzij een ander aantal licenties of capaciteitseenheden is vermeld in de documentatie of in andere materialen die U ter beschikking staan. „Software” betekent computerprogramma's in objectcode, geleverd door Avaya of een Avaya-kanaalpartner. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om standalone producten of vooraf geïnstalleerde software op hardwareproducten. Ook alle upgrades, updates, patches, bugfixes of aangepaste versies vallen hieronder. „Aangewezen processor” is te verstaan als één enkel onafhankelijk functionerend (standalone) computersysteem. „Server” betekent de Aangewezen processor die als host fungeert voor een softwaretoepassing waartoe meerdere gebruikers toegang kunnen krijgen. „Exemplaar” verwijst naar één enkele kopie van de Software die op een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd: (i) op één fysieke machine; of (ii) op één geïmplementeerde software virtual machine („VM”) of soortgelijke implementatie.

Licentietypen

Licentie voor aangewezen systemen (DS – Designated System(s)) Eindgebruiker mag elk exemplaar van de Software installeren en gebruiken op slechts een aantal Aangewezen processors. Het maximumaantal staat vermeld in de order. Avaya kan eisen dat de Aangewezen processor(s) in de order worden vermeld met type, serienummer, functiecode, locatie of andere specifieke gegevens, of dat deze door de Eindgebruiker worden doorgegeven op een elektronische wijze die door Avaya voor dit specifieke doel beschikbaar wordt gesteld.

SR-licentie (Shrinkwrap License). U kunt de Software installeren en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomsten, zoals een „shrinkwrap”- of „clickthrough”-licentie die is toegevoegd aan de Software of hierop van toepassing is („Shrinkwrap-licentie”).

Heritage Nortel Software

„Heritage Nortel Software” betekent de software die is aangeschaft door Avaya als onderdeel van de aanschaf van Nortel Enterprise Solutions Business in december 2009. De Heritage Nortel Software is de software in de lijst van Heritage Nortel Products. Deze is te vinden op <https://support.avaya.com/LicenseInfo> onder de koppeling „Heritage Nortel Products” of een door Avaya aangewezen alternatieve website. Voor Heritage Nortel Software verleent

Avaya de Klant een licentie voor het gebruik van Heritage Nortel Software conform deze kennisgeving, uitsluitend ten behoeve van de geautoriseerde activering of het geautoriseerde gebruiksniveau, uitsluitend voor het doel dat is beschreven in de Documentatie en uitsluitend zoals ingesloten in, voor uitvoering op of voor communicatie met Avaya-apparatuur. Kosten voor Heritage Nortel Software kunnen zijn gebaseerd op de mate van activering of het gebruik, geautoriseerd zoals opgegeven in een order of factuur.

Copyright

Met uitzondering van waar dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, mag geen gebruik worden gemaakt van het materiaal op deze site, de Documentatie, Software, Hosted service of hardware geleverd door Avaya. De volledige inhoud van deze site, de documentatie, de Hosted service en het product geleverd door Avaya, inclusief de selectie, de opstelling en het ontwerp van de inhoud, zijn het eigendom van Avaya of haar licentieverleners en worden beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief de rechten sui generis met betrekking tot de bescherming van databases. U mag op geen enkele wijze inhoud, geheel of gedeeltelijk en met inbegrip van code en software, wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, op internet publiceren, overdragen of distribueren zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van Avaya. Niet-geautoriseerde reproductie, overdracht, verspreiding, opslag en/of gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avaya kan strafrechtelijk en ook civielrechtelijk een overtreding betekenen onder de toepasselijke wetgeving.

Virtualisatie

Het volgende is van toepassing als het product wordt geïmplementeerd op een virtuele machine. Elk product heeft eigen ordercode en eigen licentietypen. Houd er rekening mee dat elk Exemplaar van een product afzonderlijk moet worden gelicentieerd en besteld. Als de eindgebruiker of Avaya partner bijvoorbeeld twee exemplaren van hetzelfde type product wil installeren, dienen er twee producten van dat type te worden besteld.

Componenten van derden

„Componenten van derden” zijn bepaalde softwareprogramma's of delen daarvan die zijn opgenomen in de Software of Hosted service, die mogelijk bepaalde software bevat (waaronder open-source software) die is gedistribueerd volgens overeenkomsten van derden („Componenten van derden”). Deze bevatten voorwaarden met betrekking tot de rechten voor het gebruik van bepaalde delen van de Software („Voorwaarden van derden”). Informatie aangaande gedistribueerde Linux OS-broncode (voor die producten die gedistribueerde Linux OS-broncode bevatten) en informatie over de copyrighthouders van de Componenten van derden en de Voorwaarden van derden die daarop van toepassing zijn, is te vinden in de producten, Documentatie of op de website van Avaya op: <https://support.avaya.com/Copyright> of een door Avaya aangewezen alternatieve website. De licentievoorwaarden voor de open-sourcesoftware die worden verstrekt als Voorwaarden van derden zijn in overeenstemming met de licentierechten die worden toegekend in deze Softwarelicentievoorwaarden en kunnen aanvullende rechten bevatten in uw voordeel, zoals aanpassing en verspreiding van de open-sourcesoftware. De Voorwaarden van derden hebben uitsluitend ten aanzien van de van toepassing zijnde Componenten van derden voorrang boven deze Softwarelicentievoorwaarden voor zover deze Softwarelicentievoorwaarden grotere beperkingen aan u opleggen dan de van toepassing zijnde Voorwaarden van derden.

Het volgende geldt uitsluitend, als de H.264-codec (AVC) wordt meegeleverd met het product. DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF ANDERE TOEPASSINGEN WAAR GEEN VERGOEDING WORDT ONTVANGEN VOOR HET (i) CODEREN VAN VIDEO VOLGENS DE AVC-STANDAARD („AVC-VIDEO”) EN/OF (ii) DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VIA EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VIDEO AAN TE BIJEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPliceEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Serviceprovider

HET VOLGENDE GELDT VOOR DE HOSTING VAN AVAYA PRODUCTEN OF SERVICES DOOR AVAYA PARTNERS. IN HET PRODUCT OF DE GEHOSTE SERVICE KAN GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN COMPONENTEN VAN DERDEN

WAARVOOR VOORWAARDEN VAN DERDEN GELDEN EN DIE VEREISEN DAT EEN SERVICEPROVIDER ZELFSTANDIG EEN LICENTIE VERWERFT RECHTSTREEKS BIJ DE EXTERNE LEVERANCIER. DE HOSTING VAN AVAYA PRODUCTEN DOOR EEN AVAYA PARTNER MOET SCHRIFTELIJK WORDEN GOEDGEKEURD DOOR AVAYA EN INDIEN DEZE GEHOSTE PRODUCTEN GEBRUIKMAKEN VAN BEPAALDE SOFTWARE VAN DERDEN OF DEZE INSluiten, MET INBEGRIp VAN MAAR NIET BEPERKT TOT MICROSOFT-SOFTWARE OF -CODECS, IS DE AVAYA PARTNER VERPLICHT OM ZELFSTANDIG ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE LICENTIEOVEREENKOMSTEN TE VERWERVEN, OP KOSTEN VAN DE AVAYA PARTNER, RECHTSTREEKS BIJ DE EXTERNE LEVERANCIER.

MET BETREKKING TOT CODECS GELDT DAT, INDIEN DE AVAYA PARTNER DE HOSTING VERZORGT VOOR ENIGE PRODUCTEN WAARBIJ DE G.729-CODEC, H.264-CODEC OR H.265-CODEC WORDT GEBRUIKT OF INGESLOTEN, DE AVAYA PARTNER ERKENT EN ZICH ERMEE AKKOORD VERKLAARD DAT DE AVAYA PARTNER VERANTWOORDELIJK IS VOOR ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN/OF ROYALTY'S. DE G.729-CODEC WORDT GELICENTIEERD DOOR SIPRO LAB TELECOM INC. ZIE [WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML](http://www.sipro.com/contact.html). DE H.264-CODEC (AVC) WORDT GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF ANDERE TOEPASSINGEN WAAR GEEN VERGOEDING WORDT ONTVANGEN VOOR HET (i) CODEREN VAN VIDEO VOLGENS DE AVC-STANDAARD („AVC-VIDEO”) EN/OF (ii) DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VIA EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VIDEO AAN TE BIJEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND OF GEÏMPliceEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE H.264- (AVC) EN H.265-CODEC (HEVC) KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Naleving van wetgeving

U erkent en verklaart zich ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten en voorschriften die verband houden met het opnemen van gesprekken, de privacy van gegevens, intellectueel eigendom, handelsgeheimen, fraude en uitvoeringsrechten voor muziek in het land of de regio waar het Avaya product wordt gebruikt.

Telefoonfraude voorkomen

Telefoonfraude betekent onbevoegd gebruik van uw telecommunicatiesysteem door een onbevoegde partij, dat wil zeggen: door anderen dan werknemers van uw bedrijf, agenten, onderaannemers of personen die namens uw bedrijf optreden. Houd rekening met het risico van telefoonfraude binnen uw systeem. Mocht een dergelijke fraude plaatsvinden, dan kan dit leiden tot aanzienlijke extra kosten voor telecommunicatiediensten.

Avaya - Voorkoming van telefoonfraude

Als U vermoedt dat U het slachtoffer bent van telefoonfraude en u technische assistentie of ondersteuning wenst, kunt U telefonisch contact opnemen via de hotline van Technical Service Center Toll Fraud Intervention op +1-800-643-2353 (voor de Verenigde Staten en Canada). Zie voor meer ondersteuningstelefoonnummers de ondersteuningswebsite van Avaya: <https://support.avaya.com> of een door Avaya aangewezen alternatieve site.

Beveiligingsrisico's

Informatie over de beleidslijnen van Avaya inzake beveiligingsondersteuning is te vinden in de sectie Security Policies and Support van <https://support.avaya.com/security>.

Vermoedelijke beveiligingsrisico's in Avaya producten worden afgehandeld volgens de Avaya Product Security Support Flow (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

Downloaddocumentatie

Ga voor de meest actuele versies van de documentatie naar de ondersteuningswebsite van Avaya: <https://support.avaya.com>, of naar een door Avaya aangeduide alternatieve site.

Contact opnemen met de ondersteuning van Avaya

Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Avaya: <https://support.avaya.com> voor kennisgevingen en artikelen over producten of Hosted services als u een probleem met uw product of Hosted service van Avaya wilt rapporteren. Ga naar de ondersteuningswebsite van Avaya: <https://support.avaya.com> (of een door

Avaya aangewezen alternatieve site) voor een lijst van telefoonnummers en contactadressen, bladert tot onder aan de pagina en selecteer Contact opnemen met Avaya-ondersteuning.

Wettelijke verklaringen

Verklaringen voor Australië

Verklaring inzake magneten voor handsets:

Gevaar!

De handset bevat magnetische onderdelen die kleine metalen objecten kunnen aantrekken. Wees voorzichtig om persoonlijk letsel te vermijden.

Verklaringen van Industry Canada (IC)

Verklaring inzake RSS-normen

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring inzake radiozenders

Volgens de voorschriften van Industry Canada mag deze radiozender uitsluitend worden gebruikt met behulp van een antenne van een type en met een maximale versterking (of minder) zoals goedgekeurd voor de zender door Industry Canada. Om eventuele radio-interferentie voor andere gebruikers te reduceren, moet er een type antenne en versterking worden gekozen waarbij de effectief uitgestraald vermogen van de zendingrichting ten opzichte van een isotrope straler (EIRP; Equivalent Isotropically Radiated Power) niet meer is dan het vereiste vermogen voor een succesvolle communicatie.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émission par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC RSS102-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van minimaal 20 cm van uw lichaam. De zender mag zich niet op dezelfde plaats bevinden als, of werken in combinatie met, een andere antenne of zender.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISEDétablies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Japanse verklaringen

Verklaring inzake Klasse B

Dit is een Klasse B-product, volgens de norm van de Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product wordt gebruikt in de nabijheid van een radio- of televisieontvanger, kan dit radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de gebruiksaanwijzing.

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Verklaring inzake netsnoeren Denan

Gevaar!

Houd rekening met het volgende bij het installeren van de apparatuur:

- Gebruik alleen de verbindingkabels, het netsnoer en de netadapters die zijn meegeleverd met de apparatuur of die door Avaya zijn gespecificeerd voor gebruik met de apparatuur. Indien u gebruikmaakt van enige andere apparatuur, kan dit tot storingen, een onjuiste werking of brand leiden.
- Netsnoeren die worden meegeleverd met deze apparatuur mogen niet worden gebruikt met enige andere apparatuur. Indien de bovenstaande richtlijnen niet worden gevolgd, kan dit resulteren in de dood of in ernstig letsel.



警告

本製品を安全にご使用頂くため、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブル、電源コード、ACアダプタなどの部品は、必ず製品に同梱されております添付品または指定品をご使用ください。添付品指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となることがあります。
- 同梱されております付属の電源コードを他の機器には使用しないでください。上記注意事項を守らないと、死亡や大怪我など人身事故の原因となることがあります。

Verklaring Mexico

Het gebruik van deze apparatuur is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die de werking ongunstig kan beïnvloeden.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Verklaring inzake PoE (Power over Ethernet)

Deze apparatuur moet op PoE-netwerken worden aangesloten zonder naar de externe centrale te worden gerouteerd.

Verklaringen van Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC)

Conformiteitsverklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen erin resulteren dat uw gebruiksrecht vervalt.

Teneinde aan de conformiteitsvereisten van de FCC inzake blootstelling aan RF-straling te voldoen, mogen dit apparaat en de bijbehorende antenne niet worden gebruikt met of in de buurt van enige andere antenne of zender.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die de werking ongunstig kan beïnvloeden.

Bij gebruik van IEEE 802.11a draadloos LAN, mag dit product uitsluitend in binnenomgevingen worden gebruikt, omdat het werkzaam is in het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz. De FCC

vereist dat dit product in een binnenomgeving wordt gebruikt voor het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietssystemen die dezelfde kanalen gebruiken te beperken. Radar met hoog vermogen is aangewezen als primaire gebruiker van de frequentiebanden van 5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Deze radarstations kunnen interferentie met en/of schade aan dit apparaat veroorzaken.

Verklaring inzake Klasse B deel 15

Voor producten die beschikbaar zijn op de Amerikaanse/Canadese markt kunnen alleen kanalen 1-11 worden gebruikt. De selectie van andere kanalen is niet mogelijk.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor digitale apparatuur Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regulering. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een installatie thuis te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing voor radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie oplevert voor radio- of televisieontvangst (u kunt dit bepalen door de apparatuur in en uit te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen met een van de onderstaande maatregelen:

- Wijzig de stand van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat geen deel uitmaakt van de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur.

Verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van minimaal 20 cm van uw lichaam. De zender mag zich niet op dezelfde plaats bevinden als, of werken in combinatie met, een andere antenne of zender.

EU-landen

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen op <http://support.avaya.com> of via Avaya Inc., 211 Mt. Airy Road, Basking Ridge, NJ 07920 USA.

Algemene veiligheidswaarschuwing

- Gebruik uitsluitend de door Avaya goedgekeurde Limited Power Source-voedingen die zijn gespecificeerd voor dit product.
- Zorg ervoor dat u:
 - Het toestel niet in de buurt van water gebruikt.
 - Het toestel niet gebruikt tijdens onweer.
 - Nalaat een gaslek te melden met uw toestel als u zich in de buurt van het gaslek bevindt.
 - Beperk de stroomtoevoer aan het apparaat via telecommunicatiekabels tot 36-57 volt DC of $\leq 1,3$ ampère DC.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en dienstmerken („Merken”) die worden weergegeven op deze site en in de documentatie, hosted service(s) en product(en) die Avaya levert, zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde merken van Avaya, aan haar gelieerde bedrijven, licentieverstrekkers, leveranciers of andere derde partijen. Gebruikers hebben geen toestemming dergelijke Merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Avaya of een dergelijke derde die de eigenaar is van het Merk. Niets op deze site, of in de Documentatie, Hosted service(s) en product(en) mag worden uitgelegd, noch bij implicatie, noch bij uitsluiting of anderszins, als het verlenen van een licentie of recht op de Merken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Avaya of de toepasselijke derde partij.

Avaya is een gedeponeed handelsmerk van Avaya Inc.

Alle overige handelsmerken die niet bij Avaya berusten, behoren toe aan de desbetreffende houders. Linux[®] is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Inleiding	8
Doel.....	8
Doelgroep waarvoor deze publicatie bestemd is.....	8
Hoofdstuk 2: Overzicht van Avaya J129 IP Phone	9
Fysieke lay-out.....	10
Stekkerbussen.....	12
Pictogrammen op de telefoon.....	13
Ondersteunde functies.....	15
Hoofdstuk 3: Aan de slag	16
Het adres van de inrichtingsserver invoeren.....	16
Aanmelden bij uw telefoon.....	16
Afmelden van uw telefoon.....	17
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen.....	17
Hoofdstuk 4: Uitgaande oproepen afhandelen	18
Een oproep plaatsen.....	18
Een nummer opnieuw kiezen.....	18
Een oproep opzetten met snelkiezen.....	19
Schakelen tussen actieve oproepen.....	19
Iemand bellen uit de lijst met contactpersonen.....	19
Oproep plaatsen vanuit de oproepgeschiedenis.....	20
Een noodoproep plaatsen.....	20
Een internationale oproep plaatsen.....	21
Hoofdstuk 5: Oproepen beantwoorden	22
Overschakelen naar een andere telefoon tijdens een actieve oproep.....	22
Doorverbinden met tussenkomst.....	23
Een oproep zonder tussenkomst doorverbinden.....	23
Een oproep in de wachtstand doorverbinden.....	24
Hoofdstuk 6: Contactpersonen beheren	25
Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	25
Een contactpersoon bewerken.....	25
De details van een contactpersoon weergeven.....	26
Een contactpersoon zoeken.....	26
Een contactpersoon verwijderen.....	27
Hoofdstuk 7: Oproepgeschiedenis beheren	28
Oproepgeschiedenis in- of uitschakelen.....	28
Details in de oproepgeschiedenis bekijken.....	28
Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis.....	29
Het menu voor de oproepgeschiedenis wissen.....	29
Hoofdstuk 8: Vergaderingen beheren	30
Een persoon toevoegen aan een actieve oproep.....	30
Iemand uit de wachtstand aan een vergadering toevoegen.....	30
Een vergadering in de wacht zetten.....	31

Hoofdstuk 9: Aan oproepen gerelateerde functies gebruiken	32
Geluid van een oproep dempen of dempen van geluid ongedaan maken.....	32
Dempingsmelding inschakelen.....	32
Visuele waarschuwingen.....	33
Een oproep in de wacht plaatsen en de oproep hervatten.....	33
Doorverbinden naar voicemail inschakelen.....	33
Een oproep parkeren en uit de parkeerstand halen.....	34
Niet storen inschakelen.....	34
Automatisch terugbellen instellen.....	35
Oproepen doorschakelen in- en uitschakelen.....	35
Doorschakelen van oproepen inschakelen als u de oproep niet beantwoordt.....	36
EC500 inschakelen.....	36
Een kwaadwillige oproep traceren.....	37
Weergave van uw toestelnummer blokkeren tijdens oproepen.....	37
Hoofdstuk 10: Uw aanwezigheid beheren	38
Afwezigheidstimer inschakelen.....	38
Hoofdstuk 11: Voicemails beheren	39
Een voicemail ophalen.....	39
Hoofdstuk 12: Avaya J129 IP-telefoon aanpassen	40
De kiesmodus instellen.....	40
Snelkeuzenummer toewijzen.....	40
De contactpersoon onder een snelkeuzenummer vervangen of wissen.....	41
Visuele waarschuwingen instellen.....	41
Oproptimers weergeven.....	42
Een beltoon instellen voor inkomende oproepen.....	42
Klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen.....	42
Fouttonen in- en uitschakelen.....	42
Audio-instellingen in- of uitschakelen.....	43
Handsetprofiel instellen.....	43
Het contrast van het scherm aanpassen.....	44
De weergavetaal instellen.....	44
De tijdsnotatie instellen.....	44
De datumnotatie instellen.....	44
De tijdzone instellen.....	45
Hoofdstuk 13: Gerelateerde bronnen	46
Documentatie.....	46
Documenten zoeken op de website van Avaya Support.....	48
Avaya Mentor-video's bekijken.....	48
Ondersteuning.....	49

Hoofdstuk 1: Inleiding

Doel

In dit document wordt uitgelegd hoe u de productfuncties en -mogelijkheden kunt gebruiken.

Doelgroep waarvoor deze publicatie bestemd is

Dit document is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze de functies en mogelijkheden van een product kunnen gebruiken.

Hoofdstuk 2: Overzicht van Avaya J129 IP Phone






Avaya J129 IP Phone is een op SIP gebaseerde telefoon voor gebruik bij elementaire zakelijke communicatie. De telefoon ondersteunt twee oproepweergaven, oproepen worden op één lijn weergegeven.

Fysieke specificaties

- Twee oproepweergaven
- Een grafisch lcd-scherm van 128 x 32
- Drie softkeys
- 2 10/100 Mbps-netwerkpoorten
- PoE-apparaat (Power over Ethernet) van klasse één
- Magnetische haakschakelaar

Fysieke lay-out



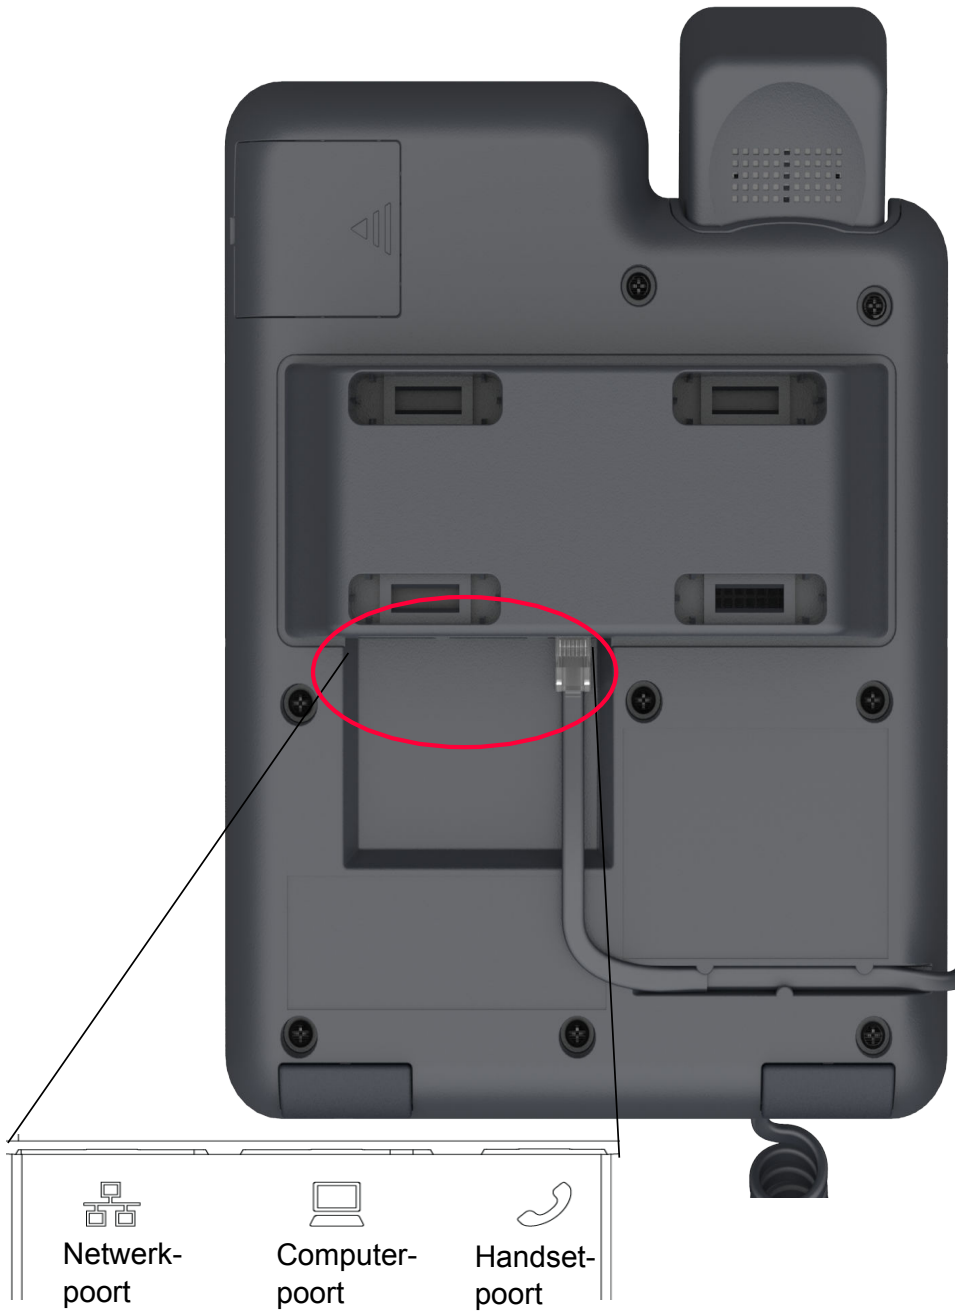
Nummer in afbeelding	Naam	Pictogram op knop	Beschrijving
1	Indicator	N.v.t.	Wanneer de indicator in de rechterbovenhoek van de telefoon rood knippert, geeft dit aan dat u een voicemail of een inkomende oproep hebt of dat u in gesprek bent via de handsfree luidsprekerfunctie.
2	Telefoondisplay	N.v.t.	In dit gedeelte van de telefoon wordt de oproepinformatie weergegeven, zoals het toestelnummer, informatie over de beller en gemiste oproepen. * Opmerking: <ul style="list-style-type: none"> Als er drie stippen na een tekst volgen, gebruikt u de pijltoetsen naar rechts en links om door de tekst te schuiven. Als er een schuifbalk of regelindicator aan de rechterkant van het display van de telefoon wordt weergegeven, gebruikt u de pijltoetsen omhoog en omlaag om omhoog en omlaag te schuiven.
3	Softkeys	N.v.t.	Druk op de softkeys om de actie te selecteren die wordt weergegeven in het softkey-gedeelte van het telefoonscherm. De softkeys zijn contextgevoelig.
4	Navigatiepijlen en OK		Druk op de toets OK om de functie te selecteren die is toegewezen aan de softkey uiterst links. Met de navigatiepijlen kunt u door verschillende secties van het telefoonscherm schuiven.
5	Telefoon		Druk op Telefoon om terug te keren naar het scherm Telefoon.
6	Terug		Druk op Terug om de huidige actie te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.
7	Luidspreker		Druk op de toets Luidspreker als u de luidspreker wilt gebruiken. Neem de hoorn van de haak als u de oproep niet langer via de luidspreker wilt laten lopen.
8	Hoofdmenu		Druk op Hoofdmenu om toegang te krijgen tot de menuopties en andere telefooninstellingen.

Tabel gaat verder...

Nummer in afbeelding	Naam	Pictogram op knop	Beschrijving
9	In wacht		Druk op In wacht om de oproep in de wachtstand te plaatsen. Druk op de softkey Herv. om de oproep weer uit de wachtstand te halen.
10	Volume		Als u op + of - op de volumetoets drukt tijdens een actieve oproep, wordt het volume van de hoorn of luidspreker verhoogd of verlaagd. Als er geen actieve oproep is, kunt u deze toetsen gebruiken om het volume van het besignaal aan te passen.
11	Dempen		Druk op de toets Dempen om het geluid uit te schakelen van een actieve oproep. U kunt het dempen van het geluid van een oproep ongedaan maken door nogmaals op Dempen te drukken.

Stekkerbussen

In de volgende afbeelding worden de stekkerbussen weergegeven die aanwezig zijn op het achterpaneel van Avaya J129 IP Phone-modellen. In de afbeelding is schematisch weergegeven welk apparaat op welke stekkerbus moet worden aangesloten.






















Pictogrammen op de telefoon

In de volgende tabel worden de pictogrammen weergegeven die worden gebruikt op de Avaya J129 IP Phone:

Pictogram	Beschrijving
	Lijnindicator; eerste oproepweergave

Tabel gaat verder...

Pictogram	Beschrijving
	Lijnindicator; tweede oproepweergave
	Meer dan 10 recent gemiste oproepen
	Recente uitgaande oproepen
	Recente gemiste oproepen
	Recente inkomende oproepen
	Recente uitgaande MDA
	Gemiste oproep
	Vinkje
	MDA actief
	Nieuwe oproep instellen
	Voicemail
	Vakje uitgevinkt
	Vakje aangevinkt
	Actieve vergadering
	Vergadering in wacht
	Contrast
	EC500
	Failover
	Keuzerondje uit
	Keuzerondje aan
	Functie niet beschikbaar
	Oproepen doorschakelen
	Hoorn
	In wacht
	Telefoon vergrendelen
	Belsignaal aan
	Belsignaal uit
	Luidspreker
	Niet storen

Ondersteunde functies

Avaya J129 IP Phone ondersteunt de Avaya Aura®- en IP Office-omgevingen. In de volgende tabel worden de ondersteunde functies in beide omgevingen weergegeven.

Funcities	Avaya Aura®	IP Office
Beveiligingsindicator van begin tot einde	Ja	Nee
Privéoproep	Ja	Nee
Automatisch terugbellen	Ja	Nee
Oproepen doorschakelen	Ja	Ja. Dit wordt ondersteund via functiecodes.
Noodoproepen plaatsen als gebruiker niet is aangemeld	Ja	Nee
Vergaderingen	Ja	Ja. Vergaderingen ondersteunen drie deelnemers en de oproep wordt gehost op de telefoon.
Doorverbinden met tussenkomst	Ja	Ja
Doorverbinden zonder tussenkomst	Ja	Ja
Een oproep doorverbinden door een contactpersoon of Recente te selecteren	Ja	Ja. Dit wordt ondersteund via Recente.
Contactpersonen	Ja	Nee
Aanwezigheid	Ja	Nee
Snel aanmelden	Ja	Nee
Toegang tot meerdere apparaten (MDA)	Ja	Nee
Gelijktijdig aanmelden	Ja	Nee
Voicemail	Ja	Ja
Oproep parkeren/uit parkeerstand halen	Ja	Ja, dit wordt ondersteund via functiecodes.
Info bellende partij blokkeren	Ja	Nee
EC500	Ja	Nee
Kwaadwillige oproepen traceren (MCT)	Ja	Nee
Niet storen	Ja	Ja. Dit wordt ondersteund via functiecodes.
Automatisch terugbellen	Ja	Ja. Dit wordt ondersteund via functiecodes.
Kiesmodus	Ja	Ja. Alleen de handmatige modus wordt ondersteund.
Snelkeuze	Ja	Nee

Hoofdstuk 3: Aan de slag

Het adres van de inrichtingsserver invoeren

Over deze taak

U wordt mogelijk gevraagd het adres voor de inrichtingsserver in te voeren als de telefoon voor het eerst met het netwerk wordt verbonden. Gebruik deze procedure om het adres van de inrichtingsserver in te voeren.

Vereisten

Het adres voor de inrichtingsserver moet aan u worden verstrekt door de systeembeheerder.

Procedure

1. Druk op het scherm Inrichtingsserver op één van de volgende toetsen:
 - **Config** (Config): Het adres van de inrichtingsserver invoeren.
 - **Nooit** (Never): Nooit om het invoeren van het adres van de inrichtingsserver vragen.
 - **Annul.** (Cancel): De vraag negeren en het scherm Afmelden weergeven.
U kunt ook op **Terug** (Back) drukken om de vraag te negeren en het scherm Afmelden weer te geven.
2. Voer in het veld **Inrichtingsserver** (Prov Server) het adres van de inrichtingsserver in. Het adres kan de vorm hebben van een numeriek IP-adres of kan een alfanumerieke gekwalificeerde domeinnaam zijn (FQDN).
U kunt het puntsymbool (.) in het veld invoeren door op de alfanumerieke softkey te drukken om over te schakelen naar de alfanumerieke modus.
3. Druk op **Opslaan** (Save).
Zodra het adres is ingevoerd, wordt de telefoon opnieuw opgestart.

Aanmelden bij uw telefoon

Over deze taak

Voer deze taak uit om u aan te melden bij uw telefoon.

Procedure

1. Druk op de softkey **Aanm..**
2. Voer uw toestelnummer in.
3. Voer het wachtwoord in dat uw beheerder aan u heeft toegewezen.

4. Druk op **Enter** of **OK** of **#**.

Afmelden van uw telefoon

Over deze taak

Als de beheerder de functie voor offline gespreksrapporten inschakelt, worden gemiste oproepen opgenomen in de oproepgeschiedenis. De functie voor offline gespreksrapporten is alleen beschikbaar in een Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Afmelden**.

 **Opmerking:**

Druk in IP Office op **Hoofdmenu** > **Beheer** > **Afmelden**.

2. Druk op **Afmelden** als de telefoon om bevestiging vraagt.

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om uw telefoon te vergrendelen als deze inactief is. De telefoon kan dan wanneer u afwezig bent niet worden gebruikt voor oproepen, met uitzondering van het plaatsen van noodoproepen. Als u uw telefoon vergrendelt, wordt u niet afgemeld.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Vergrendelen**.

Op de telefoon wordt een hangslotssymbool weergegeven en uw aanwezigheidsstatus verandert in Afwezig.

 **Opmerking:**

U kunt inkomende oproepen ontvangen nadat u uw telefoon hebt vergrendeld.

2. Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, drukt u op **Ontgr.** en voert u vervolgens het wachtwoord in dat u gebruikt om u bij uw telefoon aan te melden.

Hoofdstuk 4: Uitgaande oproepen afhandelen

Een oproep plaatsen

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Ga naar stap 2 als u de hoorn van de haak wilt nemen of druk op de **Luidspreker**.
 - Ga naar stap 3 als u niet de hoorn van de haak wilt nemen of druk niet op de **Luidspreker**.
2. Druk op de cijfers van het toetsenblok.

De telefoon start de oproep wanneer u het vereiste aantal cijfers hebt ingevoerd of als een time-out optreedt voor de timer tussen de cijfers.

3. Druk op de cijfers van het toetsenblok.

De telefoon start de oproep volgens de ingestelde kiesmodus.

- Als de kiesmodus is ingesteld op **Automatisch**, kiest u cijfers totdat het vereiste aantal cijfers is ingevoerd of totdat een time-out optreedt voor de timer tussen de cijfers.
- Als de kiesmodus is ingesteld op **Handm.**, kiest u het nummer dat u wilt bellen en drukt u op de softkey **Bellen**.

Verwante Links

[De kiesmodus instellen](#) op pagina 40

Een nummer opnieuw kiezen

Procedure

Druk in het scherm Telefoon op **Redial** of op **OK**.

De telefoon kiest het als laatste gekozen nummer opnieuw.

Opmerking:

Als u het logbestand met uitgaande oproepen verwijdert, wordt het als laatste gekozen nummer verwijderd.

Een oproep opzetten met snelkiezen

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten

Zorg ervoor dat er snelkiesnummers zijn toegewezen aan uw contactpersonen.

Procedure

Druk op de toets die is toegewezen aan de persoon die u wilt bellen en houd de toets even ingedrukt.

Verwante Links

[Snelkeuzenummer toewijzen](#) op pagina 40

Schakelen tussen actieve oproepen

Procedure

1. Ga als volgt te werk tijdens een actieve oproep:
 - U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op **NwOproep** te drukken en het toestel van de tweede persoon te kiezen.
 - Beantwoord een inkomende oproep door op **Beantw.** te drukken.
2. Schakel over tussen de twee actieve oproepen door op **Wisselen** te drukken.

Iemand bellen uit de lijst met contactpersonen

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure

1. Voer een van de volgende handelingen uit om een contactpersoon te zoeken:
 - Ga naar stap 2 om te zoeken in de lijst die is opgeslagen in de bedrijfsdatabase.
 - Ga naar stap 3 om te zoeken in de lijst met lokale contactpersonen die is opgeslagen op de telefoon.
2. U kunt zoeken vanuit de lijst in de bedrijfsdatabase door een van de volgende acties uit te voeren:
 - Druk vanuit het venster Telefoon op **Contactpersonen > Zoeken**. Voer de voor- en achternaam in en druk op **Zoeken**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Contactpersonen**. Wacht totdat het bericht `Toetsenblok gebruiken om te zoeken` verdwijnt. Druk op **Zoeken**. Voer de voor- en achternaam in en druk op **Zoeken**.

3. U kunt als volgt de lokale contactpersonen doorzoeken die zijn opgeslagen op de telefoon:
 - a. Druk op **Hoofdmenu** > **Contactpersonen**.
 - b. Voer de letters in van de naam van de persoon die u wilt bellen als op de IP-telefoon het bericht `Toetsenblok gebruiken om te zoeken wordt weergegeven`. Druk bijvoorbeeld op 7 6 4 om te zoeken naar iemand die Smit heet.
4. Druk op **Bellen** of **OK** om een oproep te initiëren naar het nummer van de geselecteerde contactpersoon.

Verwante Links

[Een nieuwe contactpersoon toevoegen](#) op pagina 25

Oproep plaatsen vanuit de oproepgeschiedenis

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Hoofdmenu** > **Recente oproepen**.
 - Druk in het scherm Telefoon op **Recente**.

 **Opmerking:**

Als het plaatsen van noodoproepen is geconfigureerd voor uw telefoon, vervangt de softkey **Nood** de softkey **Recente** op het telefoonscherm.

2. Gebruik de toetsen **Omhoog** en **Omlaag** om het nummer in te voeren dat u wilt kiezen.
3. Druk op **Bellen** of **OK**.

Verwante Links

[Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis](#) op pagina 29

Een noodoproep plaatsen

Over deze taak

Als de beheerder het plaatsen van noodoproepen heeft ingesteld, bevat het Telefoonscherm een softkey **Nood** die u onmiddellijk verbindt met een vooraf ingesteld nummer voor noodoproepen.

Via de softkey **Nood** kunt u alleen het nummer bellen dat de hoogste prioriteit heeft gekregen van de systeembeheerder. Ook kunt u handmatig alle noodoproepnummers kiezen.

Als het plaatsen van noodoproepen echter niet is geconfigureerd voor uw telefoon, vervangt de softkey **Recente** de softkey **Nood**.

 **Opmerking:**

U kunt alleen noodoproepen plaatsen vanaf een uitgeschakelde telefoon als de beheerder deze functie voor u heeft geconfigureerd. U kunt ook een noodoproep plaatsen als uw tele-

foon is vergrendeld. In IP Office is de functie voor noodoproepen alleen beschikbaar als u bent aangemeld bij uw telefoon. In de IP Office-omgeving is bovendien de softkey **Nood** niet beschikbaar. U moet de noodoproepnummers handmatig kiezen.

! **Belangrijk:**

Gedurende een failover, waarbij de telefoon vanwege een systeemstoring overschakelt tussen systeemserver, is de softkey **Nood** mogelijk pas beschikbaar nadat uw telefoon verbinding heeft gemaakt met een andere server. Dit proces duurt slechts enkele seconden.

Procedure

1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
 - Druk vanuit het venster Telefoon op **Nood**. Druk op **Nood** als de telefoon om bevestiging vraagt. De telefoon belt het nummer met de hoogste prioriteit.
 - Kies handmatig het noodoproepnummer.
2. U kunt de noodoproep beëindigen door op **Luidspreker** te drukken.

Een internationale oproep plaatsen

Over deze taak

E.164 is een internationale standaardindeling voor telefoonnummers. Een E.164-nummer kan uit maximaal 15 cijfers bestaan en wordt voorafgegaan door een plusteken (+). Gebruik de volgende procedure om een E.164-nummer te kiezen.

Procedure

1. Druk lang op de toets **0** om het plusteken (+) weer te geven.
2. Kies het nummer dat u wilt bellen.

Hoofdstuk 5: Oproepen beantwoorden

Over deze taak

Gebruik deze procedure om een oproep te beantwoorden. Avaya J129 IP Phone ondersteunt twee actieve lijnen tegelijk. De ene lijn kan een actieve oproep hebben. De andere lijn is een oproep in de wachtstand. Als u een inkomende oproep ontvangt, genereert de telefoon een geluidssignaal en een visuele waarschuwing. Op het telefoonscherm wordt de naam of het nummer van de inkomende oproep weergegeven.

Procedure

Beantwoord een inkomende oproep op een van de volgende manieren:

- Als u niet in gesprek bent, neemt u de hoorn van de haak of drukt u op **Luidspreker**, **OK** of **Beantw.** om via de luidspreker te beantwoorden.
- Als u in gesprek bent en een tweede inkomende oproep komt binnen, drukt u op **Beantw.** of **OK** om de inkomende oproep te beantwoorden. Als de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste automatisch in de wachtstand geplaatst.

U kunt ook op **Negeren** of **Terug** drukken om het belsignaal uit te schakelen en terug te gaan naar het vorige scherm.

Opmerking:

Als u op **Negeren** of **Terug** drukt wordt de verbinding met de tweede oproep niet verbroken. U kunt de toetsen **Omhoog** en **Omlaag** gebruiken om de tweede oproep te selecteren en de oproep te beantwoorden.

Overschakelen naar een andere telefoon tijdens een actieve oproep

Over deze taak

Avaya J129 IP Phone ondersteunt MDA (Multiple Device Access), oftewel toegang voor meerdere apparaten, waarmee u maximaal 10 SIP-apparaten bij uw toestel kunt registreren. Als u zich bij meerdere apparaten registreert met hetzelfde toestel, kunt u tijdens een actieve oproep overschakelen tussen apparaten.

Deze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure

1. Beantwoord de inkomende oproep vanaf uw telefoon.

2. U kunt overschakelen naar de andere telefoon door op die telefoon op **Kopp.** te drukken.

Doorverbinden met tussenkomst

Over deze taak

Een oproep die met tussenkomst wordt doorverbonden vindt plaats als u een actieve oproep in de wacht plaatst en een tweede oproep tot stand brengt met de ontvanger van de doorverbonden oproep voordat u de doorverbinding tot stand brengt.

Procedure

1. Druk, terwijl een oproep actief is, op de softkey **Doorv..**
2. Voer een van de volgende acties uit om de ontvanger van de doorverbonden oproep te bellen:
 - Kies het nummer via het toetsenblok.
 - Bel iemand vanuit de lijst **Contactpersonen** of **Recente**.

De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst en de tweede oproep gaat over. De ontvanger van de doorverbonden oproep beantwoordt de oproep.

3. Voltooi de doorverbinding door op de softkey **Volt.** te drukken.

De telefoon verbindt de oproep door naar het geselecteerde nummer.

Opmerking:

Als de beheerder in de Avaya Aura®-omgeving de functie 'Doorverbinden bij ophangen' heeft inschakeld, kunt u de verbinding voor de oproep verbreken om de doorverbinding te voltooien.

Een oproep zonder tussenkomst doorverbinden

Over deze taak

Een oproep die zonder tussenkomst wordt doorverbonden vindt plaats als u een actieve oproep doorverbindt zonder een oproep tot stand te brengen met de ontvanger van de doorverbonden oproep.

Procedure

1. Druk, terwijl een oproep actief is, op de softkey **Doorv..**
2. Voer een van de volgende acties uit om de ontvanger van de doorverbonden oproep te bellen:
 - Kies het nummer.
 - Bel iemand vanuit de lijst **Contactpersonen** of **Recente**.

De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst en de tweede oproep gaat over.

3. Voltooi de doorverbinding door op de softkey **Volt.** te drukken.

De telefoon verbindt de oproep door naar het geselecteerde nummer.

*** Opmerking:**

- Onbeantwoorde doorverbonden oproepen kunnen naar uw telefoon worden teruggestuurd als teruggehaalde doorverbonden oproep.
- Als de beheerder in de Avaya Aura[®]-omgeving de functie 'Doorverbinden bij op-hangen' heeft inschakeld, kunt u de verbinding voor de oproep verbreken om de doorverbinding te voltooien.

Een oproep in de wachtstand doorverbinden

Over deze taak

Gebruik deze procedure om een oproep in de wachtstand door te verbinden naar een nieuwe uitgaande oproep of een inkomende oproep.

Procedure

1. Kies het toestel van de eerste persoon die u wilt bellen.
2. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op **In wacht**.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op **NwOproep** te drukken en het toestel van de tweede persoon te kiezen.
 - Beantwoord een inkomende oproep door op **Beantw.** te drukken.

*** Opmerking:**

Schakel over tussen de oproepen door op **Wisselen** te drukken.

4. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op de softkey **Doorv..**
5. Bevestig de doorverbinding door op de softkey **Doorv.** te drukken.

Hoofdstuk 6: Contactpersonen beheren

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als er geen contactpersoon in de lijst met contactpersonen staat, drukt u op **Contactpersonen > Nieuw** of **Hoofdmenu > Contactpersonen > Nieuw**.
 - Als er ten minste één contactpersoon in de lijst met contactpersonen staat, drukt u op **Contactpersonen > Meer > Nieuw** of **Hoofdmenu > Contactpersonen > Meer > Nieuw**.
2. Gebruik het numerieke toetsenblok om de voornaam en achternaam in te voeren.
 - Druk op de cijfertoets met de letter die of het cijfer dat u wilt invoeren.
 - Als de tekens op dezelfde toets zitten, moet u een korte pauze inlassen voordat u het volgende teken invoert.
 - Voor een spatie drukt u op 0.
 - Voer de rest van de letters of cijfers in.
 - Om een symbool in te voeren, drukt u op **Meer > Symbool**. Gebruik de navigatiepijlen om het symbool te markeren dat u wilt invoeren en druk vervolgens op **Invoegen**.
 - U kunt het laatste teken wissen door op de softkey **Bksp** te drukken.
3. Voer het nummer in.

Het nummer van de contactpersoon kan de letters a-z en A-Z, de cijfers 0-9 en de volgende speciale tekens bevatten: komma (,), plus (+) of punt (.).
4. Druk op **Opslaan**.

Een contactpersoon bewerken

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Contactpersonen**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt bewerken.
3. Druk op **Meer > Details > Bewerkn**.
4. Kies het veld dat u wilt bewerken.
5. Gebruik het toetsenblok en de softkeys om contactinformatie te wijzigen.
6. Druk op **Opslaan**.

De details van een contactpersoon weergeven

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de details van een contactpersoon weer te geven. U kunt een oproep plaatsen en een contactpersoon bewerken of verwijderen vanuit de details.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Contactpersonen**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt weergeven.
3. Druk op **Meer > Details**.
 - Druk op **Bellen** om een contactpersoon te bellen.
 - Druk op **Bewerkn** om een contactpersoon te bewerken.
 - Druk op **Verw.** om een contactpersoon te verwijderen.

Een contactpersoon zoeken

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Ga als volgt te werk als u in de lokale contactpersonen wilt zoeken naar een contactpersoon:
 - a. Druk op **Hoofdmenu > Contactpersonen**.
 - b. Voer de voornaam of de achternaam van de contactpersoon in met het numerieke toetsenblok.
Druk bijvoorbeeld op 7-6-4 om te zoeken naar Smit.
2. Ga als volgt te werk als u in het bedrijfstelefoonboek wilt zoeken naar een contactpersoon:
 - a. Druk vanuit het scherm Telefoon op **Contactpersonen > Zoeken** of **Hoofdmenu > Contactpersonen > Zoeken**.
 - b. Gebruik het numerieke toetsenblok om een deel van de volledige naam in te voeren, een deel van de achternaam of een deel van de voornaam en een deel van de achternaam.
 - c. Druk op **Zoeken**.
Druk op **+Contact** om de contactpersoon toe te voegen aan de lokale contactpersonen.

Een contactpersoon verwijderen

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Contactpersonen**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen.
3. Druk op **Meer > Details > Verw..**

Hoofdstuk 7: Oproepgeschiedenis behe- ren

Oproepgeschiedenis in- of uitschakelen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Telefooninstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Rec. opr. loggen' te gaan.
3. U kunt de functie voor oproepgeschiedenis in- of uitschakelen door als volgt te werk te gaan:
 - Selecteer **Wijzigen**.
 - Gebruik de toetsen **Linker** en **Rechter**.
4. Druk op **Opslaan**.

Details in de oproepgeschiedenis bekijken

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Recente**.
 - Druk op **Hoofdmenu** > **Recente**.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bekijken.
3. Druk op **Details**.

Het detailgedeelte bevat: pictogram voor oproeptype, zoals pictogram voor inkomende oproep, pictogram voor uitgaande oproep of pictogram voor gemiste oproep, naam, toestelnummer, tijd, datum en duur.

Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Recente**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Recente**.
2. Selecteer het nummer dat u wilt toevoegen of verwijderen.
3. Selecteer **Details**.
4. Selecteer een van het volgende mogelijkheden:
 - **+Contact**: een oproep toevoegen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis aan de lijst met contactpersonen.
 - **Verw.:** een oproep verwijderen uit de oproepgeschiedenis.


 **Opmerking:**

In IP Office:

- De functie voor contactpersonen wordt niet ondersteund. Daarom kunt u geen oproep toevoegen aan de lijst met contactpersonen.
- De softkey **Verw.** is alleen beschikbaar vanuit **Hoofdmenu**.

Het menu voor de oproepgeschiedenis wissen

Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Recente**.
 - Druk op **Hoofdmenu > Recente**.
2. Selecteer **Alles wis..**
 -  **Opmerking:**
In IP Office is de softkey **Alles wis.** alleen beschikbaar vanuit **Hoofdmenu**.
3. Selecteer een van de volgende opties als de telefoon vraagt om bevestiging:
 - **Alles wis.:** om alle vermeldingen te wissen.
 - **Annul.:** om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.

Hoofdstuk 8: Vergaderingen beheren

Een persoon toevoegen aan een actieve oproep

Over deze taak

Gebruik deze procedure om deelnemers aan een actieve oproep toe te voegen om een vergadering te starten.

Vereisten

Er moet een oproep actief zijn.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep in het Telefoon op **Verg.**.
De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Kies het telefoonnummer of bel de persoon via de lijst met **Contactpersonen** of via de **Recente**.
3. Druk op **Deeln.** als de persoon de oproep beantwoordt.
4. U kunt nog een andere persoon toevoegen door op **Toev.** te drukken en stappen 3 en 4 te herhalen.

In de IP Office-omgeving is de softkey **Toev.** niet beschikbaar. Daarom wordt de vergadering gehost op de telefoon en worden slechts drie deelnemers ondersteund.

Iemand uit de wachtstand aan een vergadering toevoegen

Over deze taak

Gebruik deze taak om een persoon die u in de wachtstand hebt gezet toe te voegen aan een vergadering.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep op **In wacht**.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op **NwOproep** te drukken en het toestel van de tweede persoon te kiezen.
 - Beantwoord een inkomende oproep door op **Beantw.** te drukken.

 **Opmerking:**

Schakel over tussen de oproepen door op **Wisselen** te drukken.

3. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op de softkey **Verg..**
De persoon in de wachtstand wordt aan de vergadering toegevoegd.

Een vergadering in de wacht zetten

Over deze taak

Gebruik deze procedure om een vergadering in de wacht te zetten, zodat de andere partijen met elkaar kunnen praten.

Procedure

1. Druk tijdens een vergadering op de toets **In wacht**.
2. Druk op **Herv.** of **OK** of selecteer de oproepweergave om de vergadering te hervatten.

Hoofdstuk 9: Aan oproepen gerelateerde functies gebruiken

Geluid van een oproep dempen of dempen van geluid ongedaan maken

Procedure

1. U kunt het geluid van een actieve oproep dempen door op **Dempen** te drukken.
2. U kunt het dempen van het geluid van een oproep ongedaan maken door nogmaals op **Dempen** te drukken.

Opmerking:

De toets **Dempen** is verlicht als u op dempen hebt gedrukt.

Dempingsmelding inschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om uw telefoon zodanig te configureren dat u wordt gewaarschuwd als u spreekt terwijl het geluid van uw telefoon is gedempt.

Vereisten

Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Melding neg.' te gaan.
3. Druk op **Wijzigen** om één van de volgende opties te selecteren:
 - **Hoorb.:** als het geluid van een oproep is gedempt en u na acht seconden begint met praten, geeft de telefoon een geluidssignaal om u te waarschuwen dat het geluid van de oproep is gedempt.
 - **Zichtb.:** als u het geluid van een oproep dempt en na acht seconden begint met praten, wordt op de telefoon het pictogram 'Oproep gedempt' weergegeven.

*** Opmerking:**

Als de gebruiker stopt met praten terwijl dempingsmelding is ingeschakeld, wordt na een vertraging van 500 milliseconden het pictogram 'Oproep gedempt' vervangen door het pictogram voor een normale actieve oproep

- **Beide:** hierbij worden de acties voor hoorbare en zichtbare meldingen gecombineerd.
- **Geen:** hierbij worden meldingen over geluidsdemping voor uw telefoon uitgeschakeld.

4. Druk op **Opslaan**.

Dempingsmelding wordt automatisch uitgeschakeld als u het dempen van het geluid van een oproep ongedaan maakt.

Visuele waarschuwingen

De indicator werkt als volgt bij het aangeven van inkomende oproepen en berichten:

- Bij een inkomende oproep knippert de indicator.
- Als er nieuwe voicemailberichten zijn, brandt de indicator.
- Als de luidspreker is ingeschakeld tijdens een actieve oproep en er voicemailberichten zijn, wordt de indicator elke 15 seconden uitgeschakeld.
- Als de luidspreker is ingeschakeld tijdens een actieve oproep en er geen voicemailberichten zijn, wordt de indicator elke 15 seconden ingeschakeld.

*** Opmerking:**

- Als de oproep via de luidspreker wordt weergegeven, vervangt het luidsprekerpictogram (🔊) het pictogram met de hoorn (📞).
- Als de oproep in de wacht wordt geplaatst, stopt de indicator met knipperen.

Verwante Links

[Visuele waarschuwingen instellen](#) op pagina 41

Een oproep in de wacht plaatsen en de oproep hervatten

Procedure

1. Druk op **In wacht** om een actieve oproep in de wachtstand te plaatsen.
2. Druk op **Herv.** of **OK** om de oproep te hervatten.

Doorverbinden naar voicemail inschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om een actieve oproep door te verbinden naar voicemail.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Doorv. naar VM' te gaan.
3. Druk op **Kiezen** of **OK** om doorverbinden naar voicemail in te schakelen.

Een oproep parkeren en uit de parkeerstand halen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de actieve oproep te parkeren en de oproep te beantwoorden vanaf een ander toestel.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes. Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Hoofdmenu > Functies**.
 2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Parkeren' te gaan.
 3. Druk op **Kiezen** of **OK**.
- De telefoon parkeert de oproep.
4. Beantwoord een geparkeerde oproep door op **Hoofdmenu > Functies** te drukken.
 5. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Parkeren opheffen' te gaan.
 6. Druk op **Kiezen** of **OK**.
 7. Geef het toestelnummer op waarop de oproep geparkeerd werd.
 8. Druk op **OK**.

De telefoon heft het parkeren op.

Niet sturen inschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om inkomende oproepen door te sturen naar een vooraf gedefinieerd dekkningsnummer dat is ingesteld door de systeembeheerder.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes. Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Niet storen' te gaan.
3. Selecteer **Niet storen**.

Automatisch terugbellen instellen

Over deze taak

Als een toestel bezet is, gebruikt u deze procedure om automatisch te worden teruggebeld zodra het toestel weer vrij is.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes. Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Automatisch terugbellen' te gaan.
3. Druk op **Kiezen** of **OK** om **Aut. Terugbellen** in te schakelen.

Als u de terugbeloproep ophangt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Oproepen doorschakelen in- en uitschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om inkomende oproepen door te schakelen naar een opgegeven nummer.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes. Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Doorschakelen' te gaan.

3. Druk op **Kiezen** of **OK**.
4. Voer in het veld **Bestemming** het nummer in waar u de inkomende oproep naartoe wilt doorschakelen.
5. Druk op **Opslaan** of **OK**.
De telefoon genereert een bevestigingstoon en gaat terug naar het menu **Functies**.
6. U kunt de functie **Oproepen doorschakelen** uitschakelen door naar het scherm **Doorschakelen** te gaan.
7. Druk op **Kiezen** of **OK**.

Doorschakelen van oproepen inschakelen als u de oproep niet beantwoordt

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Bezet/ga' te gaan.
3. Druk op **Kiezen** of **OK**.
4. Voer in het veld **Bestemming** het nummer in waar u de oproep naartoe wilt doorschakelen.
5. Druk op **Opslaan** of **OK**.
De telefoon genereert een bevestigingstoon en gaat terug naar het menu **Functies**.
6. U kunt de functie uitschakelen door naar het scherm **Bezet/ga** te gaan.
7. Druk op **Kiezen** of **OK**.

EC500 inschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om oproepen te beantwoorden op uw mobiele telefoon.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

De systeembeheerder moet de telefoon programmeren zodat u inkomende oproepen kunt ontvangen op uw mobiele telefoon.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'EC500' te gaan.
3. Druk op **OK**.

Een kwaadwillige oproep traceren

Over deze taak

Gebruik deze procedure voor het inschakelen van tracering van kwaadwillige oproepen (MCT) en het verstrekken van informatie over de kwaadwillige oproep. Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder het telefoonsysteem heeft geconfigureerd voor het traceren en volgen van kwaadwillige oproepen en als er een telefonist of iemand anders is die het traceren beheert. Deze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm MCT te gaan.
3. Druk op **OK**.

Een waarschuwingstoon of knipperende indicator geeft aan dat de tracering actief is. Als u ophangt, wordt MCT uitgeschakeld.

Weergave van uw toestelnummer blokkeren tijdens oproepen

Over deze taak

Deze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Functies**.
2. Selecteer **Nr. beller blok..**
3. Voer in het veld **Bestemming** het toestelnummer in dat u de gebelde partij niet wilt laten zien.
4. Druk op **OK**.

Hoofdstuk 10: Uw aanwezigheid beheren

Afwezigheidstimer inschakelen

Over deze taak

Hoewel op Avaya J129 IP Phone geen aanwezigheid wordt weergegeven, kan de aanwezigheid wel worden gemeld, zodat andere apparaten uw aanwezigheid kunnen weergeven. Gebruik de volgende procedure om automatisch de aanwezigheidsstatus te laten bijwerken naar Afwezig na een vooraf gedefinieerde tijd.

Opmerking:

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Aanwezigheidsinstellingen**.
Op de telefoon wordt het scherm Afw.timer weergegeven.
2. Druk op **Wijzigen** om de timer in te schakelen.
3. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm Timerwaarde te gaan.
4. Voer de tijd in minuten in.
U kunt een willekeurige waarde van 1 tot 999 invoeren.
5. Druk op **Opslaan**.

Hoofdstuk 11: Voicemails beheren

Een voicemail ophalen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om uw berichten te beluisteren. De indicator brandt om aan te geven dat u een voicemailbericht hebt.

Vereisten

De gebruikers-id en het wachtwoord van uw voicemail moeten zijn geconfigureerd door de systeembeheerder.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm Voicemail te gaan.
De telefoon vraagt u om uw gebruikers-id en wachtwoord.
3. Kies de gebruikers-id en het wachtwoord van uw voicemail.
4. Volg de aanwijzingen om uw spraakberichten af te spelen of volg de instructies voor andere mogelijke opties.

Hoofdstuk 12: Avaya J129 IP-telefoon aanpassen

De kiesmodus instellen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de kiesmethode in te stellen die wordt gebruikt om het kiezen te starten.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Telefooninstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Kiesmodus' te gaan.
3. Druk op **Wijzigen** om één van de volgende opties te selecteren:
 - **Handm.:** druk op de softkey **Bellen** om een oproep te starten.

 **Opmerking:**
Maak in de IP Office-omgeving gebruik van de **Handm.**-modus.

 - **Automatisch:** de gekozen cijfers moeten overeenkomen met het kiesschema om een oproep te kunnen starten.
4. Druk op **Opslaan**.

Snelkeuzenummer toewijzen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om snelkeuzenummers toe te wijzen aan uw contactpersonen. U kunt maximaal negen snelkeuzenummers toewijzen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Telefooninstellingen**.
2. Selecteer **Snelkeuze**.
3. Gebruik de toetsen **Omhoog** en **Omlaag** om een snelkiesnummer te selecteren.
4. Druk op **Contactpersonen** om een contactpersoon te selecteren.

5. Druk op **Kiezen** om de contactpersoon toe te wijzen aan het geselecteerde snelkeuzenummer.

U kunt slechts één contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

De contactpersoon onder een snelkeuzenummer vervangen of wissen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de contactpersoon onder een snelkeuzenummer te vervangen of te verwijderen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura[®]-omgeving.

Vereisten

Wijs een contactpersoon toe aan een snelkeuzenummer.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen**.
2. Selecteer **Snelkeuze**.
3. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het snelkeuzenummer te gaan waarvan u de contactpersoon wilt vervangen of wissen.
4. Druk op een van de volgende toetsen:
 - **Vervang.**: om de contactpersoon te vervangen door een andere contactpersoon.
 - **Wissen**: om de contactpersoon van het snelkeuzenummer te verwijderen.
5. Druk op **Vervang.** of **Wissen** als de telefoon om bevestiging vraagt.

Visuele waarschuwingen instellen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de indicator te verlichten als er inkomende oproepen en berichten zijn.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Indicator' te gaan.
3. Druk op **Wijzigen** om visuele waarschuwingen in of uit te schakelen.
4. Druk op **Opslaan**.

Oproeptimers weergeven

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de duur van oproepen weer te geven.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Telefooninstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Oproeptimers' te gaan.
3. Druk op **Wijzigen** om de oproeptimers in of uit te schakelen.
4. Druk op **Opslaan**.

Een beltoon instellen voor inkomende oproepen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Audio-instellingen**.
2. Gebruik de toets **Omlaag** om **Type beltoon** te selecteren.
3. Druk op **Kiezen** om de vereiste beltoon te kiezen.
4. Druk op **Opslaan**.

Klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Audio-instellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Klikgeluid toetsen' te gaan.
3. Druk op **Wijzigen** om de audio-instellingen in of uit te schakelen.
4. Druk op **Opslaan**.

Fouttonen in- en uitschakelen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de fouttonen in te schakelen bij het uitvoeren van een onjuiste actie tijdens het gebruik van de telefoon.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Audio-instellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Fouttonen' te gaan.

3. Druk op **Wijzigen** om fouttonen in of uit te schakelen.
4. Druk op **Opslaan**.

Audio-instellingen in- of uitschakelen

Over deze taak

Met de automatische sterkteregeling (AGC) wordt het volume hoger gezet als de beller zacht spreekt en lager gezet als de beller luid spreekt. Gebruik deze procedure om AGC apart in of uit te schakelen voor de headset en luidspreker.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen**.
2. Selecteer **AGC**.
3. Gebruik de toetsen **Omhoog** en **Omlaag** om de hoorn of luidspreker te selecteren waarvoor u AGC wilt in- of uitschakelen.
4. Druk op **Wijzigen** om AGC in of uit te schakelen.
5. Druk op **Opslaan**.

Handsetprofiel instellen

Over deze taak

Deze taak is relevant voor mensen die slecht horen. Gebruik deze procedure om de geluidsinstelling van de telefoon te wijzigen.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen**.
2. Selecteer **Handsetprofiel**.

Op de telefoon wordt het volgende weergegeven:

- **Standrd**
 - **Normaal**
 - **Versterkt**: hiermee wordt het maximale volume verhoogd tot voorbij het normale audioniveau. Deze optie moet met zorg worden gebruikt omdat langdurig gebruik van de hoogste volume-instellingen tot schade aan het gehoor kan leiden.
 - **Gehoorapp.**: hiermee wordt de geluidskwaliteit van gehoorapparaten geoptimaliseerd.
3. Druk op **Wijzigen** om één van de opties te selecteren.
 4. Druk op **Opslaan**.

Het contrast van het scherm aanpassen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen**.
2. Selecteer **Contrast**.
3. Verhoog of verlaag het contrast met de toetsen **Linker** en **Rechter**.
4. Druk op **Opslaan**.

De weergavetaal instellen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen**.
2. Selecteer **Taal**.
3. Druk op **Kiezen** of **OK** om de taal te wijzigen.
4. Druk op **Ja** of **OK** als de telefoon om bevestiging vraagt.

De geselecteerde taal wordt ingesteld en het scherm Scherminstellingen wordt weergegeven.

De tijdsnotatie instellen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Tijdsnotatie' te gaan.
Op de telefoon wordt het volgende weergegeven:
 - **Tijdsnotatie 24 uur**
 - **Tijdsnotatie 12 uur**
3. Druk op **Wijzigen** om één van de opties te selecteren.
4. Druk op **Opslaan**.

De datumnotatie instellen

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen**.
2. Gebruik de **Omlaag**-toets om naar het scherm 'Datumnot.' te gaan.

Op de telefoon wordt één van de volgende opties weergegeven:

- **Standrd**
 - **mm/dd**
 - **dd/mm**
 - **mm.dd**
 - **dd.mm**
 - **mm-dd**
 - **dd-mm**
 - **mmm dd**
3. Druk op **Wijzigen** om één van de opties te selecteren.
 4. Druk op **Opslaan**.

De tijdzone instellen

Over deze taak

Gebruik deze procedure om de huidige tijd van de telefoon in te stellen.

Procedure

1. Druk op **Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen**.
2. Selecteer **Tijdzone** om naar het scherm 'Mijn tijd' te gaan.
3. Ga als volgt te werk om de vereiste tijd in te stellen:
 - Gebruik de toetsen **Linker** en **Rechter**.
 - Druk op de softkey - of +.
4. Druk op **Opslaan**.

Hoofdstuk 13: Gerelateerde bronnen

Documentatie

Bekijk de volgende gerelateerde documenten op <http://support.avaya.com>.

Titel	Gebruik dit document voor:	Gebruikers
Overzicht		
<i>Overzicht en specificatie van Avaya Aura® Session Manager</i>	Een overzicht van de kenmerken en eigenschappen van Avaya Aura® Session Manager, met inbegrip van functiebeschrijvingen, interoperabiliteit, prestatiespecificaties, beveiliging en licentievereisten.	Voor mensen die een overzicht willen van de functies, voorzieningen, capaciteiten en beperkingen van Avaya Aura® Session Manager.
<i>Beschrijving van functies van Avaya IP Office™ Platform</i>	Informatie over de functiebeschrijvingen.	Voor mensen die systeembeheertaken uitvoeren.
<i>Beschrijving van de Avaya IP Office™ Platform-oplossing</i>	Informatie over de producten en diensten die onderling samenwerken in deze oplossing.	Voor mensen die een overzicht willen van de functies, voorzieningen, capaciteiten en beperkingen van IP Office.
Implementatie		
<i>Avaya Aura® Session Manager implementeren</i>	Een overzicht van de installatieprocedures en initiële beheerinformatie voor Avaya Aura® Session Manager.	Voor mensen die Avaya Aura® Session Manager installeren, configureren en verifiëren op Avaya Aura® System Platform.
<i>Upgrade van Avaya Aura® Session Manager uitvoeren</i>	Een overzicht van de controlelijsten en procedures voor upgrades.	Voor mensen die upgrades van Avaya Aura® Session Manager uitvoeren.
<i>Avaya Aura® System Manager implementeren op System Platform</i>	Een overzicht van de installatieprocedures en initiële beheerinformatie voor Avaya Aura® System Manager.	Voor mensen die Avaya Aura® System Manager installeren, configureren en verifiëren op Avaya Au-

Tabel gaat verder...

Titel	Gebruik dit document voor:	Gebruikers
		ra [®] System Platform op een klantlocatie.
<i>Installatienotities voor Avaya IP Office™ Platform SIP-telefoon</i>	Een overzicht van de installatieprocedures en initiële beheer informatie voor IP Office-SIP-apparatuur.	Voor mensen die SIP-apparatuur installeren, configureren en verifiëren op IP Office.
Beheer		
<i>Avaya Aura[®] Session Manager beheren</i>	Informatie over het uitvoeren van beheertaken voor Avaya Aura [®] Session Manager, met inbegrip van het gebruiken van beheerhulpmiddelen, het beheren van gegevens en beveiliging, en het uitvoeren van periodieke onderhoudstaken.	Voor mensen die systeembeheertaken voor Avaya Aura [®] Session Manager uitvoeren.
<i>Avaya Aura[®] System Manager beheren</i>	Informatie over het uitvoeren van beheertaken voor Avaya Aura [®] System Manager, met inbegrip van het gebruiken van beheerhulpmiddelen, het beheren van gegevens en beveiliging, en het uitvoeren van periodieke onderhoudstaken.	Voor mensen die beheertaken voor Avaya Aura [®] System Manager uitvoeren.
<i>Avaya IP Office™ Platform beheren met Manager</i>	Informatie over configuratie van functiecodes voor de functielijst	Voor mensen die toegang nodig hebben tot IP Office-functies via functiecodes.
<i>Avaya IP Office™ Platform beheren met Web Manager</i>	Informatie over het uitvoeren van beheertaken voor IP Office Web Manager, met inbegrip van het gebruiken van beheerhulpmiddelen, het beheren van gegevens en beveiliging, en het uitvoeren van periodieke onderhoudstaken.	Voor mensen die beheertaken voor IP Office Web Manager uitvoeren.
Onderhoud		
<i>Avaya Aura[®] Session Manager onderhouden</i>	Informatie over de onderhoudstaken voor Avaya Aura [®] Session Manager.	Voor mensen die Avaya Aura [®] Session Manager onderhouden.
<i>Problemen met Avaya Aura[®] Session Manager oplossen</i>	Informatie voor het oplossen van problemen met Avaya Aura [®] Session Manager, het oplossen van alarmen, het vervangen van hardware, plus alarmcodes en beschrijvingen van gebeurtenis-id's.	Voor mensen die problemen met Avaya Aura [®] Session Manager oplossen.
<i>System Status Application voor Avaya IP Office™ Platform gebruiken</i>	Informatie over de onderhoudstaken voor System Status Application.	Voor mensen die System Status Application onderhouden.
<i>System Monitor voor Avaya IP Office™ Platform gebruiken</i>	Informatie over de onderhoudstaken voor SysMonitor.	Voor mensen die SysMonitor onderhouden.

Documenten zoeken op de website van Avaya Support

Over deze taak

Gebruik deze procedure om productdocumentatie te vinden op de website van Avaya Support.

Procedure

1. Gebruik een browser om te navigeren naar de website van Avaya Support op <http://support.avaya.com/>.
2. Voer boven aan het scherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **Login**.
3. Plaats de cursor op **Support by product**.
4. Klik op **Documents**.
5. Typ in het zoekvak **Enter your Product Here** de productnaam en selecteer vervolgens het product uit de vervolgkeuzelijst.
6. Als er meer dan één versie is, selecteert u het gewenste versienummer in de vervolgkeuzelijst **Choose Release**.
7. Gebruik de filter **Content Type** aan de linkerkant om het type document te selecteren waarnaar u zoekt of klik op **Select All** om een lijst met alle beschikbare documenten te bekijken.

Als u bijvoorbeeld zoekt naar gebruikershandleidingen, selecteert u **User Guides** in de filter **Content Type**. Alleen documenten in de geselecteerde categorie worden weergegeven in de lijst met documenten.

8. Klik op **Enter**.

Avaya Mentor-video's bekijken

Avaya Mentor-video's bevatten technische informatie over het installeren en configureren van Avaya-producten en het oplossen van problemen.

Over deze taak

Video's zijn beschikbaar op de ondersteuningswebsite van Avaya, onder het documenttype video, en op het YouTube-kanaal van Avaya.

Procedure

- U kunt video's op de ondersteuningswebsite van Avaya zoeken door naar <http://support.avaya.com> te gaan en een van de volgende acties uit te voeren:
 - Typ in **Search** de tekst `Avaya Mentor-video's` om een lijst met beschikbare video's te bekijken.
 - Typ de productnaam in **Search**. Selecteer op de pagina Search Results de optie **Video** in de kolom **Content Type** aan de linkerkant.

- Voor de Avaya Mentor-video's op YouTube gaat u naar www.youtube.com/AvayaMentor en voert u één van de volgende bewerkingen uit:
 - Geef in **Zoekkanaal** een trefwoord of trefwoorden op om te zoeken naar een specifiek product of onderwerp.
 - Schuif omlaag in Afspeellijsten en klik op de naam van een onderwerp om de lijst met beschikbare video's op de website te bekijken.

 **Opmerking:**

Video's zijn niet voor alle producten beschikbaar.

Ondersteuning

Ga naar de ondersteuningswebsite van Avaya op <http://support.avaya.com> voor de meest recente documentatie, kennisgevingen over producten en Knowledge Base-artikelen. Ook kunt u daar zoeken naar release notes, downloads en oplossingen voor problemen. Dien serviceverzoeken in via het online systeem voor serviceverzoeken. Chat met een live agent om antwoorden te krijgen op vragen of verzoek een agent om u door te verbinden met een ondersteuningsteam, als extra expertise is vereist om een probleem op te lossen.

Index

A

Aanmelden bij het toestelnummer van uw telefoon	16
aanwezigheidsstatus	
afwezigheidstimer	38
achterpaneel	12
administratieve methoden	
inrichtingsserver	16
afwezigheidstimer	
timerwaarde	38
AGC	
audio-instellingen	43
instellingen	43
audio-instellingen	
AGC	43
fouttonen	42
Handsetprofiel	43
instellingen	42, 43
Klikgeluid toetsen	42
type beltoon	42
automatisch terugbellen	
oproepen	35

B

beheermenu	
Oproeptimers	42
berichten	
visuele waarschuwingen	41
bewerken	
contactpersonen	25
details contactpersoon	26
blind doorverbinden	23

C

contactpersonen	
achternaam	26
bewerken	25
contactpersoon toevoegen aan oproepgeschiedenis	29
contactpersoon verwijderen uit oproepgeschiedenis	29
details	26
nieuwe contactpersoon	25
snelkiezen	19, 40
toevoegen	25
verwijderen	27
zoeken	26

D

dempen	
Dempingsmelding	32
Dempingsmelding	
oproepen	32
details	
contactpersonen	26
recente	28

doorverbinden	
actieve oproep	24

F

fouttonen	
audio-instellingen	42
Fouttonen	
instellingen	42
functies	
automatisch terugbellen	35
doorverbinden naar voicemail	33
kwaadwillige oproep traceren	37
fysieke lay-out	
vooraanzicht	10

G

gerelateerde documentatie	46
---------------------------------	----

H

Handsetprofiel	
audio-instellingen	43
Gehoorapp.	43
normaal	43
standaard	43
Versterkt	43
hoofdmenu	
functies	33
taal	44

I

inkomende oproepen	
alle oproepen versturen	34
EC500	36
niet storen	34
oproepen doorschakelen inschakelen	35
inrichtingsserver	16
inrichtingsserver configureren	
inr.server	16
instellingen	
AGC	43
audio-instellingen	42, 43
Contrast	44
Datumnotatie	44
Fouttonen	42
Klikgeluid toetsen	42
oproepgeschiedenis	28
Oproeptimers	42
recente oproepen registreren	28
scherminstellingen	44
taal	44
Tijdsnotatie	44
tijdzone	45
type beltoon	42

instellingen (<i>Vervolg</i>)			
visuele waarschuwingen	41		
In wacht			
Een vergadering in de wacht zetten	31		
K			
Kiesmodus			
automatisch kiezen	40		
handmatig kiezen	40		
Klikgeluid toetsen			
audio-instellingen	42		
instellingen	42		
N			
niet storen			
alle oproepen versturen	34		
noodoproep	20		
noodoproepen	17		
O			
ondersteunde functies			
Avaya Aura-omgeving	15		
IP Office-omgevingen	15		
ondersteuning	49		
oproep doorverbinden			
met tussenkomst	23		
zonder tussenkomst	23		
oproep doorverbinden zonder tussenkomst	23		
oproepen			
automatisch	18		
automatisch terugbellen	35		
contactpersoon bewerken	26		
dempnen van geluid van oproep ongedaan maken	32		
Dempingsmelding	32		
doorschakelen	36		
doorverbinden met tussenkomst	23		
e.164 kiezen	21		
geluid van een oproep dempen	32		
geschiedenis wissen	29		
handmatig	18		
hervatten	33		
indicator	33		
internationaal	21		
in wacht	33		
MCT	37		
MWI	33		
oproepen doorschakelen	36		
Oproepen doorschakelen	35		
oproepen parkeren	34		
oproepen wisselen	24		
oproepgeschiedenis	20		
oproep in de wachtstand doorverbinden	24		
Oproeptimers	42		
overschakelen naar andere telefoon	22		
overschakelen tussen actieve oproepen	19		
parkeren opheffen	34		
schakelen	19		
snelkiezen	19		
toegang tot meerdere apparaten	22		
visuele waarschuwingen	33 , 41		
wisselen tussen twee oproepen	24		
oproepen beantwoorden	22		
Beantw.	22		
oproepen doorschakelen			
inschakelen	36		
oproepen plaatsen			
oproepgeschiedenis	20		
oproepgeschiedenis			
alle vermeldingen wissen	29		
contactpersoon toevoegen	29		
een oproep verwijderen	29		
oproepen			
recente	20		
oproepen plaatsen	20		
Oproeptimers			
telefooninstellingen	42		
overzicht			
functiespecificaties	9		
fysieke specificaties	9		
P			
pictogrammen	13		
R			
recente			
alle wissen	29		
contactpersoon toevoegen	29		
details	28		
een oproep verwijderen	29		
S			
scherminstellingen			
Contrast	44		
Datumnotatie	44		
taal	44		
Tijdsnotatie	44		
tijdzone	45		
snelkiezen			
contactpersonen	40		
contactpersoon vervangen	41		
contactpersoon verwijderen	41		
T			
telefoon			
afmelden	17		
telefooninstellingen			
oproepgeschiedenis	28		
Oproeptimers	42		
recente oproepen registreren	28		
visuele waarschuwingen	41		
tijdzone			
instellingen	45		
scherminstellingen	45		
toevoegen			
contactpersonen	25		

Index

tweede inkomende oproep	22
type beltoon	
audio-instellingen	42
instellingen	42

U

uitgaande oproepen	
automatisch	18
een nummer opnieuw kiezen	18
handmatig	18
internationaal	21
lijst met contactpersonen	19
weergave toestelnummer blokkeren	37

V

Vergaderingen	
een oproep in de wacht zetten	31
iemand uit de wachtstand toevoegen	30
instellen	30
vergrendelen	
ontgrendelen	17
verwijderen	
contactpersoon verwijderen	26
video's	48
voicemail	
gebruikers-id voor voicemail	39
indicator	39

W

wettelijke kennisgevingen	
---------------------------------	--

Z

zoeken	
bedrijfstelefoonboek	26
contactpersonen	26
plaatselijk	26
voornaam	26